



## 付属部品

付属部品の内容と数量が合っていることを確認してください。

| 取付部材 | 固定用ねじ(皿φ3.5×15mm) | 型紙シール     |
|------|-------------------|-----------|
| 2個   | 4本                | 1セット(左・右) |
|      |                   |           |

## 取付方法



取付動画はこちらから⇒



※図は化粧台を示していますが、ツールキャビネットの場合も同様です。

### 1 型紙シールの貼付け

けこみ板の上部両端に型紙シールを貼り付ける。

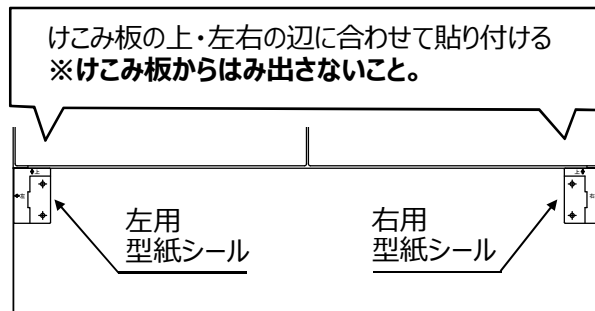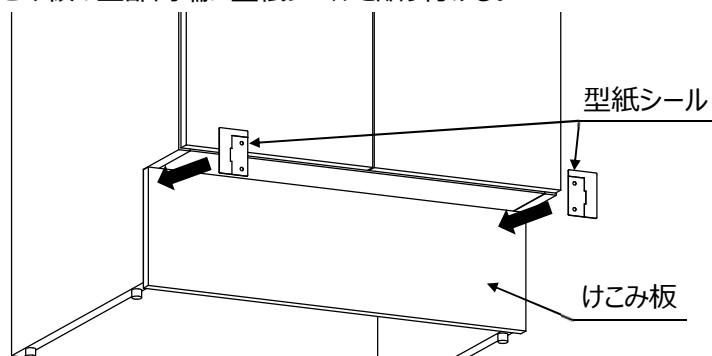


### 2 取付部材の固定

取付部材を型紙シールの輪郭線に合わせてながら

固定用ねじ(皿φ3.5×15mm)で固定する。

※型紙シールは取付部材固定後も剥がさない。

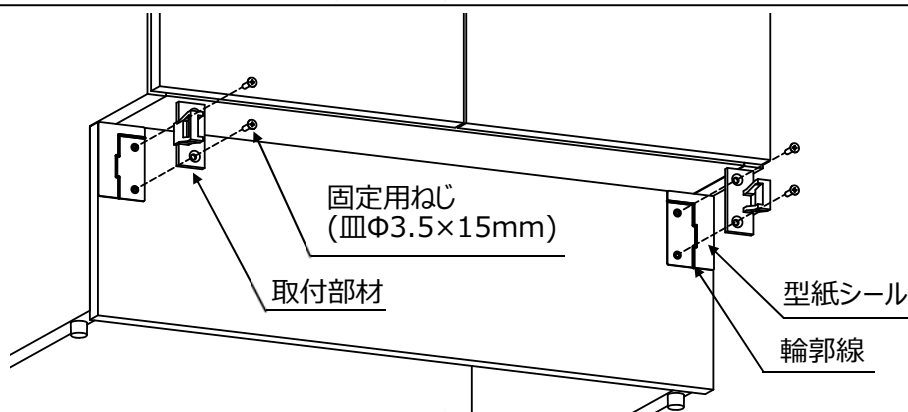


### 3 けこみリフォームキットの取付け

けこみリフォームキットの取付部材とけこみ板の取付部材が「カチッ」と音がするまで押し込む。



けこみリフォームキットの側面とけこみ板の側面を合わせ、**水平**に押し込んでください。


※ずれて押し込むと取り外しが難しくなります。サクシヨリフターなどの吸着盤を使用すると取り外せます。

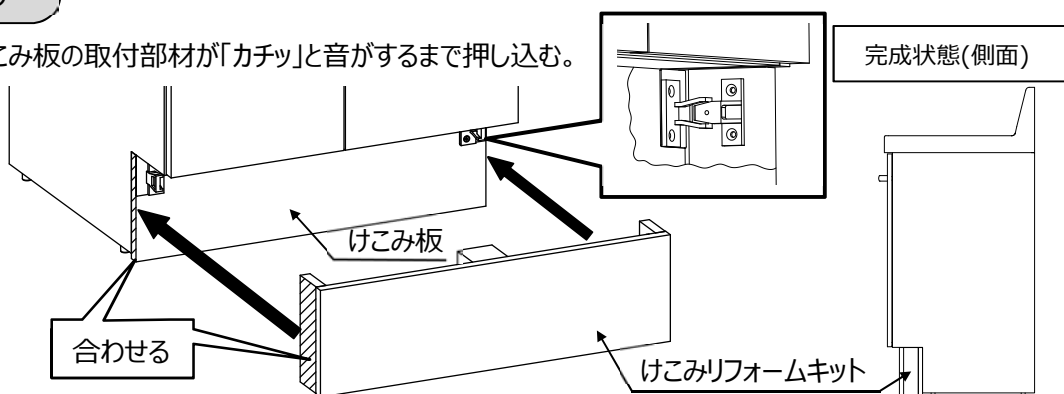

## 幅木避けの加工

側壁に幅木があり、けこみリフォームキットと干渉する場合、幅木の高さ・厚みに合わせて加工してください。


① L 金具のねじを外し、前板から側板を外す。

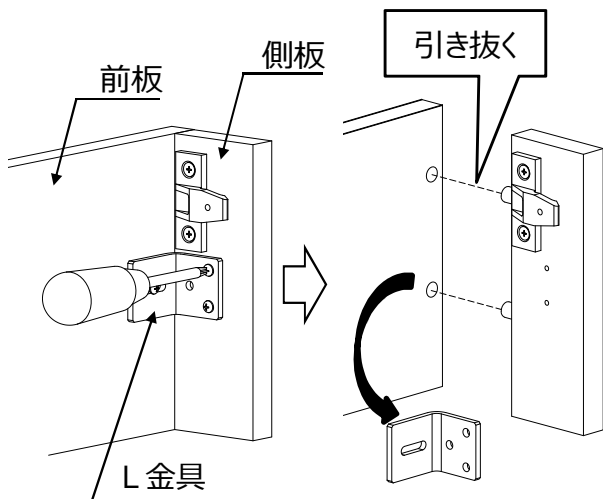

② 前板を幅木の高さ・厚みに合わせて切り欠く。  
側板を幅木の高さに合わせて全体を切り落とす。

【幅木60mm以下の場合】


【幅木60～75mmの場合】

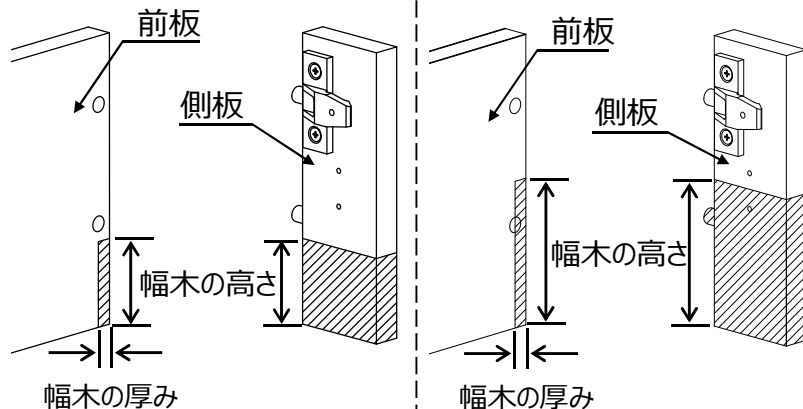


③ ①と逆の手順で組み立てる。

【幅木60mm以下の場合】

【幅木60～75mmの場合】

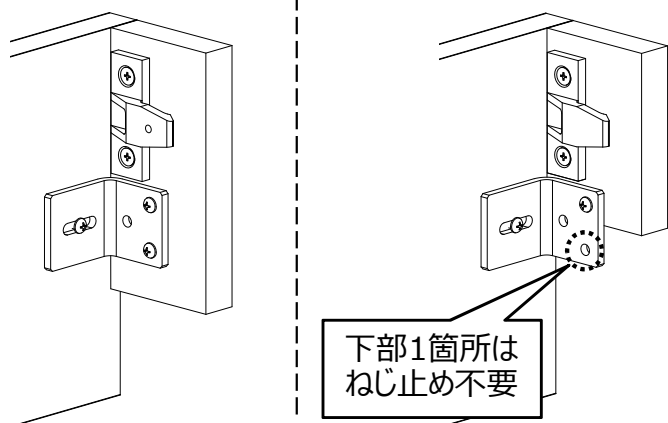

④ 取付方法③と同様に  
けこみリフォームキットを取り付ける。

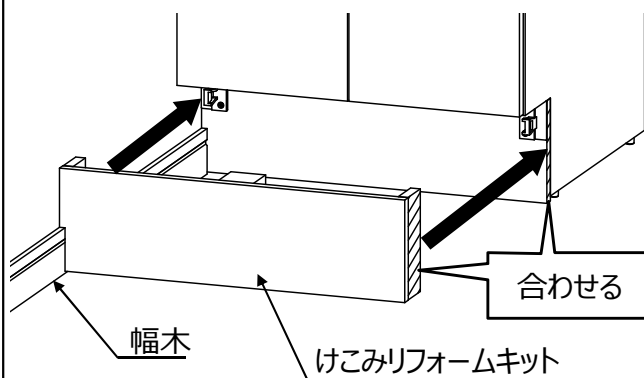

## フィラーを取り付ける場合（ツールキャビネット用のみ）

ツールキャビネット用フィラー（品番:LCWF-8S）のうち、長さ795mmのものをカットして使用します。

| フィラーカット寸法 | 固定箇所 |
|-----------|------|
|           |      |

