


# 組立説明書

# プリンタースタンド棚付 ワイド(23426)

この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。


## 完成図

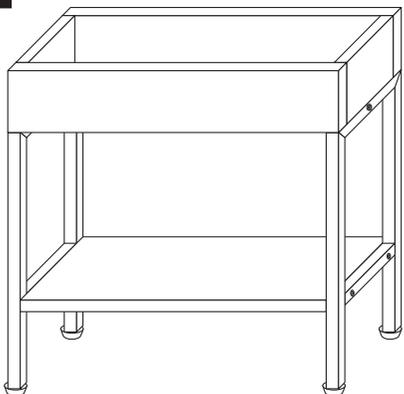


- 組立前にドライバーをご用意ください。
- 2人で組み立てることをお勧めいたします。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布等を敷いて作業を始めてください。
- 木槌、ゴムハンマーなどを使用する場合は、あて板などをあてがい、商品にキズがつかないように、その上からたたってください。
- ボルトは一旦仮止めし、少しずつ均等に締めてください。各ボルトを一度に締め付けますと、他のボルトが接続し難しくなります。
- ※定期的にボルトの緩みがないかご確認ください。もし緩んでいるようであれば、必ず締め直してご使用ください。

## ■ 組立部材 ■

①底板 × 1



②側板 × 2




③前後板 × 2



④固定板 × 1



⑤サイドフレーム × 2



⑥補強フレーム × 1



## ■ 組立部品 ■

①カムロックネジ × 12	②カムロック受け × 12	③木ダボ × 4	④ボルト長 × 4	⑤ボルト中 × 2
⑥ボルト短 × 4	⑦アジャスター × 4	⑧六角レンチ × 1	⑨ポンド × 1	⑩シール × 8


万一、商品に不備や不都合な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。

**0120-38-9640**


発売元: 株式会社クロニオ 受付時間: 午前 9:00~午後 5:00(土曜、日曜、祝日は休みになります。)

## 【下準備】 前後板、側板にカムロックネジを取り付けます。


※2組取り付けます。

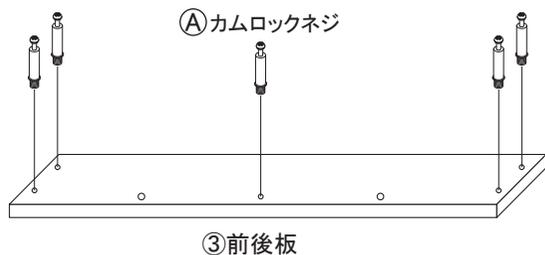

※2組取り付けます。

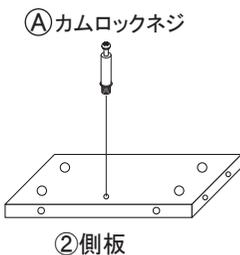

## 【工程 1】 底板に側板を取り付け、カムロック受けで固定します。

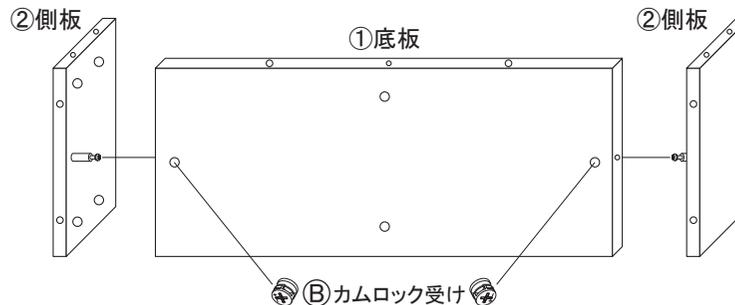

※カムロック受けを回し固定してください。

