


組立説明書

ブルーム ローチェスト (34831・88875)


この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。
※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。

完成図

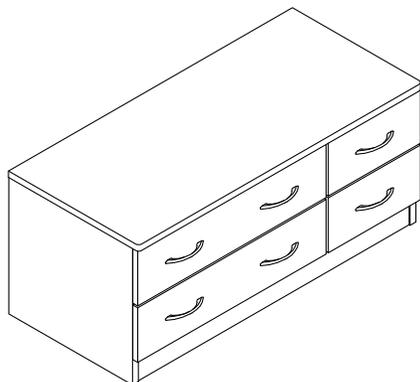

- ドライバーをご用意ください。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布等を敷いて作業を始めてください。
- 木槌、ゴムハンマーなどを使用する場合はあて板などをあてがい、商品にキズがつかないように、その上からたたってください。

組立部材

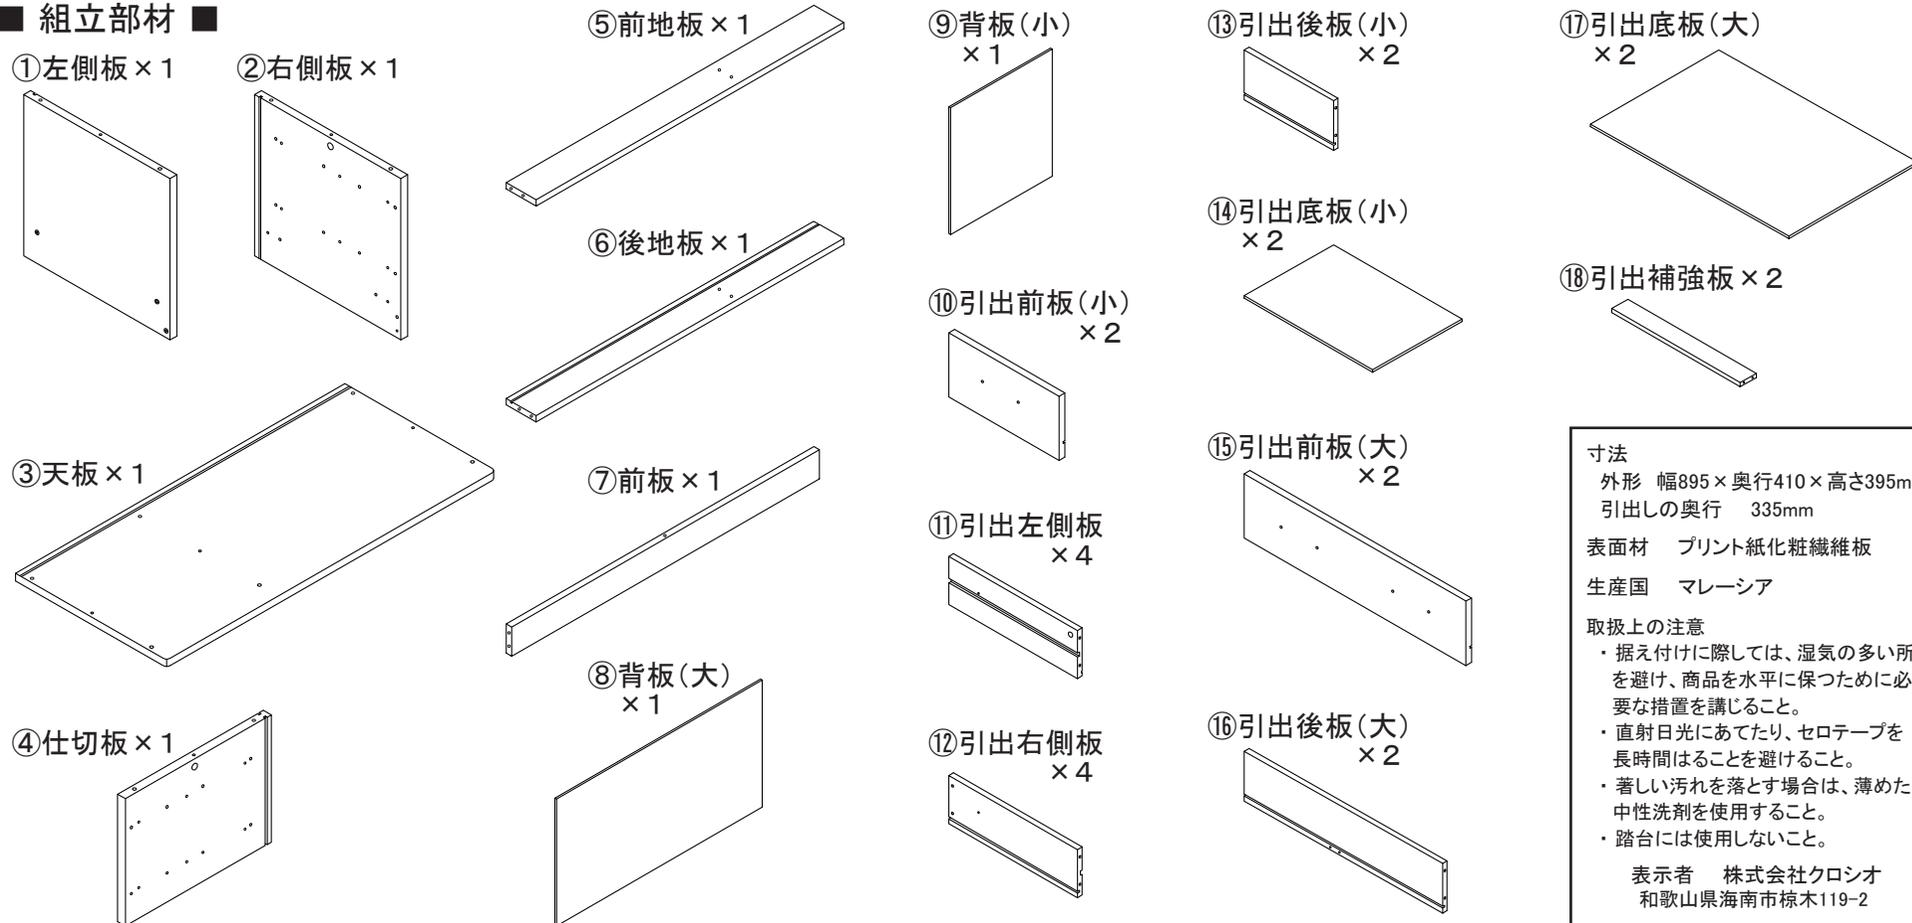

寸法
外形 幅895×奥行410×高さ395mm
引出しの奥行 335mm
表面材 プリント紙化粧繊維板
生産国 マレーシア

取扱上の注意

- ・据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、商品を水平に保つために必要な措置を講じること。
- ・直射日光にあてたり、セロテープを長時間はることを避けること。
- ・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用すること。
- ・踏台には使用しないこと。

表示者 株式会社クロシオ
和歌山県海南市棕木119-2

組立部品


①	ボンド×3	②	横揺防止部品×6	③	ネジ(小)×30	④	ネジ(大)×8
⑤	ビスかくしシール×6	⑥	取手ネジ×12	⑦	取手×6	⑧	カムロックネジ×11
⑨	カムロック受け(小)×8	⑩	カムロック受け(大)×3	⑪	木ダボ×47	⑫	ストッパー×8
⑬	レール×8	万一、商品に不備や不都合な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。					

万一、商品に不備や不都合な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。

0120-38-9640


輸入発売元:株式会社クロシオ 受付時間:午前 9:00~午後 5:00
(土曜、日曜、祝日は休みになります。)

下準備 1 天板、引出前板(小)、引出前板(大)にカムロックネジを取り付けます。

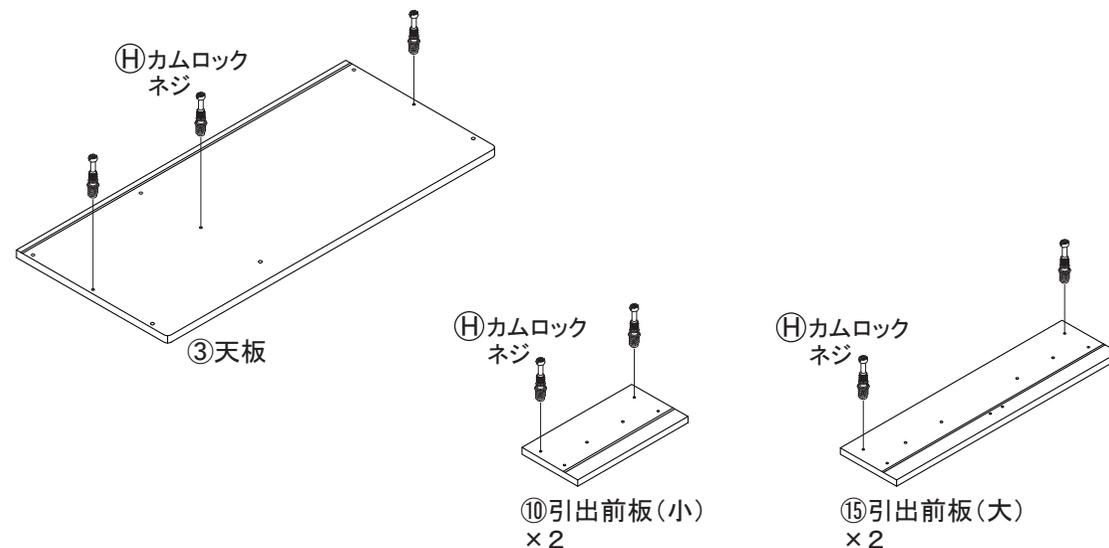


下準備 2 ※木ダボの先が約1cm程度出るようにしっかり差し込んでください。


左側板、右側板、仕切板に 木ダボを取り付けます。

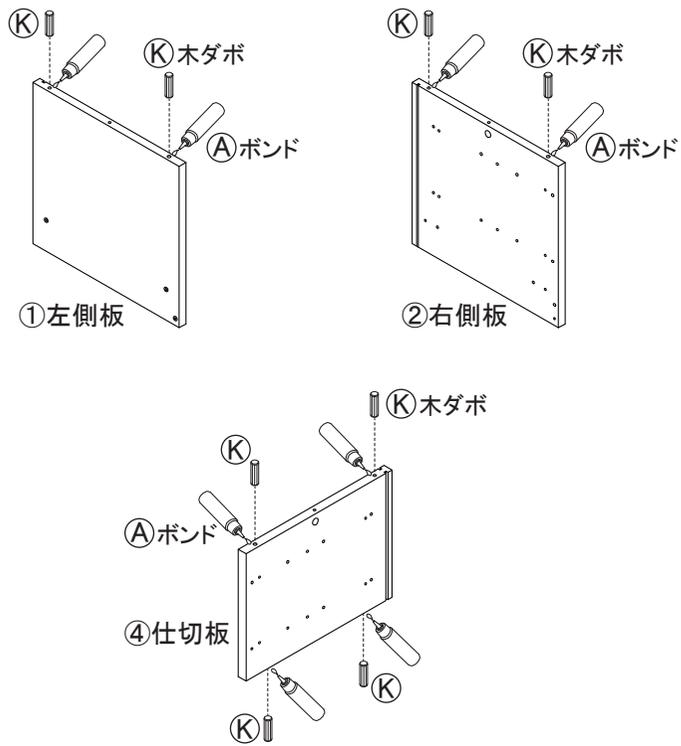


前地板、後地板、前板に 木ダボを取り付けます。

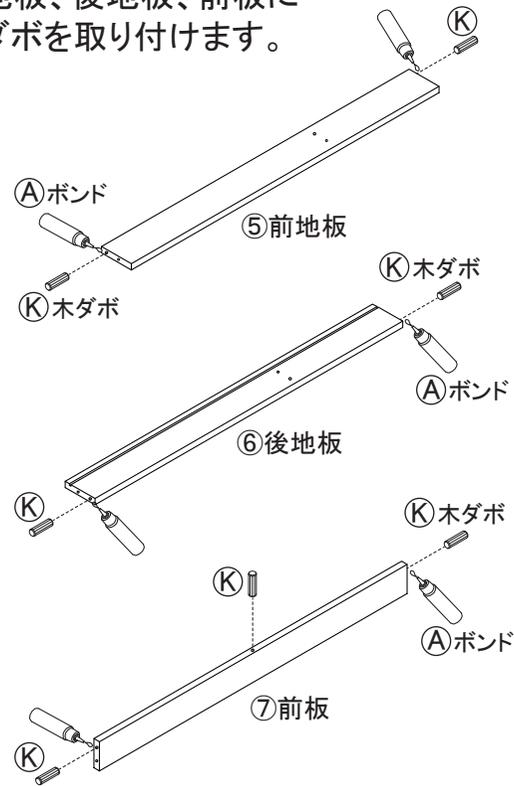


引出(左・右)側板、引出後板(大・小)、引出補強板に 木ダボを取り付けます。

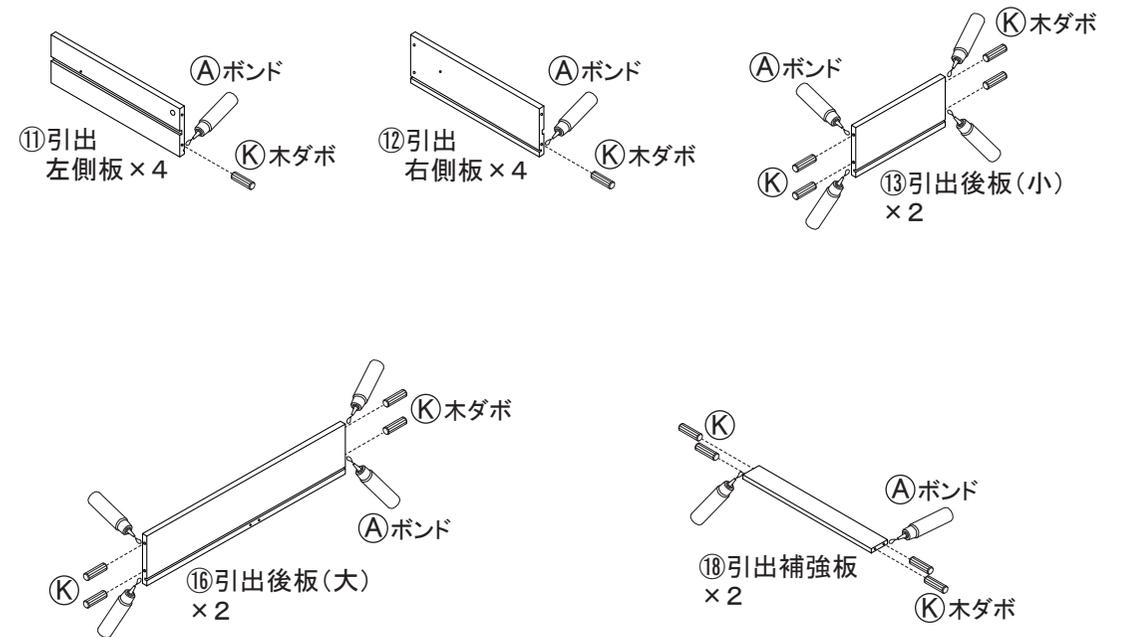


下準備 3 左側板、右側板、仕切板に レールを取り付けます。

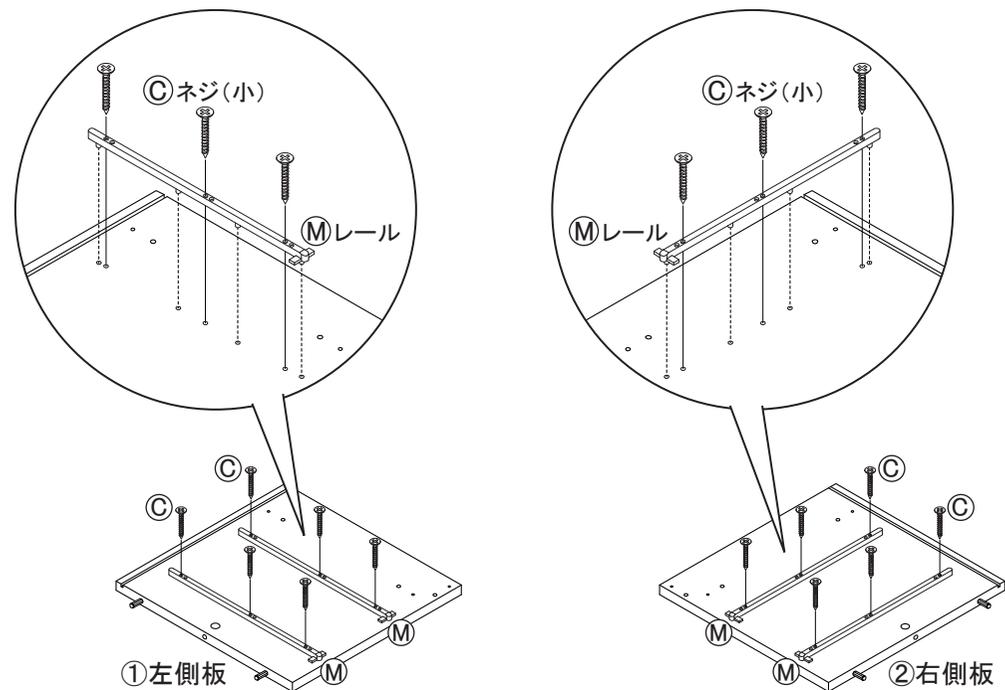


※仕切板は両面にレールを取り付けます。

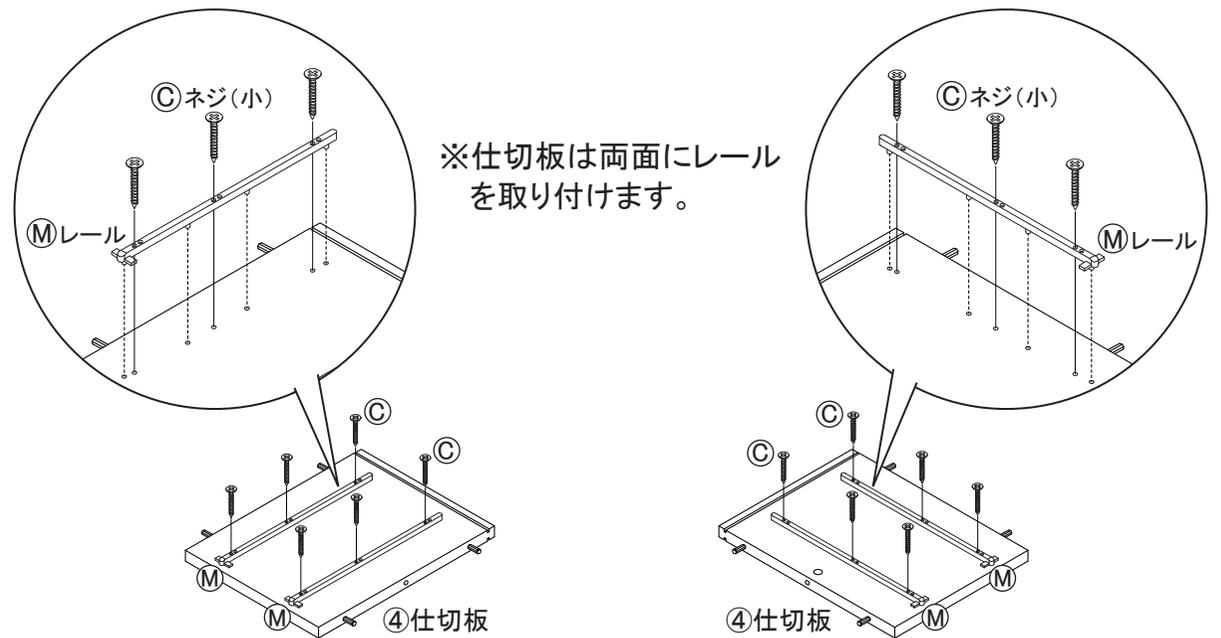

引出組立 1 引出後板(小)に引出左側板、引出右側板を取り付けます。(※2組)

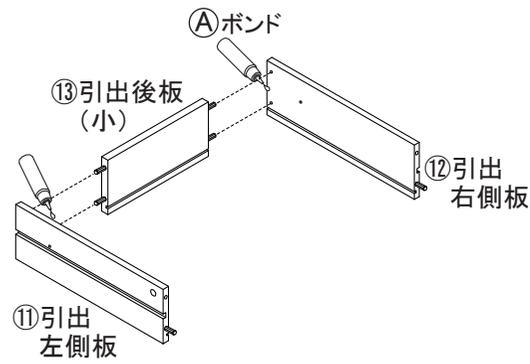


引出後板(大)に引出左側板、引出右側板、引出補強板を取り付けます。(※2組)

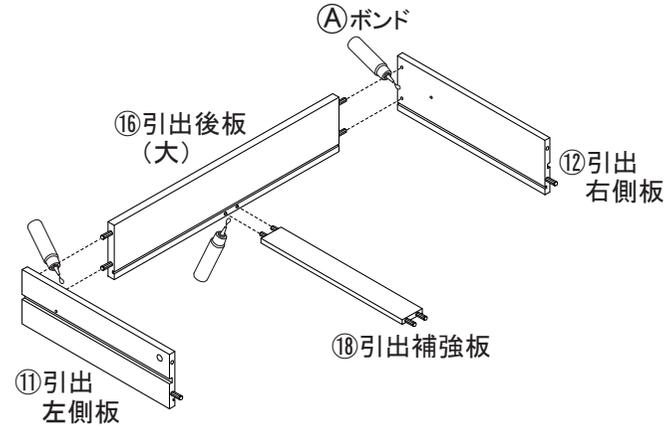


引出組立 2

ミゾに沿って引出底板(小)を差し込みます。(※2組)

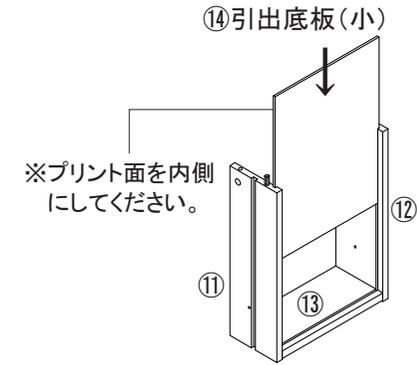


ミゾに沿って引出底板(大)を差し込みます。(※2組)


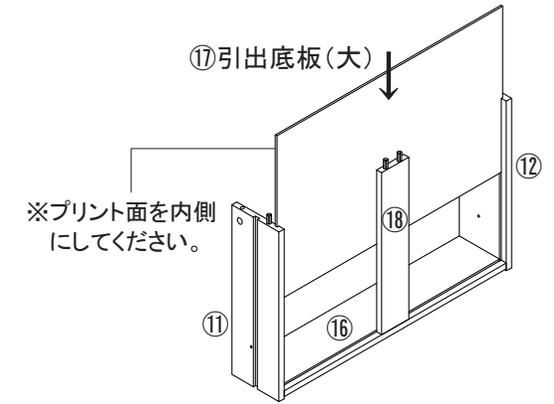


引出組立 3


引出前板(小)を取り付け、カムロック受け(小)で固定します。(※2組)

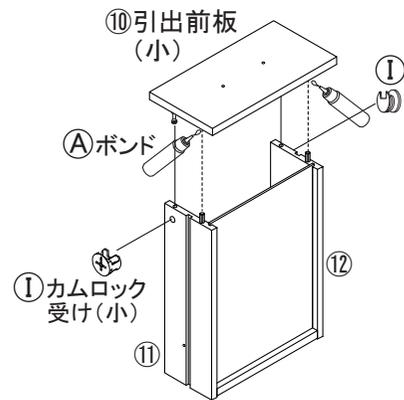


引出前板(大)を取り付け、カムロック受け(小)で固定します。(※2組)

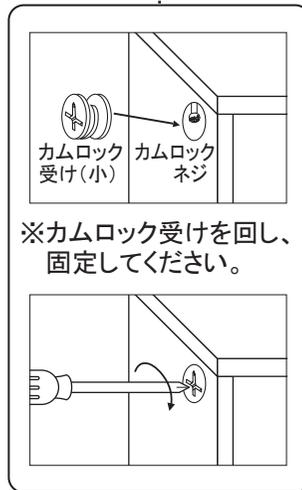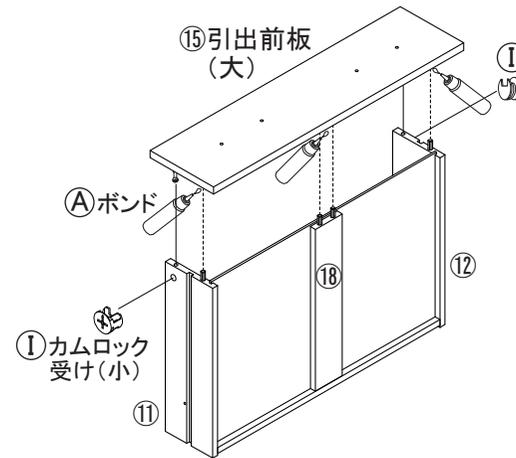


工程 1 仕切板に前地板、後地板を取り付けます。

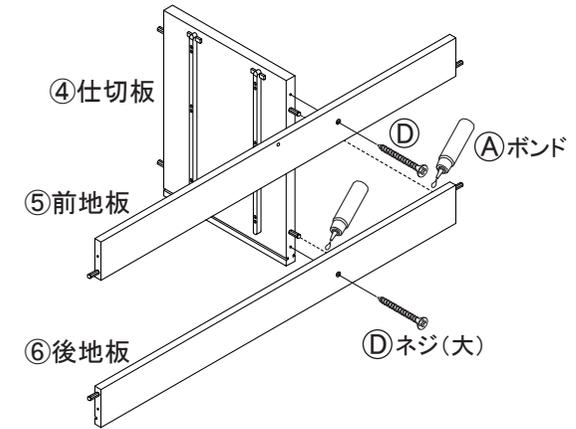


工程 2 前板を取り付けます。

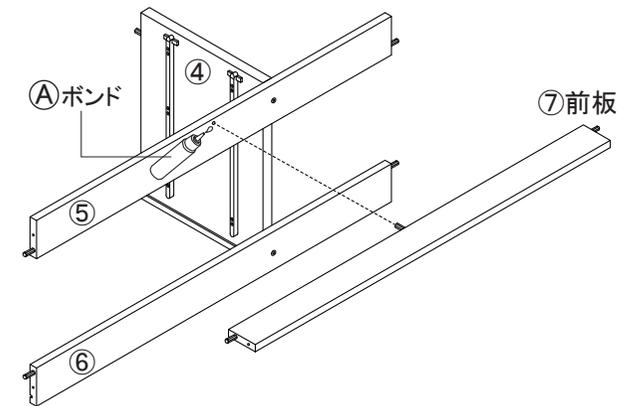


引出組立 4 取手を取り付けます。(※2組)

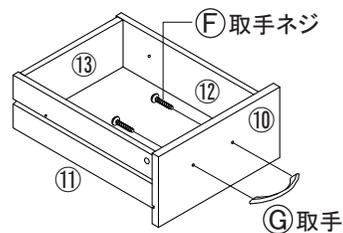



取手を取り付けます。(※2組)

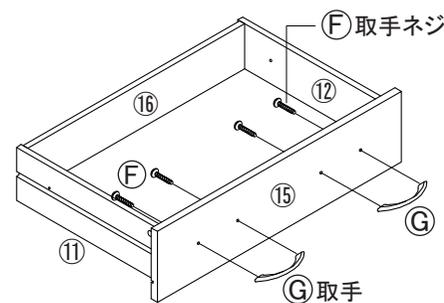


工程 3 左側板、右側板を取り付けます。

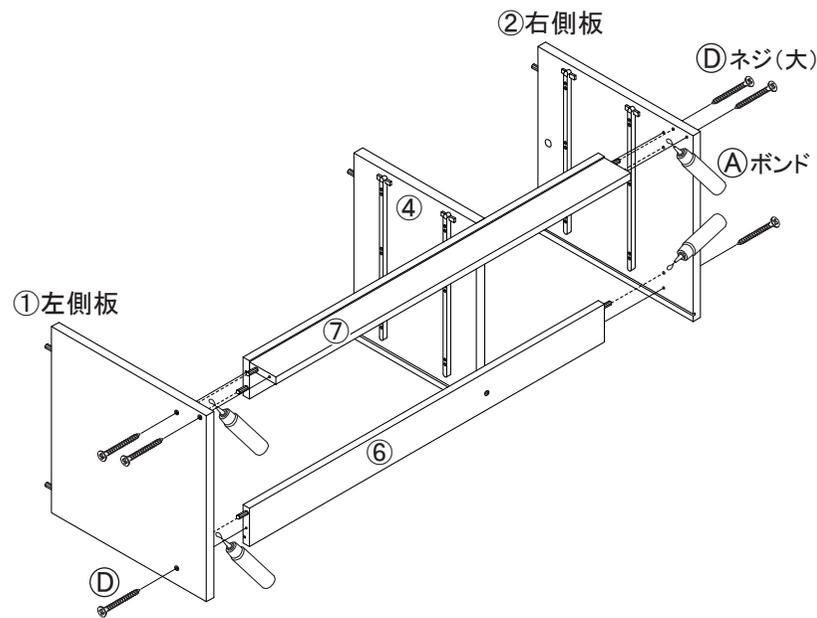


工程 4 ミゾに沿って背板(大・小)を差し込み、天板を取り付けます。カムロック受け(大)で固定します。

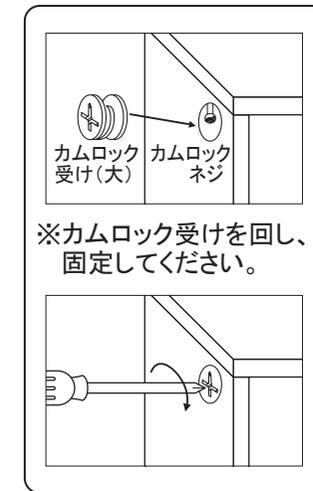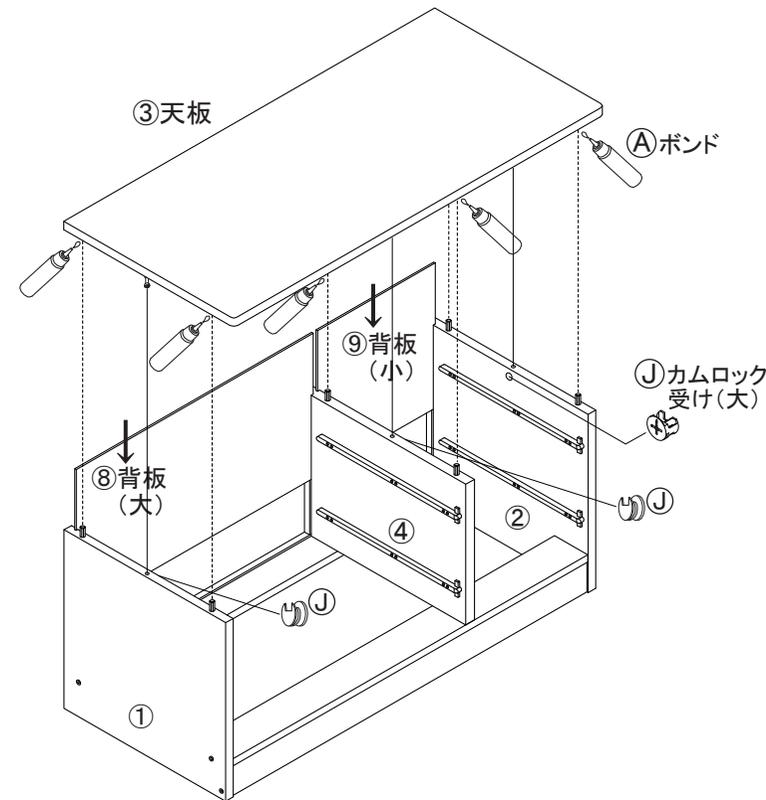

工程 5 背面に横揺防止部品を取り付けます。ビスかくしシールを貼ります。

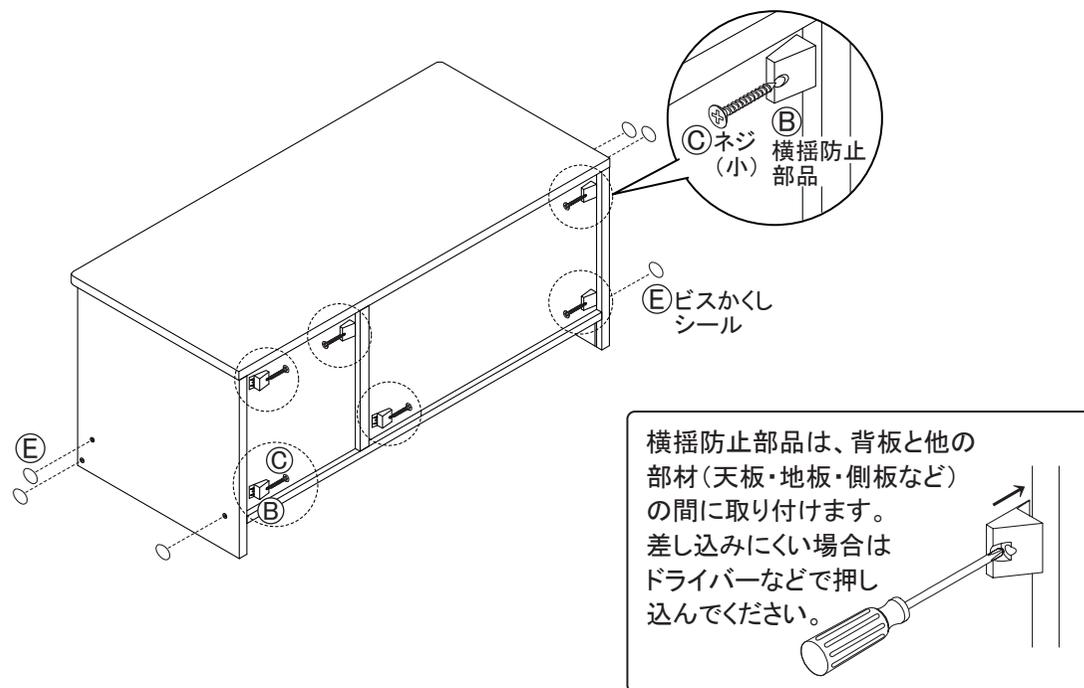

工程 6 引出をセットし、ストッパーを差し込みます。

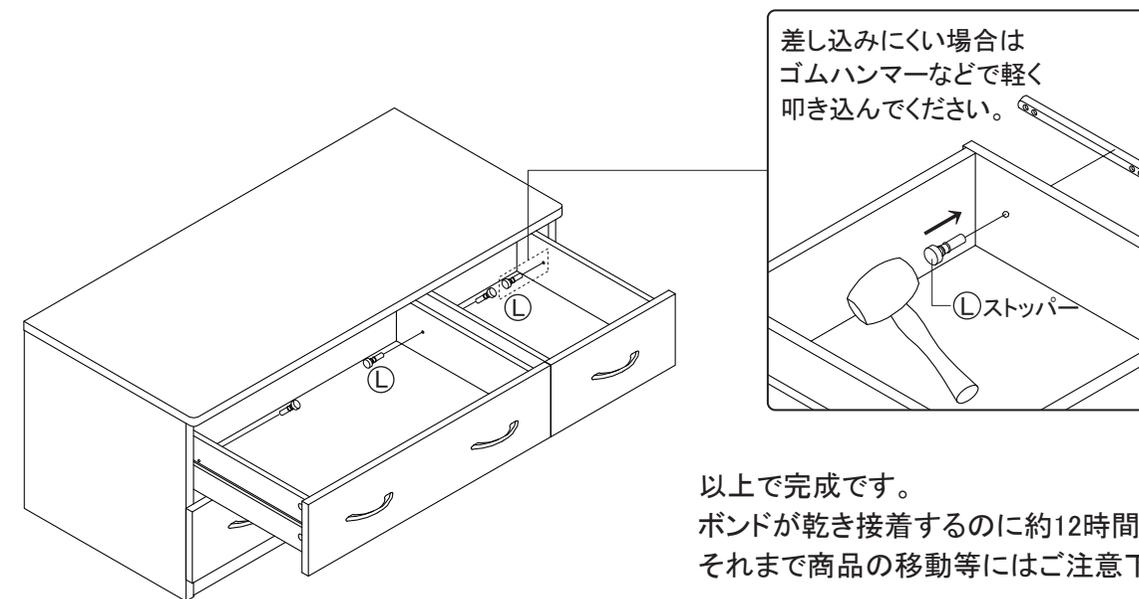

以上で完成です。
ボンドが乾き接着するのに約12時間必要です。
それまで商品の移動等にはご注意ください。