


組立説明書

バタ式キッチンワゴン60(49753・87531)

この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。 万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。
※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。


完成図

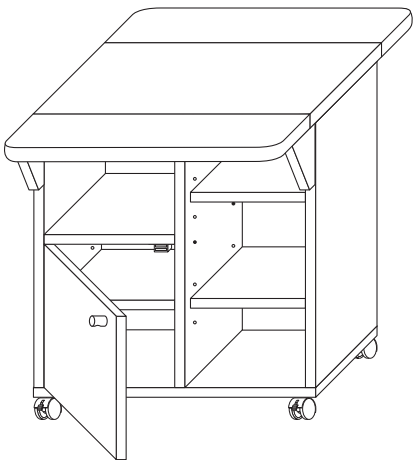


- 組立前にドライバーをご用意ください。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布等を敷いて作業を始めてください。
- 木槌、ゴムハンマーなどを使用する場合はあて板などをあてがい、商品にキズがつかないように、その上からたたってください。

■ 組立部材 ■


①左側板×1

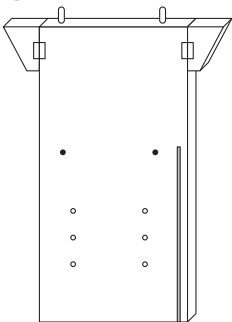


②右側板×1

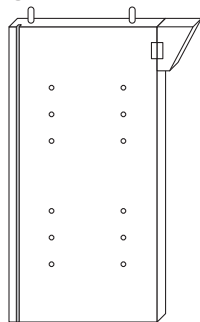


④地板×1

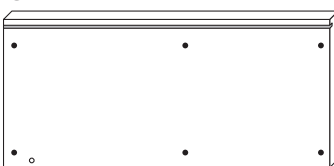

⑤仕切板×1

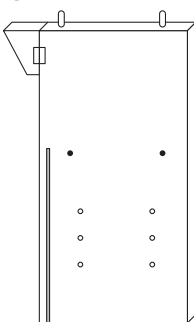


⑦可動棚(大)×1

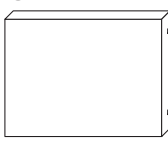


⑩裏板(大)×1




⑪裏板(小)×1

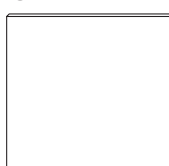


③天板×1

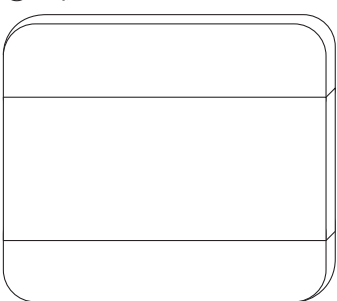


⑥固定棚×1

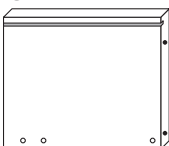

⑧可動棚(小)×2

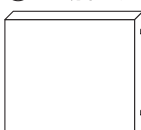

⑨扉×1

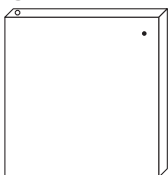

■ 組立部品 ■


	ボンド ×1		組立ネジ ×10		キャスター (ストッパー付) ×2
	マグネット ×1		棚ダボ ×12		キャスター ×2
	取手×1 取手ビス ×1		回転ピン ×2		キャスター 取付ネジ ×16

寸法 幅600×奥行645(410)×高さ685mm
表面材 プリント紙化粧繊維板
生産国 日本
取扱上の注意
・加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
・直射日光をあてたり、セロテープを長時間貼ることを避けてください。
・平らな所で使用してください。
・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。


表示者 株式会社 クロシオ
和歌山県海南市椋木119-2

下準備

固定棚の裏面にマグネットを取り付けます。

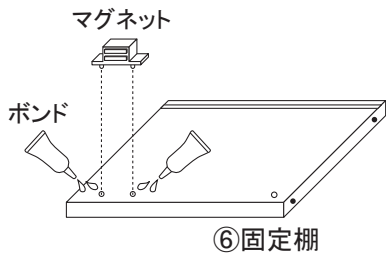


扉に取手を取り付けます。

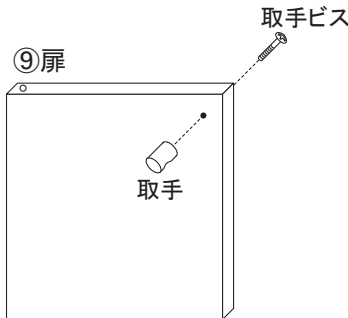


工程 1

天板の裏面に、左側板・仕切板を取り付けます。

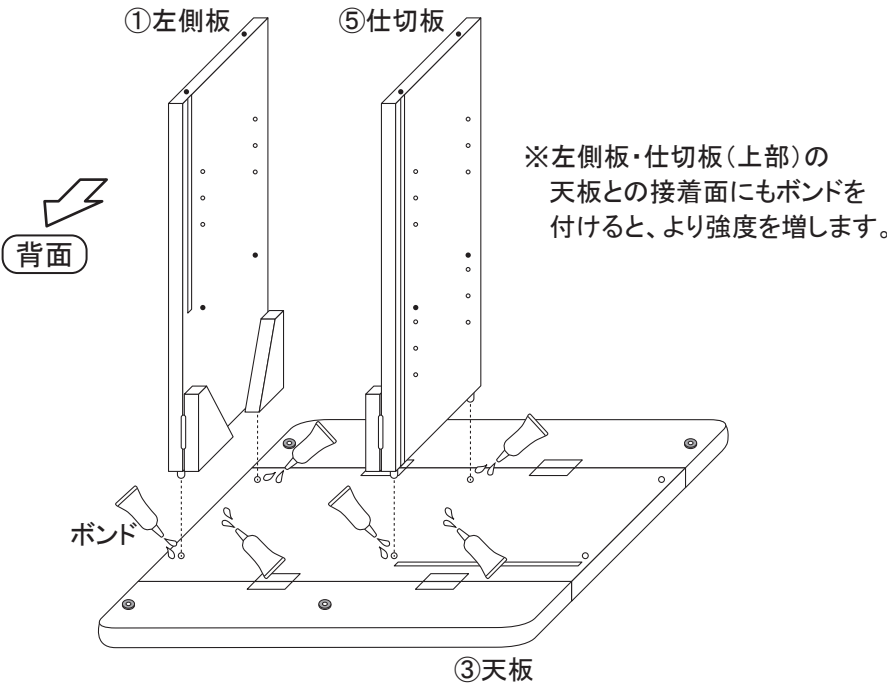


工程 2


固定棚を取り付け、裏板(小)を差し込みます。

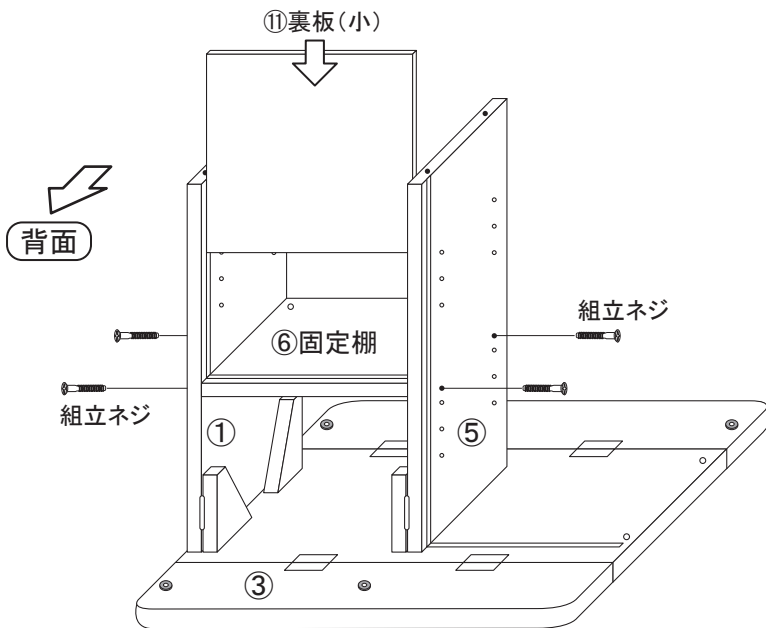


工程 3 右側板を取り付け、裏板(大)を差し込みます。

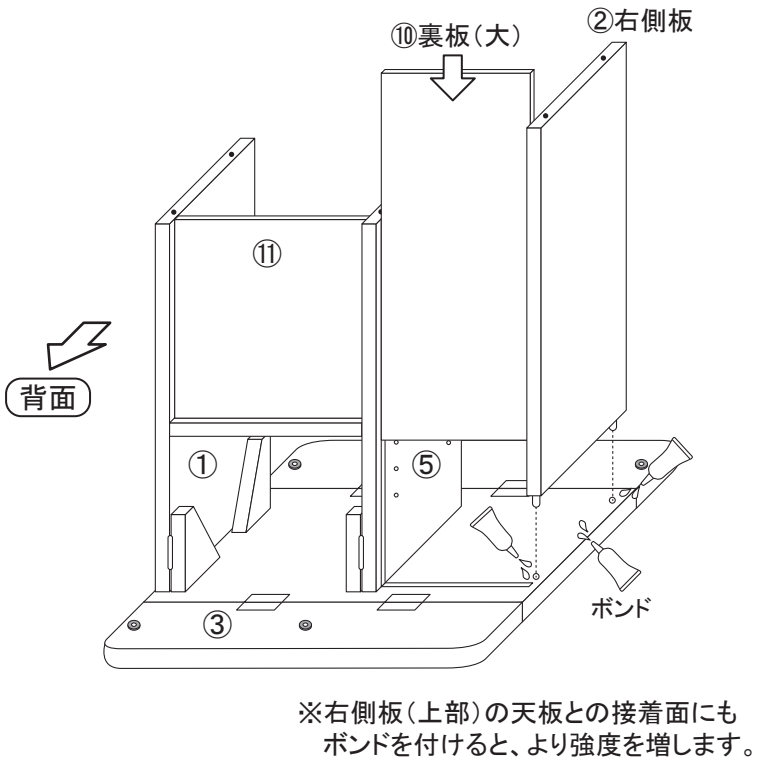


工程 4 扉に回転ピンを差し込み、固定棚に取り付けます。

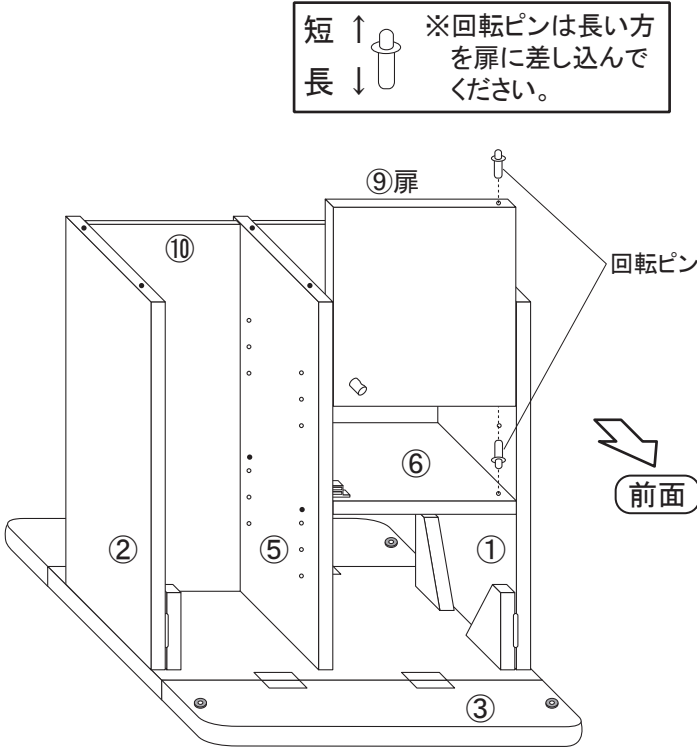



工程 5 地板を取り付けます。

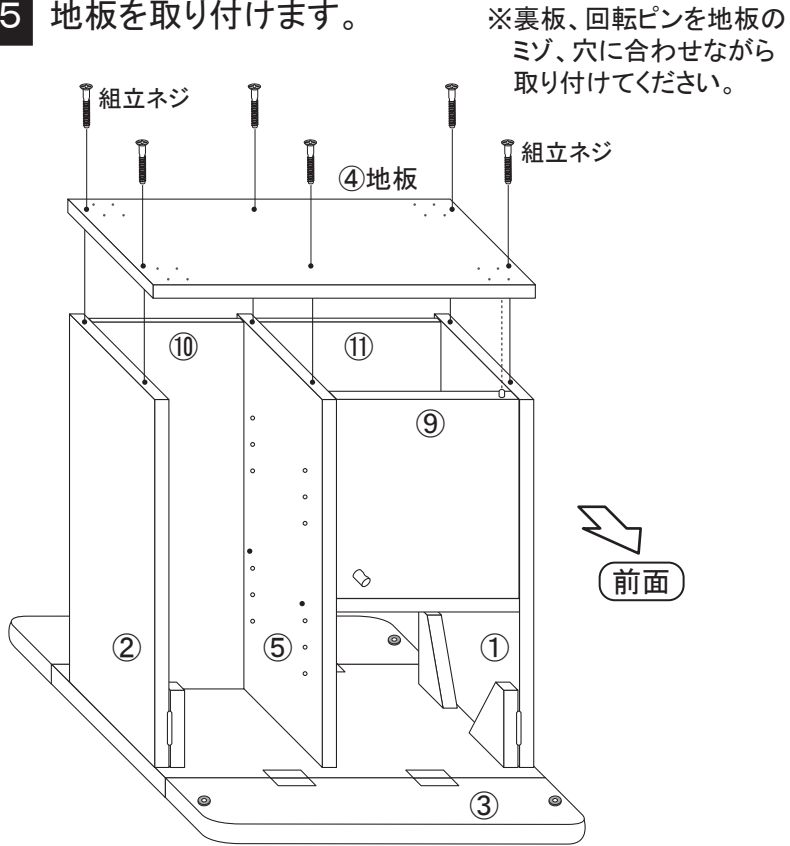

工程 6 キャスターを取り付けます。

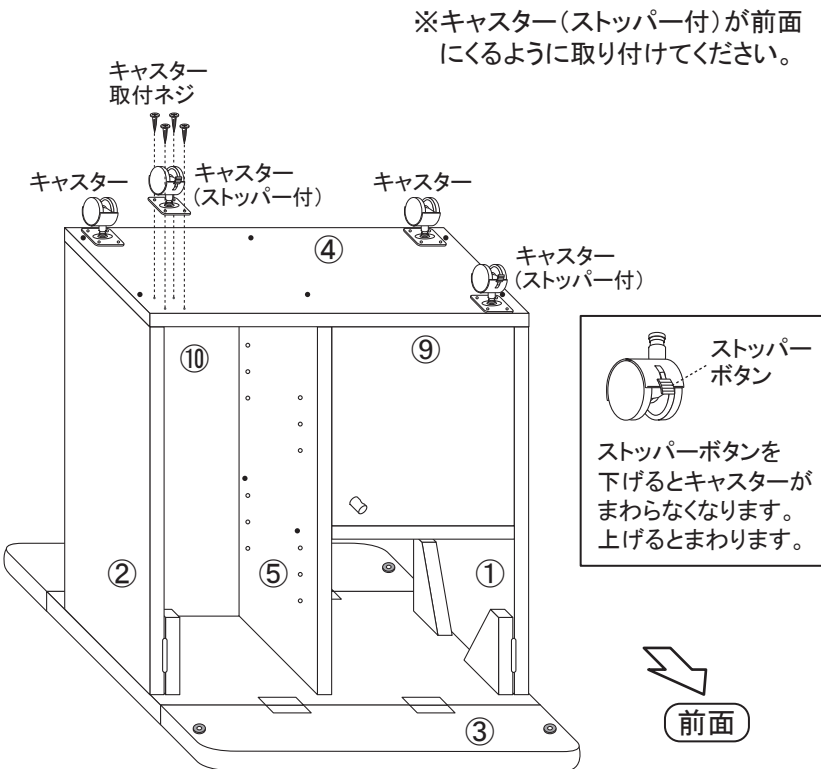

工程 7 お好みの位置に可動棚をセットします。

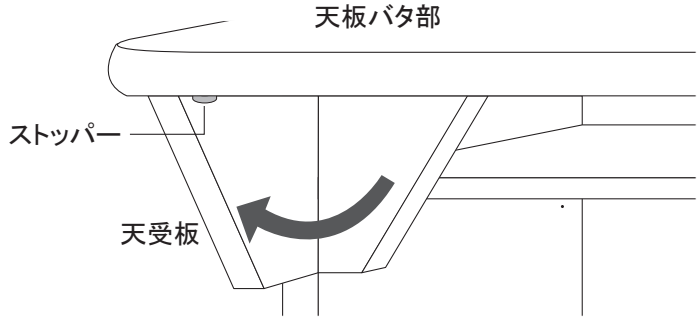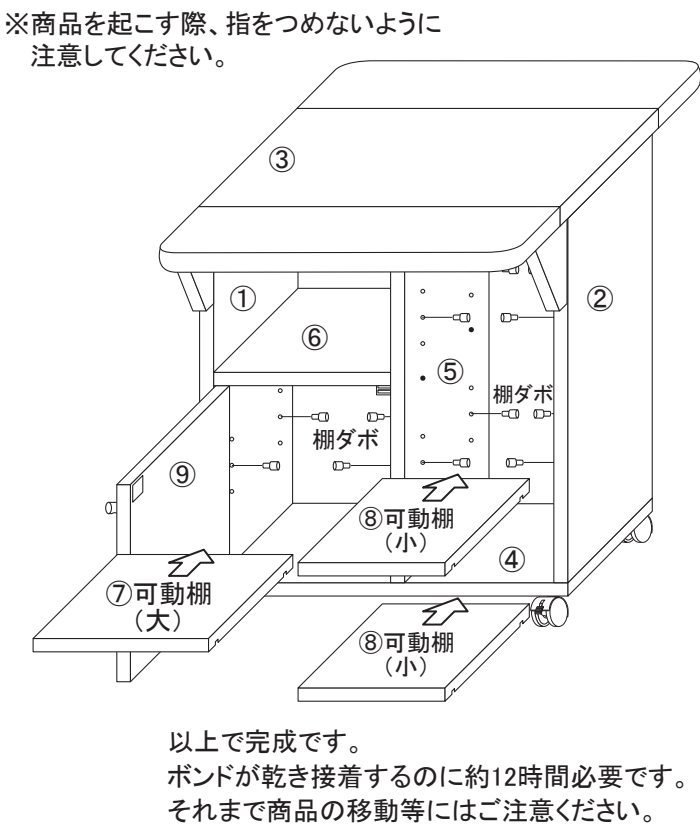

バタを広げる時は、天板バタ部の裏面に天受板を止めるストッパーがありますので、必ずそれに引っかけてください。バタの部分を下からたたいたり絶対にはしないでください。

万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。

0120-38-9640

発売元: 株式会社クロシオ (日本製) 受付時間: 午前 9:00~午後 5:00 (土曜、日曜、祝日は休みになります。)