

ワークデスク CT-N2352N NA/BR 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組み立ては、平らなところで行う 転倒してケガの原因になります。
- 組み立て時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組み立て時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジやボルトがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 定期的にネジやボルトのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めする
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に立ったり踏み台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。

お手入れ方法


- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を湿した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

外形寸法(約) 幅900×奥行500×高さ850mm(天板高さ:720mm)
 天板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
 構造部材 脚: 金属(鋼)
 表面加工 脚: エポキシ・ポリエステル樹脂塗装

耐荷重
(静荷重)

天板 **20kg**

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

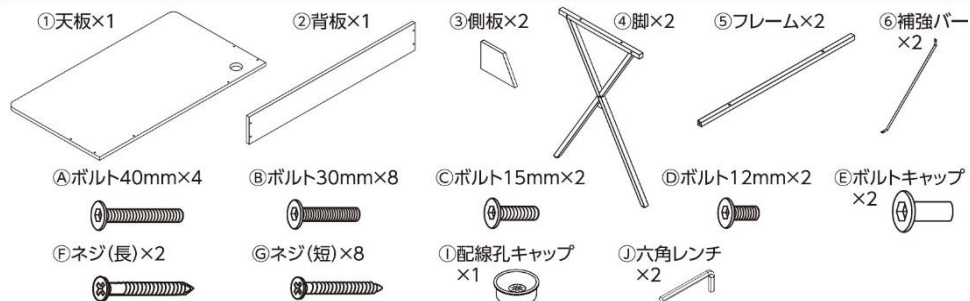


JAN NA : 4920501856837 / BR : 4920501857056

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 TEL025-371-4805 Made in China


組立&高さ調節方法

※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
 ※組み立て時のボルトは仮止めておき、最後にしっかり締めなおしてください。


1 ④脚と⑤フレームを、⑦ボルト40mmで仮締めします。
 (①六角レンチ使用)

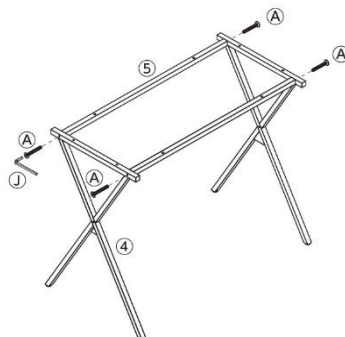


2 ②背板と③側板を、⑥ネジ(短)で仮締めします。
 (+ドライバー使用)

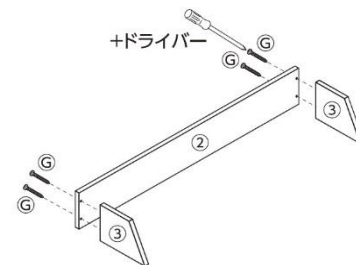


3 ②を①天板に仮締めします。
 +ドライバーを使用し、②背板には⑥ネジ(長)、
 ③側板には⑥ネジ(短)で仮締めします。

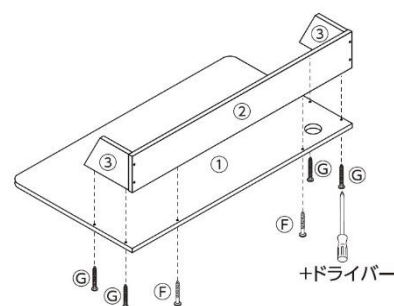

4 天板に①配線孔キャップをはめ込みます。
1と**3**を⑧ボルト30mmで仮締めします。
 (①六角レンチ使用)

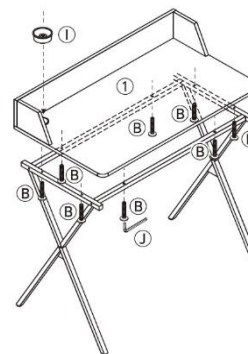

5 天板を下向きにします。
 ①六角レンチ2本を使用し、1本は⑨ボルトキャップを
 固定しながら、もう1本は⑩ボルト15mmで
 ⑥補強バーを取り付けます。
 ⑥補強バーの天板側は、⑩ボルト12mmで
 仮締めします。

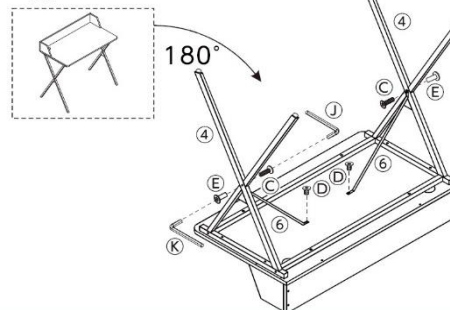

6 全てのボルト、ネジを本締めします。
 天板を上に戻し、ガタつき、グラつきがないことを
 確認してからご使用ください。

完成図

