

# デスクサイドラック BS-N2339A NA/BR 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見誤り、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

**警告** …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意** …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



### 組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組み立ては、平らなところで行う 転倒してケガの原因になります。
- 組み立て時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組み立て時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



### 使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジやボルトがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 定期的にネジやボルトのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めする
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に立ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



### 使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。


- お手入れ方法**
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をたたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
  - みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
  - 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

外形寸法(約) 幅496×奥行290×高さ850mm  
 平板の素材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)  
 構造部材 脚 : 金属(鋼)  
 棚板 : 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)  
 表面加工 脚 : エポキシ・ポリエステル樹脂塗装

耐荷重  
(静荷重)

全 体 15kg  
 天板・棚板1枚あたり 5kg

## 部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

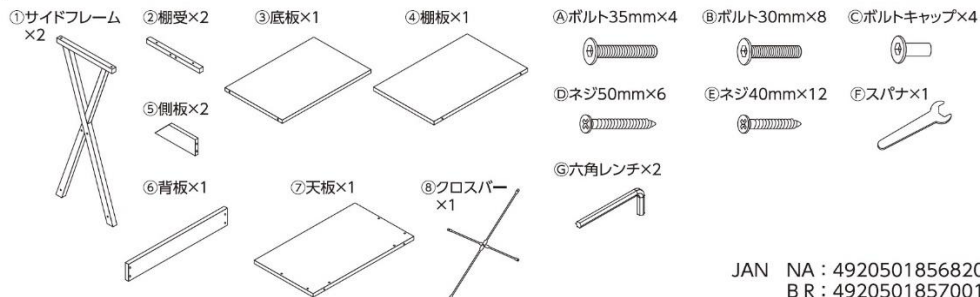


JAN NA : 4920501856820  
 BR : 4920501857001

## 組立&高さ調節方法

※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。  
 ※組み立て時のボルトは仮止めしておき、最後にしっかり締めなおしてください。


1

- ①サイドフレームに、②棚受を取り付けます。  
 ⑥六角レンチを2本使用し、1本で③ボルトキャップを固定し、もう1本で④ボルト35mmで仮締めします。

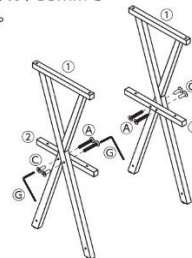


2

- ①に⑩ネジ50mmで、③底板を取り付けます。  
 (+ドライバー使用)

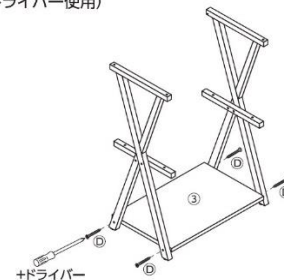


3

- ②棚受に④棚板を乗せ、⑧ボルト30mmを取り付けます。(⑥六角レンチ使用)

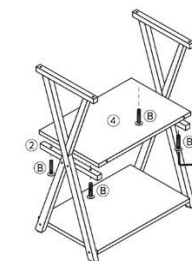


4

- ⑤ネジ40mmで、⑤側板と⑥背板を仮締めします。  
 (+ドライバー使用)

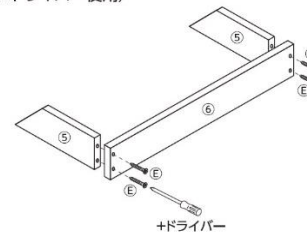


5

- ④を⑦天板に仮締めします。  
 +ドライバーを使用し、⑥背板には⑩ネジ50mm、⑤側板には⑤ネジ40mmで仮締めします。

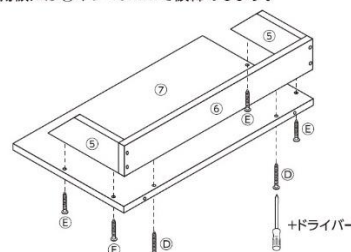


6

- ⑤を①サイドフレームに乗せ、⑧ボルト30mmで仮締めします。  
 (⑥六角レンチ使用)

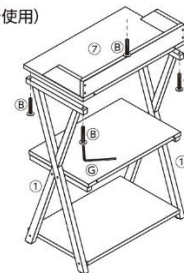

7

- ⑤ネジ40mm⑧クロスバーを⑦天板、④棚板に取り付けます。  
 (+ドライバー使用)  
 全てのネジ、ボルトを本締めします。  
 クロスバーの交差部分は、ボルト側を⑥六角レンチで固定しながらナットを⑨スパナで本締めしてください。

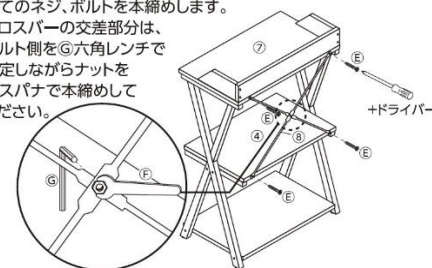

8

- ガタつき、グラつきがないことを確認してからご使用ください。

完成図

