


マグネット付横幕板 取付・設置説明書

※作業をする際は、万一のケガ防止のため手袋をして作業を行ってください。

同梱部品


下記部品が同梱されていることをご確認ください。

 <p>横幕板…1ヶ</p>	 <p>トラスタッピンねじ 4×10…2ヶ</p>	 <p>座付丸木ねじ 4.1×22…3ヶ</p>	 <p>※1 マグネット…1または2ヶ</p>
---	--	---	--


※1
高さ300mm以下の場合…1ヶ
高さ301mm以上の場合…2ヶ

横幕板・前幕板取付方法

- レンジフード天面のノックアウト(φ6×10長丸) 2ヶ所を本体外側から内側へ向けて打抜いてください。横幕板を両側に取付る場合は、ノックアウト4ヶ所を打抜いてください。
- 横幕板を本体内側からトラスタッピンねじ(4×10) 2ヶで取付ます。
- 横幕板を座付丸木ねじ(4.1×22)で後壁面に固定します。※上面にも固定すると筐体強度が増しますが、上面固定は各市町村の条例に従い行ってください。

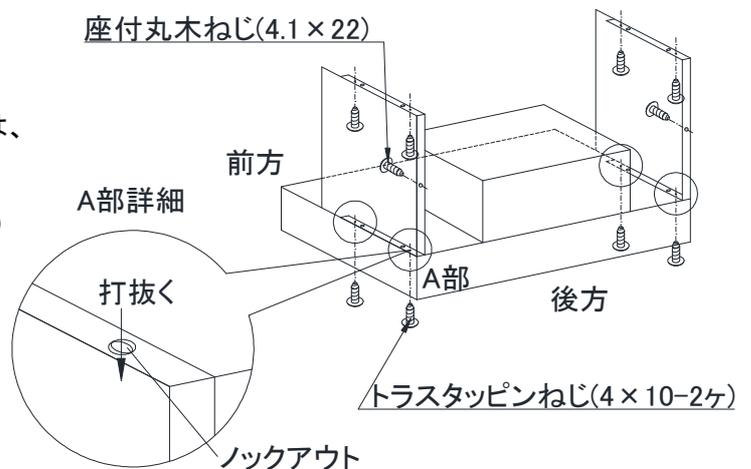


- 各製品の取付設置説明書に従い、前方から幕板押え金具の隙間に前幕板を差込み、前幕板を取付けてください。(横幕板が前幕板の内側に入り込み、重なり合います。) ※横幕板を取付ない側は必要な奥行き寸法になるように調整してください。

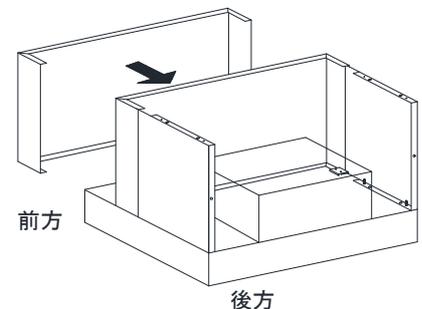

マグネットの使用について

前幕板と横幕板を取付けた際、前幕板と横幕板の重なり部分の隙間が気になる場合は同梱のマグネットを使用してください。

- 横幕板の内側にマグネットを貼付けてください。(マグネットの貼る場所は右図の斜線の中。)
- ”横幕板・前幕板取付方法”と同様に前幕板を取付けてください。

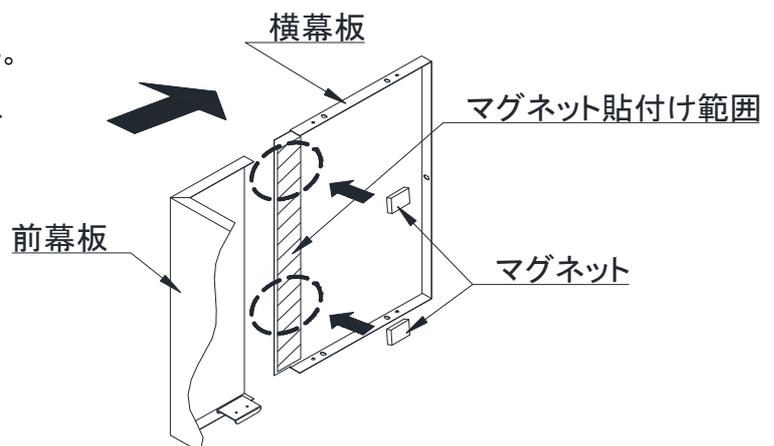

※マグネット取付位置は前幕板と横幕板の隙間を見て調整してください。