


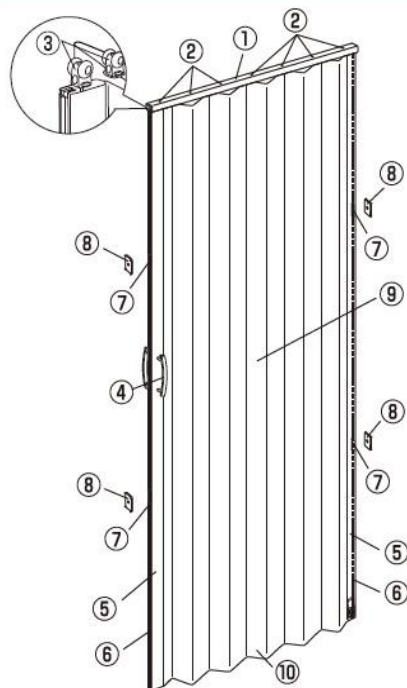

- ①レール ②ネジ穴 ③ランナー ④取手
⑤リードエッジ ⑥リードエッジカバー
⑦マグネット ⑧マグネット受板
⑨ファブリックドア本体 ⑩生地

材質 レール本体：塩化ビニル樹脂
ドア本体：ポリエステル

●部品明細

部 品 名	姿 図	入 数
レール		1セット
木ネジ		14本
マグネット受板		4枚

取付方法

1. レール**中央付近のネジ穴**に付属のネジで**仮止め**して下さい。(図1参照)
2. レールを仮止めしたネジを中心に回転させ、レールにドア本体をセットして下さい。セット完了後、ドア本体をレール全体の中央付近(木ネジで仮止めした位置)に寄せて下さい。
3. レールを取付位置に戻し、残りのネジ穴に付属の木ネジでレールを固定して下さい。
※仮止めした木ネジも忘れずに固定して下さい。
4. マグネット受板の**向きを確認**し、柱面(木部)に上下2ヶ所(計4ヶ所)を付属の木ネジでしっかり固定して下さい。(マグネット受板をドア本体のマグネットに付けて取付位置に合わせて下さい。)

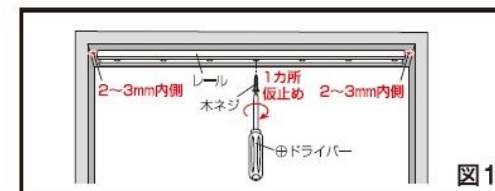


図1

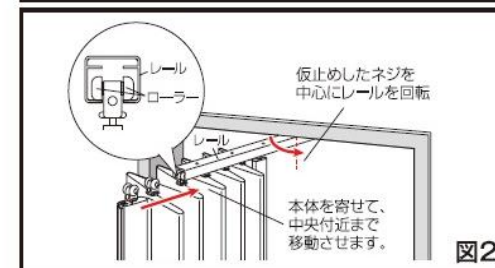


図2

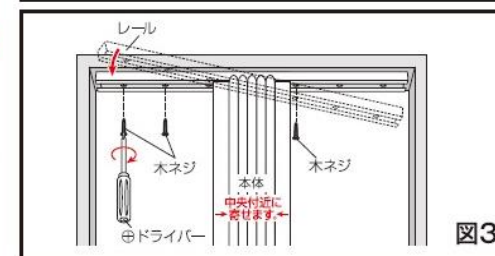


図3

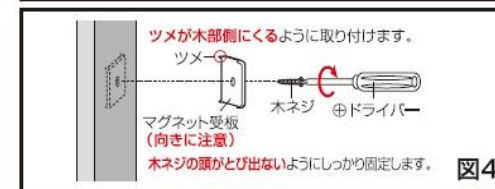


図4



取付時の注意

- ※商品の開梱・取り付けの際は、窓を開ける等、風通しが良い状態でお部屋を換気しながら開梱・取り付けを行って下さい。
- ※取付作業は安全の為、2人以上で行って下さい。
- ※火気、熱を発するもののそばには取り付けないで下さい。熱で燃えたりする恐れがあります。
- ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚1cm以上)であることを**ご確認の上、取り付けて下さい。
- ※石膏ボードへの取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめ下さい。
- ※取り付けに際しては付属部品(レール、マグネット受板、木ネジ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付け下さい。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意下さい。
- ※浴室など、湿の多い場所や屋外には取り付けないで下さい。
- ※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないで下さい。