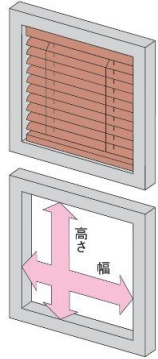
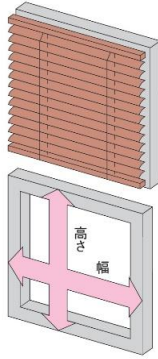
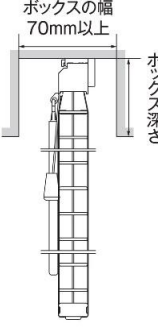


■ 採寸方法

窓枠内に取付ける場合(天井付け)	窓枠を覆う場合(正面付け)	カーテンボックス(ブラインドボックス)に取付ける場合
 製品サイズは、幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程引いてください。	 幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。	 製品サイズの高さは、カーテンボックス(ブラインドボックス)の内側上部から測ってください。 ブラインドボックスをお作りになる場合は、幅70mm以上に、深さはブラインドのたたみ込み寸法より、多少余裕をもたせてください。 ■たたみ込み寸法: ブラインドを一番たたみあげた状態です。 ※たたみ込み寸法は 下記の計算方法によって計算できます。 製品高さ(mm) ÷ 10 + 60(mm) 

■ 製品仕上り高さ 目安寸法

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際に参考にしてください。

※製品の仕様特性上、誤差が生じることがあります。

(単位:cm)

発注寸法高さ	製品仕上り高さ
30~31	31
32~34	34
35~37	37
38~40	40
41~43	43
44~46	46
47~49	49
50~52	52
53~55	55
56~58	58
59~61	61
62~64	64
65~67	67
68~70	70
71~73	73
74~76	76
77~79	79
80~82	82
83~85	85
86~88	88
89~91	91
92~94	94
95~97	97

発注寸法高さ	製品仕上り高さ
98~100	100
101~103	103
104~106	106
107~109	109
110~112	112
113~115	115
116~118	118
119~121	121
122~124	124
125~127	127
128~130	130
131~133	133
134~136	136
137~139	139
140~142	142
143~145	145
146~148	148
149~151	151
152~154	154
155~157	157
158~160	160
161~163	163
164~166	166

発注寸法高さ	製品仕上り高さ
167~169	169
170~172	172
173~175	175
176~178	178
179~181	181
182~184	184
185~187	187
188~190	190
191~193	193
194~196	196
197~199	199
200~202	202
203~205	205
206~208	208
209~211	211
212~214	214
215~217	217
218~220	220
221~223	223
224~226	226
227~229	229
230	232