



※右開きドアの組み立て方法になります。
左開きにする場合、**4**の**(K) 蝶番-1**と
(L) 蝶番-2、**(M) 取っ手部品**の位置を反対側に
に取り付けてください。

右開き

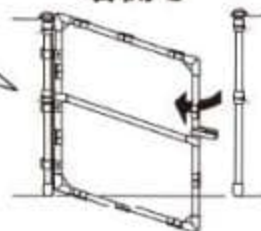


左開き

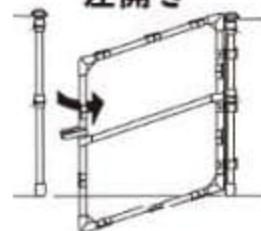


右開きドアの組み立て


- 5.** **(E)** ドア用パイプ2本に**(D)** Tジョイント付パイプと
(M) 取っ手部品、**(K)** 蝶番-1を下図位置に通り
(C) エルボ付パイプを2本組み合わせます。

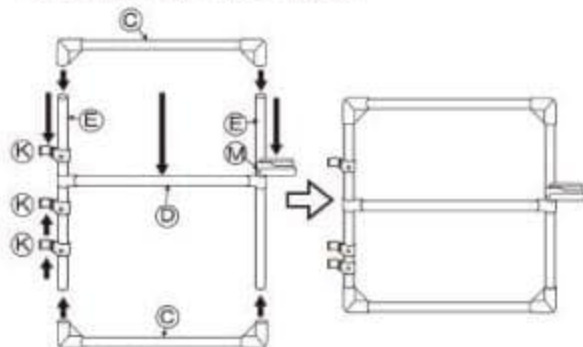

- 6.** **(C)** エルボ付パイプに**(I)** ネジを2箇所ずつ
固定します。

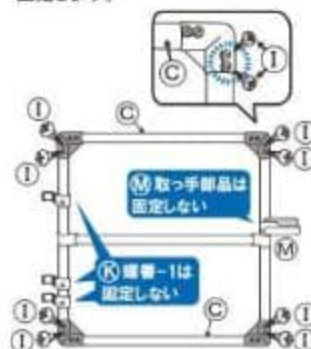

- 7.** **(D)** Tジョイント付パイプ
両端に**(I)** ネジを固定
します。

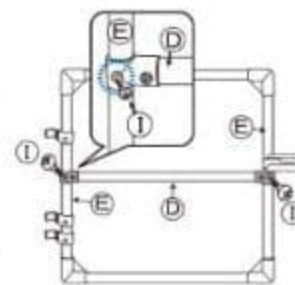


【蝶番の取り付け方】


- ①** ドアを**(A)** フック付パイプ
にあて、**(L)** 蝶番-2をスラ
イドする




- ②** 中央部分を**(I)** ネジで
固定する

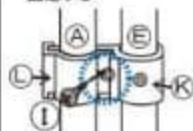


- ③** 位置を調節し、パイプ
側を**(I)** ネジで固定する

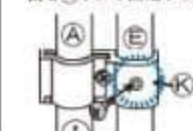

- 8.** ドア設置場所に**7**のドアを置き、**(K)** 蝶番-1と
(L) 蝶番-2を**(I)** ネジで固定します。
【蝶番の取り付け方】参照

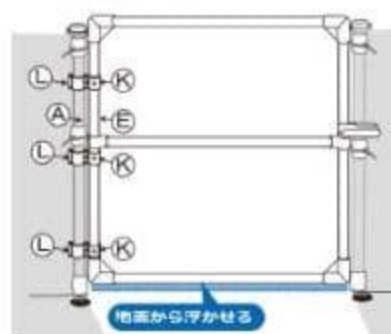

- 9.** **(M)** 取っ手部品を**(I)** ネジで固定します。

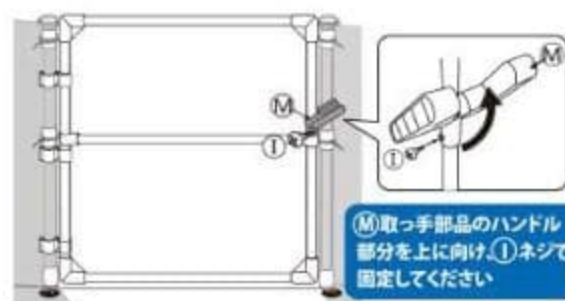

- 10.** **(G)** ドア用ネットを合わせ
(H) バックで固定します。

