





ローリング網戸

●取付けに必要な工具





※補助支柱取付け用

◎ローリング網戸を選ぶ際の寸法の測り方

網戸を取付けるドアの木枠の内側

WとHを測りましょう。

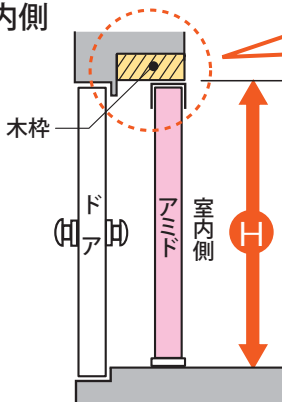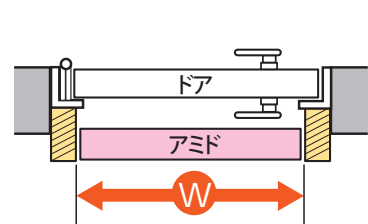

■取付可能寸法


W 50~85cm H 165~187cm

取付けスペースが5センチ以上必要です



【ドアクローザー付きドアの場合】

スペースがあればそのまま取付けできますが、ドアクローザーが邪魔で取付けスペースが確保できない場合は『ドアクローザーカバーII』(別売)を使用すれば取付け可能です。

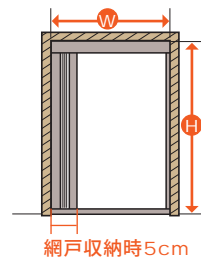


●オプション部材

※店頭がない場合はお取り寄せとなります。

ドアクローザーカバーII (NDC-90)

邪魔なドアクローザーをよけて、網戸を取付けることができます。

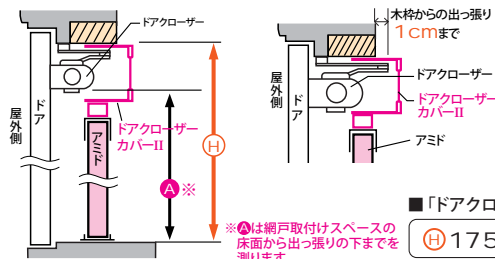

<取付け例>





■「ドアクローザーカバーII」使用時の取付可能寸法範囲

H 175~204cm A 173~201cm

補助支柱 (NHS-240)


袖付きドアや両袖付きドアなど、木枠に直接取付けできない場合に必要アルミ製の支柱です。

この支柱は突っ張り式ですので取付けは簡単です。

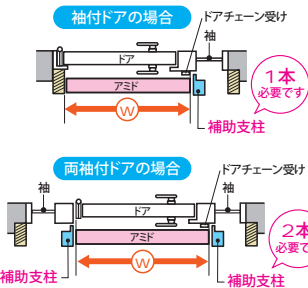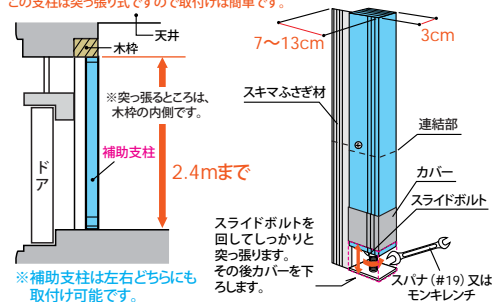

スキ間シート (RSS-90)

ランマ付きドアの場合は、スキ間シートでサッシ無目とのスキ間をふさぎます。

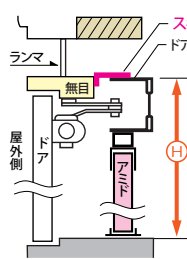

※ローリング網戸をランマ付きドアへ取付ける場合には、ドアクローザーの有無に関わらず「ドアクローザーカバーII」が必要です。

ドアクローザー有り


『ドアクローザーカバーII』使用時の取付可能寸法範囲 参照

ドアクローザー無し

H 170~204cm

段差用部材 (HDB-230)

ドアの取付け面に巾木などの段差がある場合は、段差用部材で段差をなくして網戸を取付けてください。

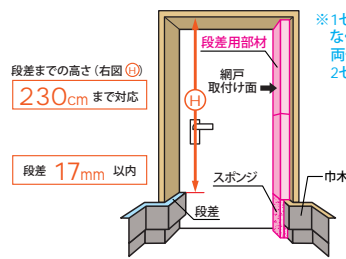

※1セットで片側の段差をなくします。両側の段差をなくす場合は2セットが必要です。

ドアの形状別オプション対応表

ドア姿図	ランマなし	ランマ付きドア	ランマ付き袖付ドア	袖付きドア	ランマ付き親子ドア	親子ドア	ランマ付き両袖付ドア	両袖付きドア
ドアクローザーカバーII (NDC-90)	○	○	○	○	○	○	○	○
補助支柱 (NHS-240)	×	×	○1本	○1本	○1本	○1本	○2本	○2本
スキ間シート (RSS-90)	×	○	○	×	○	×	○	×

●網戸に寄り掛かったり押ししたりしないでください。落下、転倒事故につながります。
●強風時には、使用しないでください。●ネットには火気を近づけないでください。

※本製品は改良の為、予告なく仕様等を変更する場合がございます。
※正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。