

# 収納ジョーズを選ぶ際の寸法の測り方


## 高さの測り方

「取付けスペース」をご確認ください。


「取付けスペース」が4cm以上ある場合とない場合で測り方が異なります。

### 「取付けスペース」が4cm以上ある場合


#### ドアクローザーなし

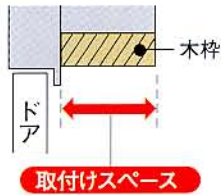


#### ドアクローザー有り

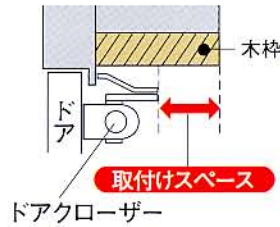

#### ランマなしドア

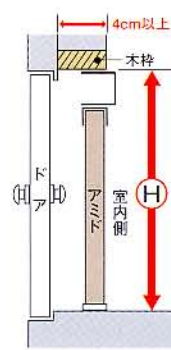

#### ランマ付きドア

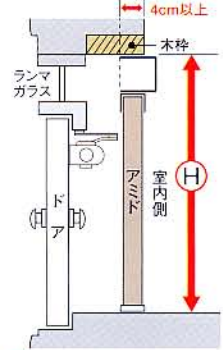

どちらも木枠までの寸法  $\textcircled{H}$  を測ります。

### ドアクローザーが邪魔で「取付けスペース」が4cm未満の場合

#### ランマなしドア


ドアクローザーの **アーム** が邪魔

ドアクローザーの **本体** が邪魔


#### ランマ付きドア

ドアクローザーの **アーム** が邪魔


ドアクローザーの **本体** が邪魔

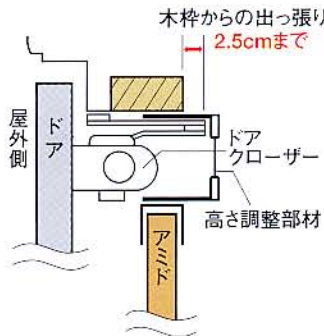


※ドアクローザーのアームが木枠より2.5cm以上出っ張る場合は取付けできません。

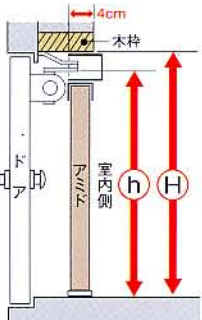


木枠までの寸法  $\textcircled{H}$  とアームだけが邪魔な時は、アーム下までの寸法  $\textcircled{h}$  を測ります。

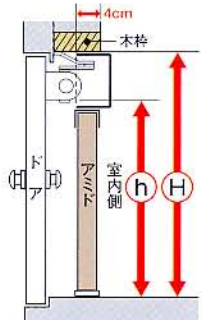

木枠までの寸法  $\textcircled{H}$  とドアクローザー本体が邪魔な時は、その下までの寸法  $\textcircled{h}$  を測ります。

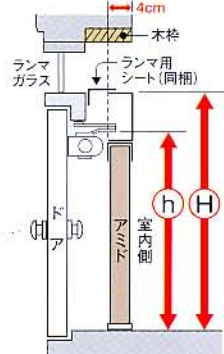

ランマ枠までの寸法  $\textcircled{H}$  と、アームだけが邪魔な時は、アーム下までの寸法  $\textcircled{h}$  を測ります。

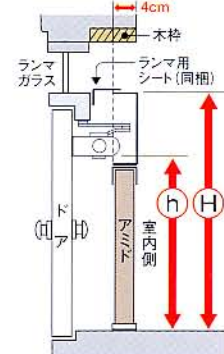


ランマ枠までの寸法  $\textcircled{H}$  と、ドアクローザー本体が邪魔な時は、その下までの寸法  $\textcircled{h}$  を測ります。

## 幅の測り方


ドアタイプをご確認ください。

ドアのタイプによって測るところが異なります。


#### 単体ドア

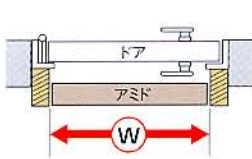

#### 片袖ドア

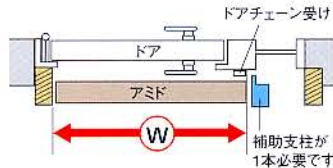

#### 両袖ドア

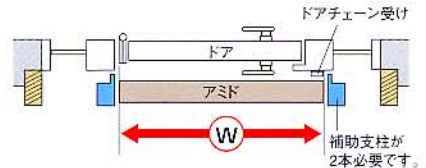

※袖付きドアには別売の補助支柱が必要です。

(採寸結果により、取付けられない場合がございます。詳しくは下の対応表をご覧ください。)

### ●採寸対応表

上記の方法で寸法を測り対応表の中から該当する品番を選んでください。

適応品番	高さ寸法 $\textcircled{H}$ ※	高さ寸法 $\textcircled{h}$ ※	幅寸法 $\textcircled{W}$
NSJ-190	180~190cm	177cm以上	60~92cm
NSJ-205	190~205cm	187cm以上	
NSJ-220	205~220cm	202cm以上	
NSJ-235	220~235cm	217cm以上	

※ドアクローザーが邪魔になる場合は、表の  $\textcircled{H}$   $\textcircled{h}$  両方の寸法を満たさないと取付けることができません。