

ワンタッチ多機能室内物干し WH-2

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要ときにお願いします。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに危害や損害が生じる恐れがあります。

使用上の注意 必ずお守りください ▲ 注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



注意

- 本品は家庭用洗濯物干し台(室内用)です。本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- 調節つまみがゆるんだまま使用しないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 分解・改造はしないでください。製品が破損してケガなどの原因になります。
- 小さなお子様の手が届くところで使用しないでください。
- 本品を揺すったり、体重をかけたり、ぶら下がったりする行為は大変危険です。
- 直射日光の当たるところ、浴室などの高温多湿なところで使用しないでください。
- 耐荷重の範囲内で使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。転倒する恐れがあります。
- 屋外で使用しないでください。製品の劣化や変色の原因になります。
- 不安定な床面で使用しないでください。転倒してケガの原因になります。
- 荷重は急激にかけないでください。転倒する恐れがあります。
- 洗濯物は脱水してから干してください。
- 危険物、貴重品、壊れ物は干さないでください。
- 折り畳みの際は指を挟まない様に注意してください。
- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。火災ややけどの恐れがあります。
- 洗濯物を干したまま移動させないでください。

組立上の注意 必ずお守りください



注意

- 組立時は、平らな場所で保護手袋を着用してください。素手で扱うとケガをする原因となります。
- パイプの端面に触れないでください。ケガの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する恐れがあります。
- 床にキズがつかないように布や段ボール等を敷き、2人以上で作業をしてください。
- 梱包資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

使用方法

- から拭きをしてから使用してください。
- 調節つまみの締め忘れ、ゆるみがないことを確認してから使用してください。
- 平らな床面で使用してください。
- 全体的にグラつきやガタつきがないことを確認してから使用してください。
- 洗濯物は、均等にバランスよく干してください。

お手入れ・保管について

- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- パイプに油分が付着している場合があります。使用前に拭き取って使用してください。
- パイプは鉄パイプにステンレス箔を被覆加工したものを使用していますので、内部に水滴が入りますとサビの原因となります。
- ステンレスは鉄に比べ錆びにくい特性を持っていますが、使用条件や使用環境によりサビが発生する場合があります。
- 早期のサビは目の細かいサンドペーパーやフレンザーなどで取り除くことができます。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。
- 樹脂部分は特性上、長期間使用しますと劣化が生じます。ひび割れなど異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 殺虫剤や薬品をかけたらしらないでください。製品の劣化や変色の原因になります。

品質表示	●外形寸法: 使用時(約) 幅100~164×奥行最大66×高さ122~162cm 収納時(約) 幅100×奥行12×高さ122cm
	●材 質/パイプ: ステンレス巻スチールパイプ 接合部: ABS樹脂 脚キャップ: 塩化ビニル樹脂(PVC)
	●耐荷重(静荷重) 全体 20kg (平1本あたり: 最大10kg)
	※洗濯物は、均等にバランスよく掛けてください。




JAN : 4920501951471

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。


株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

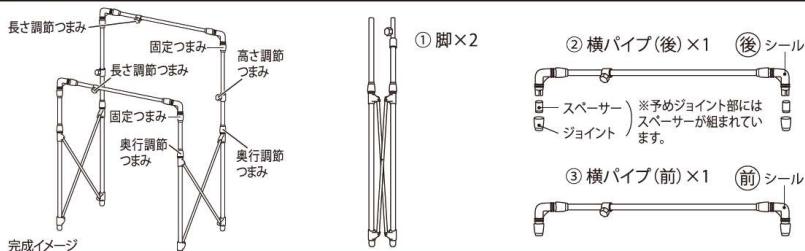


組立方法 ※床にキズがつかないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

- ①脚の奥行調節つまみ及び高さ調節つまみをゆるむ方向にまわしてゆるめず。脚を止まるまで開き、奥行調節つまみをする方向にまわして固定します。細パイプを任意の高さまで引出します。高さ調節つまみを止まる方向にまわして仮締めします。
- ②横パイプ(後)と③横パイプ(前)の固定つまみをゆるむ方向にまわしてゆるめず。①脚の細パイプに②横パイプ(後)を、太パイプに③横パイプ(前)を取り付け、固定つまみを止まる方向にしっかりとまわして固定します。

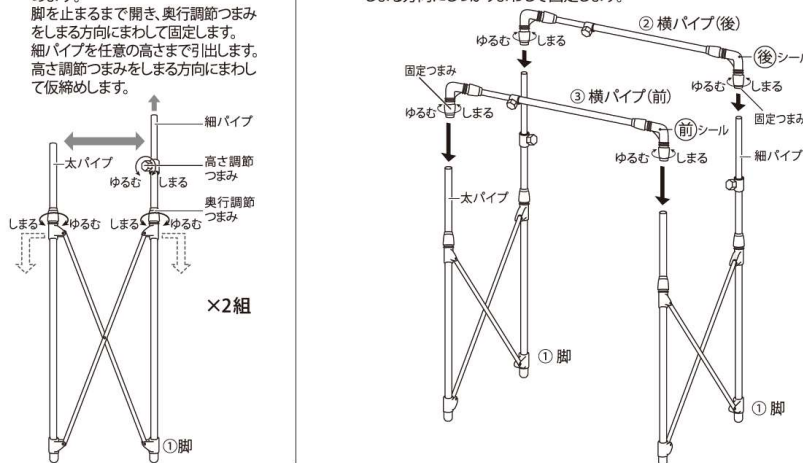

- ③長さ調節つまみ及び高さ調節つまみをゆるむ方向にまわして長さと②横パイプ(後)の高さを使用する場所に合わせて調節します。最後に各部の固定つまみ及び調節つまみにゆるみがないことを確認してからご使用ください。

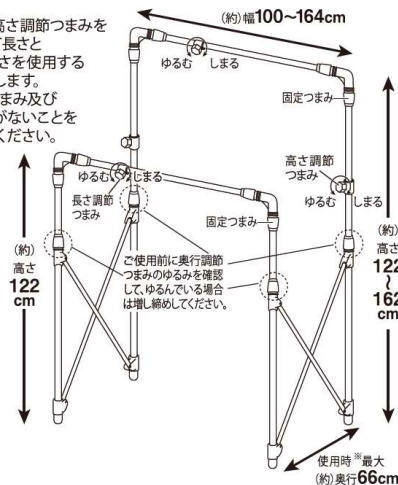

※奥行は設置場所に合わせて調節できますが極端に縮めると著しく安定性を損ないますのでご注意ください。

収納方法

奥行調節つまみをゆるむ方向にまわしてから上方へ引き上げると脚を折りたたむことができます。

※脚を閉じる際に指などを挟まないようにご注意ください。

