



●保管用
●保証書付

3.7V充電式 3WAY電動ステープル・ フィニッシュネイル・ホチキス 取扱説明書

RZ-037E3DT USBケーブル タイプB付



もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5～6
仕様・能力	7
ご使用前の準備	8～13
ご使用方法	14～16
お手入れ・保管	17～18
故障かな?と思ったときに	19
保証書	23

- このたびはRETZ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


付属品



充電用USBコード



ホチキスアダプター



ステープル 140P
70×2pcs
(肩幅12×足長10mm)



フィニッシュネイル
100P 50×2pcs
(10mm)

安全上のご注意 必ずお守りください。

- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- この取扱説明書を必ず読んでください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や、傷害の程度を次の表示で区分し説明しています。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が傷害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。

※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

危険

 禁止	● 本機を火中への投入、過熱はしないでください。 ※破裂及びけがのおそれがあります。
	● 本機を雨水・油類・溶剤等の掛かる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。 ※事故や故障の原因になります。
	● 本機に強い衝撃を(落下等含む)与えたり、分解・改造をしないでください。 ※故障の原因になります。
	● 本機を火のそばや、炎天下などの高温の場所での保管・使用・放置しないでください。 ※故障の原因になります。
	● 本機充電用入力端子部に尖ったものや、金属等を接続させないでください。 ※接続端子の破損・変形などで充電できなくなります。
	● 本機を充電指定の専用コード以外で充電しないでください。 ※発熱・発火・破裂・事故やけがのおそれがあります。
	● 本機を濡れた手や場所で作業しないでください。 ※感電や事故のおそれがあります。
	● 本機の作動部には触れないでください。 ※事故やけがのおそれがあります。

⚠ 危険

❗ 実行

- 本機内の蓄電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処理をおこなってください。
 - ※ 液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、目をこすらずに、直ぐにきれいな水で洗った後、医師にご相談してください。
 - ※ 液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。
 - ※ 液漏れした本機（電池）は、使用を中止し火に近づけないようにしてください。直ぐに販売店にご相談ください。

⚠ 警告

⊘ 禁止

- 本機を保管するときは、金属と一緒に工具箱に保管しないでください。
 - ※ 発熱・発火による火災の原因になります。
- 付属のコードや本機充電ジャックを破損するようなことはしないでください。
 - ※ キズ、破損、加工、無理な曲げ、ねじれ、引っ張り、挟み込む、結束する、熱器具に近づけたりしない。傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。コードは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談ください。
- 直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電をおこなわないでください。
- 可燃性の液体やガスのある場所で使用したり充電したりしないでください。
 - ※ 発熱・発煙・破裂のおそれがあります。
- 改造や分解修理はしないでください。
 - ※ 火災、感電、けがのおそれがあります。
- 雨中や、湿ったまたは濡れた場所で、使用したり充電したりしないでください。
 - ※ 感電や事故のおそれがあります。
- 濡れた手で電源コードやジャックからの抜き差しはしないでください。
 - ※ 感電のおそれがあります。
- 満充電後は、必ず充電コードを電源から抜いてください。
 - ※ 守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 本機作動中は作動付近に手や顔、身体を近づけないでください。
 - ※ けがのおそれがあります。

⚠ 警告

❗ 実行

- 作業箇所に電線管、水道管やガス管などの埋設物が無いことを十分確認してください。
※埋設物に触れると感電や漏電、ガス漏れなど事故につながるおそれがあります。
- 使用環境に可燃性のガソリン・シンナー・ラッカー等がある場所で使用しないでください。
※守らないと爆発や発火のおそれがあります。
- 作業時は保護メガネを使用し、粉塵が多い作業環境では、防塵マスクを併用してください。
※守らないと目、のどに障害をうけることがあります。
- 作業する場所は十分明るくしておこなってください。
※暗くて視野が悪いと事故やけがの原因になります。
- 充電は本機専用のUSBマイクロタイプBを確実に差し込んでください。
※差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。
- 加工物はしっかりと固定してください。
※不意に動き、けがをするおそれがあります。
- 本機作業の消耗品については、指定の付属品をご使用してください。
※守らないと、故障の原因になります。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- 指定された用途以外には使用しないでください。
※けがや事故のおそれがあります。
- 本機使用中は軍手などの巻き込まれるおそれがある手袋を使用しないでください。
※先端部の加圧部に挟まれて、けがをするおそれがあります。
- 本機使用中は先端部に指先や手など近づけないようにしてください。
※不意に外れたり、破損したりしてけがのおそれがあります。
- 無理な姿勢や環境の悪い場所での作業はしないでください。
※転倒してけがをするおそれがあります。また、足元はしっかりと、安定してバランスよく作業できるようにしてください。
- 硬いものや金属への打ち込みはしないでください。
※故障の原因になります。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- 疲れているときは、使用しないでください。
※事故やけがのおそれがあります。
- 本機を40°以上になる場所に保管はしないでください。
※発熱・発火のおそれがあります。
- 子供など作業員以外を作業場に近づけないでください。
※けがのおそれがあります。
- 本機や入力端子部に油、雨水などの異物が付いた状態にしないでください。
※雨水等が本機内に浸入し、発火・発熱・事故のおそれがあります。

❗ 実行

- 使用前に本体、付属品等に破損変形等が無く正常に作動するか確認してください。
※守らないと事故やけがのおそれがあります。
- 作業する場所はきれいにたもって、安全が確保できるような環境にしてください。
※散らかった場所、物があると事故やけがのおそれがあります。
- 取扱説明書をよく読んで、作業方法をよく理解し、付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
※故障による事故やけがのおそれがあります。
- 本機は急速充電には対応はしていませんので、指定の電圧にて充電をおこなってください。入力電源は5V1Aにて充電をしてください。
※事故やけがのおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

本体

3WEY電動ステープル・フィニッシュネイル・ホチキス [RZ-037E3DTBFS]

※詳細は以降のページにて記載していますので、ご覧ください。



※1 フィニッシュネイルの針残量は
フィニッシュネイルの装填側の
窓でのみ確認できます。

フィニッシュネイルは
⚠ 側からのみ確認が
できます。

針残量確認
ステープル ○
フィニッシュ
ネイル ○

ステープル位置表示



針残量確認
ステープル ○
フィニッシュ
ネイル ✕

各部のなまえとはたらき

付属品




充電用USBコード
(Micro USB Type-B)




収納ケース
【RS-036SB】



ホチキスアダプター
【HAD-1】

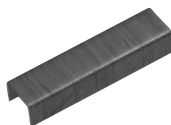

ステープル
12×10mm
140本
(70×2pcs)

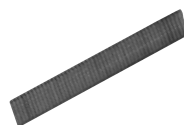

フィニッシュネイル
10mm
100本
(50×2pcs)

用途

○紙・皮・布・断熱材・防湿シート等の木材・石膏ボードへの止め作業にご使用ください。
※止める材料によっては、硬さ、柔らかさ、形状によっては打ち込めない場合もありますので、
試し打ちをしてご確認のうえご使用ください。

仕様・能力

本体【RZ-037E3DTBFS】

●数値は目安です。使用用途、使用環境や対象物、本機モーター過負荷、バッテリーの残量によって異なります。

モーター電圧	DC3.7V	入力電圧	5V1A
充電時間(約)	最大2時間	ステーブル充填数	100本まで
使用ステーブル肩幅	10～12mm	フィニッシュネイル充填数	50本まで
使用ステーブル足長	6/8/10mm	本体質量	約0.65Kg
使用フィニッシュネイル長さ	10mm	本体サイズ(約)	長さ160×幅50×高さ157mm
1充電当たりの打ち込み数(約)	800回		

●1充電当たりの作業数値は、環境温度、電池残量、材料の硬さによって違いがありますので、使用目安として参考にしてください。

◎充電中は**充電ランプが赤点灯します。満充電になると緑点灯に変わります。**ランプの色でご確認ください。

※**急速充電で本機に入力電圧5V2Aを超える充電はできません。ご注意ください。**
本機の故障ではありません。入力電圧5V2A以下で充電をおこなってください。

内蔵バッテリー

電池の種類	リチウムイオン電池 ※1
電圧〔V〕	3.7
電池容量〔Ah〕	1.5Ah

※1 内蔵バッテリーの交換はできません。使用不可の製品は販売店に持ち込んでください。
個人での分解、改造はしないでください。

※事故やけがのおそれがあります。

○製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

⚠ 注意

●市販のACアダプターで充電される場合は、上記充電プラグの仕様と同等の電圧対応のACアダプターを使用してください。

最大で5V2A以内は使用可能ですが、5V2Aを超える急速充電器電圧には対応していませんので、お気をつけください。

※故障の原因になります。または発火や事故のおそれがあります。

ご使用前の準備

⚠ 警告

- 高所作業でのご使用の場合、下に人や動物が居ないことを確認してから使用してください。
※ 本機の落下による事故やけがの原因になります。
- ご使用前にステープルやフィニッシュネイル等がきちんと正常にセットされているかを確認してください。
※ 針類が引っかかる・つまる等して故障の原因となります。
- 本機の充電電池が満充電になったら、充電用コードをそのままにしないで本機から抜いてください。
- 本機の使用温度範囲は0～40℃です。使用温度範囲以内でご使用ください。
※ 使用温度範囲以外の温度では性能が発揮できないことがあります。

1 付属品の確認

- ① 充電用USBコードが有るか確認してください。




充電用USBコード

- ② ホチキスアダプターが有るか確認してください。




ホチキスアダプター

- ③ 個箱入れ(ステープル+フィニッシュネイル)を確認してください。



個箱入れ



ステープル



フィニッシュ
ネイル

- ④ 専用PCケースにヒビ・欠け・割れが無い
か確認してください。




収納ケース


ご使用前の準備

2 本機に充電をする

- 入力電力はDC5Vで2A以下にて充電をおこなってください。
- ①付属の充電用USBコードを本機充電ジャックに接続してください。

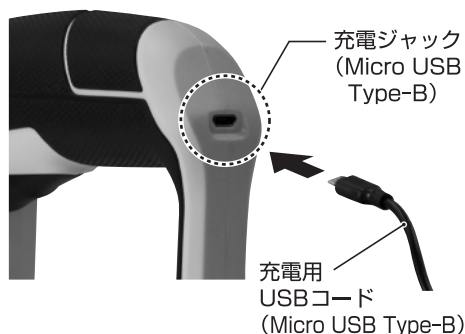

- ②本体接続の反対側USBプラグをUSBポートか市販のUSBポート付アダプターの接続端子に接続して充電をおこなってください。

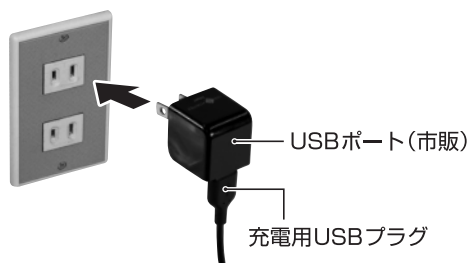

- ③本機に充電中は、【赤ランプ点灯】します。

- ④本機の充電が満充電完了すると【緑ランプ点灯】になります。
満充電時間の目安：約2時間

- 満充電を行っても、作業能力(作業時間)著しく短くなったと感じる時は、電池の寿命ですので、販売店にお持ちになり、修理依頼をされるか、新品のご購入をお勧め致します。



ご使用前の準備

⚠ 注意


- 本機の充電状態ランプが点灯しない場合は・・・
 - 既にバッテリーが充電されています。
 - 本機を使用直後の放電状態で電池が熱を持って熱い状態のときは充電されません。本機を1時間以上冷ましてから充電をおこなってください。
 - 本体外側は冷めていても、内部の電池は高温の場合があります。内部の電池温度が下がらないと充電できません。
- 充電時間の長短について・・・
 - 充電環境温度0～40℃及び本機連続使用していないのに、2時間以上充電しても満充電にならない場合は電池の故障とされますので、販売店にお持ちになり修理依頼をお願い致します。
※電池自体の故障は修理できません。
 - 作業後の低電圧状態で充電したら、2時間に大きく満たない状態で満充電になる場合も電池の故障ですので、充電を中止し販売店にお持ちになり、修理依頼をお願い致します。
※電池以外の故障であれば修理対応致します（有料）。電池自体の故障は修理できません。

3 使用中のランプ表示について

- ◎ステابلアームを加工材料に垂直に押し当てた時、充電表示ランプ色がバッテリー残量を表します。

表示	状態
緑点灯	バッテリー残量は作業十分可能です。
赤点灯	バッテリー残量が少なく、作業を中止し充電をおこなってください。

- 作業中に赤点灯になっても作業を中止せずに、本機が全く作動しなくなるまで使用すると、バッテリーのリチウムイオン電池が過放電状態になって充放電ができなくなり、電池が消耗します。赤点灯になったらいつでも充電できるようにご使用ください。

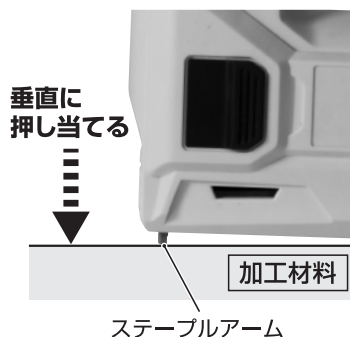

充電表示ランプ
緑点灯＝作業可能
赤点灯＝作業不可能
要充電



ご使用前の準備

4 ステープル/フィニッシュネイルの充填

⚠ 警告

- ステープル/フィニッシュネイルを装填する場合、スイッチを引いたり、ステープルアームを絶対に加圧しないでください。万が一誤って発射したりして事故の原因になります。

⚠ 注意

- 必ず指定のステープル/フィニッシュネイルを使用してください。指定外や変形したものを使用することは絶対にしないでください。
※ステープル/フィニッシュネイルが詰まり、また事故や故障の原因になります。
- 指定のステープル/フィニッシュネイルを5個以上連結されたものを使用(装填)してください。
また連結の少ないものを複数装填しないでください。
※連結の少ないもの、また複数装填で詰まり、故障のおそれがあります。
- 装填時は長さの違うものは同時に装填しないでください。
- ステープル/フィニッシュネイルを過剰に装填しないでください。
- ステープル/フィニッシュネイルを同時に装填しないでください。
※故障の原因になります。
- ステープル/フィニッシュネイルを長時間の外気や湿気の多い場所、直射日光に当てないでください。
※錆や連結部の不具合が発生し、故障の原因になります。

◎本機使用のステープル/フィニッシュネイルはP-12、13に記載してあるサイズをご使用ください。

※指定以外を装填すると詰まったり、故障の原因になります。

ご使用前の準備

5 ステープルを装填する

①本機のベース部を上にしてください。

②2つのベースロックボタンを同時につまみながら、ベース部を引き抜いてください。

③ステープルの平面側を本機側に向け、針足を上に向けて、本機ベースに入れてください。

※ステープルの向きが違くとベース部は押し込めません。

●必ず指定サイズのステープルを入れてください。肩幅 10・12mm で足長 6・8・10mm を使用してください。

【ステープル指定サイズ】

肩幅 10、12mm




足長 6、8、10mm

④ステープルの向き及び指定サイズかを確認したら、指等を挟まないように閉じてください。

⚠ 注意

◎装填後は【カチッ!】と音がするまで確実にベース部を押し込んでください。

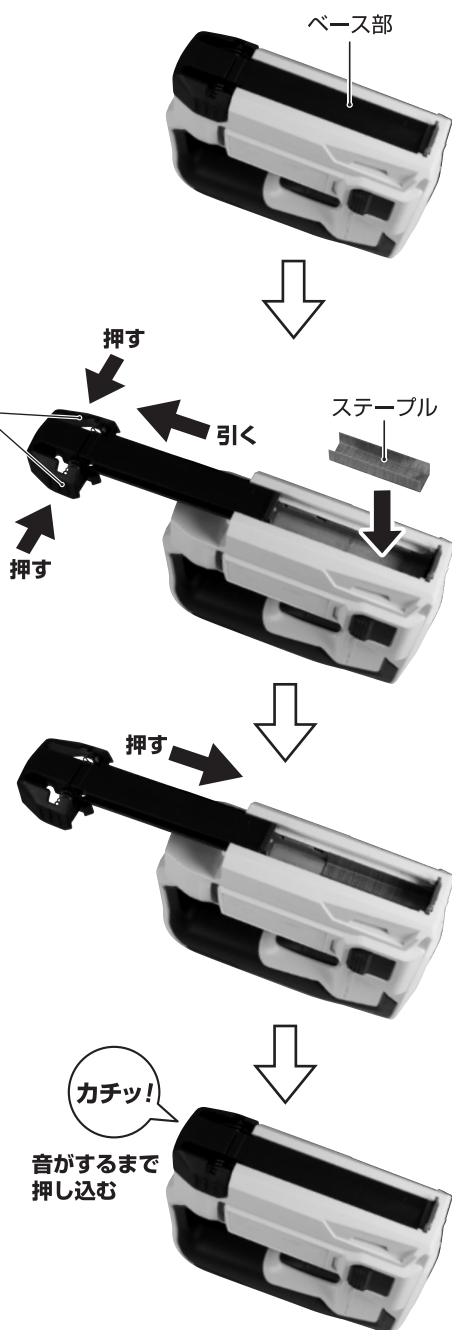

ご使用前の準備

6 フィニッシュネイルを装填する


- フィニッシュネイルの使用可能足長さは10mmまでですが、木材に固定できる材料の厚みは3mmまでですので、3mmを超える材料には固定できない場合がありますので、ご注意ください。

①本機のベース部を上にしてください。

②2つのベースロックボタンを同時につまみながら、ベース部を引き抜いてください。

③フィニッシュネイルの針足を上に向けて、T↓マークの方向の矢印が指す側に入れてください。

【フィニッシュネイルの針の置き方 注意点】

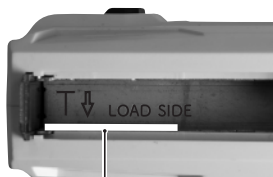


フィニッシュネイル

矢印の方向にフィニッシュネイルを立て入れてください。(針足を上に)

④フィニッシュネイルの置き方や針足の向きを確認したら、指等を挟まないように閉じてください。

⚠ 注意

◎装填後は【カチッ!】と音がするまで確実にベース部を押し込んでください。

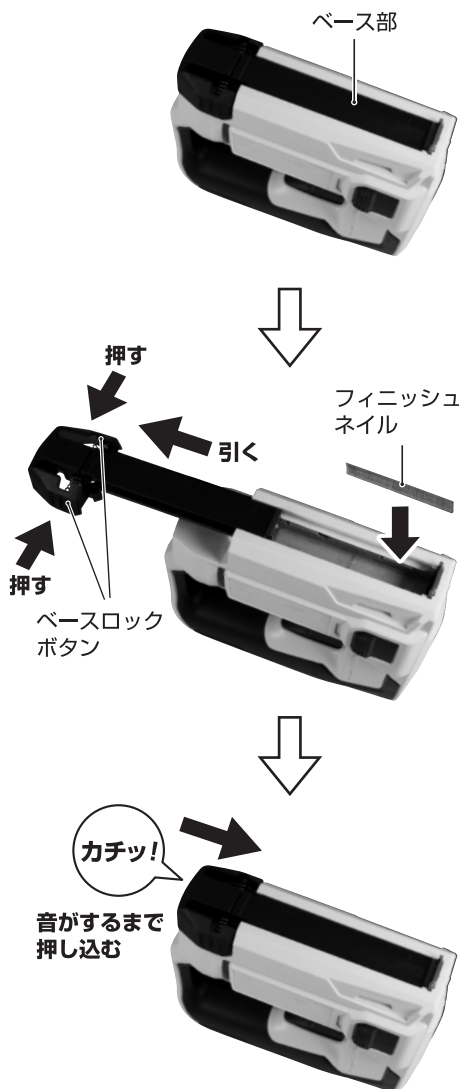

ご使用方法

⚠ 警告

- 射出口付近に手や指で触れないでください。
- 射出口を人や動物に向けないでください。
※万が一射出され事故やけがのおそれがあります。
- 作業以外はステープルアームやスイッチを握らないでください。
※不意に射出され事故やけがのおそれがあります。
- 壁板や天井板の貼り付け・設置には使用しないでください。
※外れてたりして、事故やけがのおそれがあります。
- 電気の配線固定には、使用しないでください。
※発火・感電・漏電にの原因になります。
- 一度使用したステープル及びフィニッシュネイルは使用しないでください。
- 作業環境の悪い場所、足元の緩い場所、高所作業には使用しないでください。
※事故やけがのおそれがあります。

⚠ 注意


- 本機の空打ちをしないでください。本機の短命や故障の原因になります。
- 使用中にステープルやネイルが詰まった場合は、スイッチから指を離して、詰まったステープル・フィニッシュネイルを取り出すために、ベースロックボタンの両端を押し、ベース部を引いて、詰まっていることを確認して取り除いてください。
※先の尖ったもので、本機を傷つけないようにして取り除いてください。

1 ステープル/フィニッシュネイルの打ち方

- ①ステープルアームを加工材料に垂直に押し当ててください。充電表示ランプは点灯します。

- ②充電表示ランプが緑点灯すると作業開始できます。点灯させたままスイッチを握ると、ステープル/フィニッシュネイル打ち込み作業が可能になります。

※材料に垂直に当てても、充電表示ランプが点灯しない場合は使用できません。電池の充電不足か加圧が弱いと思われます。

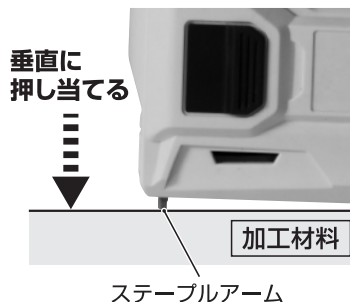

充電表示ランプ
緑点灯＝作業可能
赤点灯＝作業不可能
要充電



ご使用方法

⚠ 注意

- 本機はステープルアームを完全に押し込まないと作動はしません。安全装置です。
- 本作業する前に必ず、試し打ちをしてから作業をおこなってください。材料の硬さや厚さ・位置など対象物が損傷しないかも確認してください。
- 本機は誤発射防止のため、スイッチを引いたままの連続作業はできません。1作業ずつケーブルアームとスイッチを操作して作業をおこなってください。
- 本機の改造は絶対にしないでください。
※事故やけがの原因になります。

2 ステープル/フィニッシュネイルの残量確認

- 本機はステープル/フィニッシュネイルの残量が少なくなると、正常に打ち込めなくなる場合がありますので、ご注意ください。

①残量の確認方法は本機の両サイドにステープル残量確認窓がありますので、作業中に確認し、補充してください。

②フィニッシュネイルの残量確認は片側からしか確認できませんので、ご了承ください。ステープル位置表示のマークで片穴の確認ができます。



残量確認窓

フィニッシュネイルの針残量はフィニッシュネイルの装填側の窓でのみ確認できます。

フィニッシュネイルは
↓側からのみ確認ができます。

ステープル位置表示



ご使用方法

3 ホチキスアダプターを使用する

◎両端のステープル残量確認窓に、ホチキスアダプターの凸部を差し込みます。

※ステープル残量確認窓の両端はホチキスアダプターの取付け穴と共有です。

①使用できる目安

(※A4コピー紙を綴じる場合)

●フィニッシュネイルは使用できません。

ステープルの足長さ	枚数
6mm	2～20枚
8mm	10～40枚
10mm	20～50枚

②ホチキスアダプターの内側凸部を本機の残量窓両端に確実に差し込んでください。本機が重く不安定になりますので、平らで硬い安定性のよい場所を選んで作業をおこなってください。

③綴じる枚数目安に従って、ステープルのサイズを選び、作業をおこなってください。

④ホチキスアダプターに紙を挟み、綴じたい位置にステープルアームを合わせてください。

※綴じる紙に対して加圧を加えて、充電表示ランプが点灯した状態でスイッチを握って紙を綴じてください。

◎「ご使用方法 ステープル/フィニッシュネイルの打ち方」を参考にしながら紙を綴じてください。(P-14)

【ホチキスアダプター装着時】



お手入れ・保管

⚠ 警告

- 日頃の点検をおこない、各部のねじの緩み、割れ、欠け等が無いか確認をしてください。
※事故やけがのおそれがあります。
- 本機の保管場所が40℃以上になる場所、車の中、暖房器具前、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。
※蓄電池の寿命を損ねたり、使用できなくなることがあります。
- 本機、各部品を子供の手の届かない場所に保管ください。
※子供が間違って使用したり、飲み込んだりして事故やけがのおそれがあります。

保管のしかた

以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温になる場所。 ●直射日光の当たる場所。子供の手の届く場所。
- ゴミやホコリの多い場所。 ●ガソリン・揮発性のたかい引火物のある場所など。

保証について

※運賃別途請求になります。

保証期間：お買上げ日から6ヵ月間【使用者の使用の問題は保証はできません。(保証規定)】

- 本機蓄電池・付属品・配線コード等は消耗品ですのでたとえ保証期間であっても保証できません。
 - 保証期間中は、製品の取扱説明書(必須)及び店舗での購入時、レジにて自動で保証レシートが発行されます。(必須)一緒に添えて現物をおそれいりますが、販売店にお持ちください。
- 保証期間中は上記書類に問題無ければ、見積基本料は無料です。使用者の問題での故障は有料です。

保証期間を過ぎている場合

- ◆修理見積の基本料は有料です。修理すれば使用できる製品については、技術料・部品代を見積もりし、希望によって修理させていただきます。最寄りの店舗までの運賃は別途請求させていただきます。
- ◆御見積後、修理できる、できない、などの他諸問題によって修理キャンセルとなった場合でも、見積基本料は有料請求となります。(検証の為に技術料の請求もあります)
また修理キャンセルで処分依頼は処分料のみ無料です。返送の希望の場合は、商品によっては組み立てせず、分解状態での返却もありますので、ご了承ください。返送運賃は別途請求となります。

お手入れ・保管

保証料金の仕組み

- 修理料金：見積基本料金は有料です。（商品によって異なります）
※保証期間であっても、結果お客様（使用者）の問題である場合は、有料となります。
- 技術料金：有料です。（商品によって異なります）
※診断・故障場所検知・修理・調整・修理後の点検作業、その他に掛かる手間代、費用。
- 部品料金：有料です。（商品によって異なります）
※修理に使用した部品、及びその他補助材料代です。

お手入れのしかた

- ◎やわらかい布でふく。
※濡れた布や、シンナー、アルコール、ベンジンなどの揮発性のものは使用しない。
- ◎本機や部品装着品のネジの緩みがないか、確認する。
緩みがある場合は締め直してください。
- 本機は防塵・防水ではありませんので、ゴミ・ホコリ・雨水等を浸入させないでください。
- ◎充電接続部は、やわらかいブラシで軽くゴミなどを取り除いてください。



本機蓄電池の寿命について

- 満充電しても初期の半分程度の作業量しかできないときは、蓄電池の寿命です。
また極端に作業時間が短くなった場合は充電をしないでください。新品商品のお買い求めをお勧め致します。
- 個人での分解・改造・電池セルなどの交換をしないでください。事故やけがのおそれがあります。

リチウムイオン電池の特徴

- 長所：○自己放電が少ない。
○作業後充電を気にせず保管ができる。（長期保管しない場合約4ヶ月間）
○作業前の継ぎし充電もできる。（使用直後の熱い状態電池または0℃以下以外）
- 短所：●熱に弱い。
●大電流放電に弱い。
●過放電に弱い。（動かなくなるまで使用はしない）
●強い衝撃に弱い。（落下等の衝撃）

故障かな？と思ったときに

状 態	原 因	処 理
●充電されない。	●マイクロUSBタイプB端子が正常に接続されていない。 ●電力が通電していない。 ●入力電力から5V2Aを超えている。 ●蓄電池の劣化、寿命、過放電、過充電など。	○確認してください。 ○取説仕様をご覧ください。 ○修理不可本機の買い替えを。
●スイッチを引いても作動しない。	●本体ベースがしっかり押し込まれていない。 ●内蔵電池の充電不足。 ●補填ステーブル/フィニッシュネイルが無い。または少なくなっている。 ●ステーブル/フィニッシュネイルが詰まっている。	○カチッと音がするまで差し込んでください。 ○満充電にしてください。 ○補充をしてください。 ○取り除いてください。
●ステーブル/フィニッシュネイルが打ち込めない・曲がる・打ち損じる。	●ベース部が最後まで押し込まれていない。 ●ステーブル/フィニッシュネイルが詰まっている。 ●加工物が硬すぎる。	○カチッと音がするまで押し込んでください。 ○取り除いてください。 ○ステーブル/フィニッシュネイルの足長さや、材料を考慮してご使用ください。

- 上記に記載されている処理をしても改善されないときは、現物と取扱説明書・購買時の保証書を持参の上、販売店にお持ちください。
- 充電方法で誤って当社指定の入力電力以外で充電された場合の故障は保証いたしませんし、修理が不可能です。予めご了承ください。またその検証も可能ですので、修理として販売店にお持ちください。（取扱説明書・購買時の保証書もしくはレシート含む）

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

RZ-037E3DT 3.7V充電式 3WAY 電動ステープル・フィニッシュネイル・ホチキス 保証書

【保証期間】
お買い上げ日より6ヶ月(半年)

無料修理規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などには適用外となります。
 - 2.保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外に(業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載作業)使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明される物が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
 - 3.本書は付属品及び消耗品には適用されません。
 - 4.本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
 - 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
 - 6.この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。
- ※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。

◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店レシートや証明書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品(本体、付属品)と保証書(販売店レシートや証明書を付けたもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	RETZLINK 3.7V充電式 3WAY 電動ステープル・フィニッシュネイル・ホチキス RZ-037E3DT	JAN	4920501487598	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	---	-----	---------------	--------------	-------

お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様 電 話 — —
販売店 販売店レシート 証明書など添付	ご住所 _____
	社名・店舗 _____ 印
	電 話 — —

の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

株式会社 RETZ

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口：TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。