



取扱説明書 / Hiro Garden4

ヒロガーデン®4 換気セット

東都同業株式会社
園芸事業部

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1
電話：03-3566-0237
<https://www.toto-vp.com/engei/>

この度は、ヒロガーデン換気セットをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品をヒロガーデン4に取り付ける際は、本書とヒロガーデン4の取説をお読みいただき、完成後も大切に保管されるようお願いいたします。



組み立ての
動画はコチラ



【セット内容】



①マキペット 2台



②ガイドパイプ Φ22mm 1800mm×2本



③巻取りパイプ(連結式)

スエジパイプ 1800mm

×4本

直管パイプ 1350mm

×2本

④パッカー 22mm 用

10個



⑤マイカ 16個




⑥マイカー線 30m 1巻



防虫ネットの展張方法

※本セットには含まれておりません。
お客様でご用意ください。


注) ヒロガーデン4を組み立てる際、フィルムを張る前に行ってください。

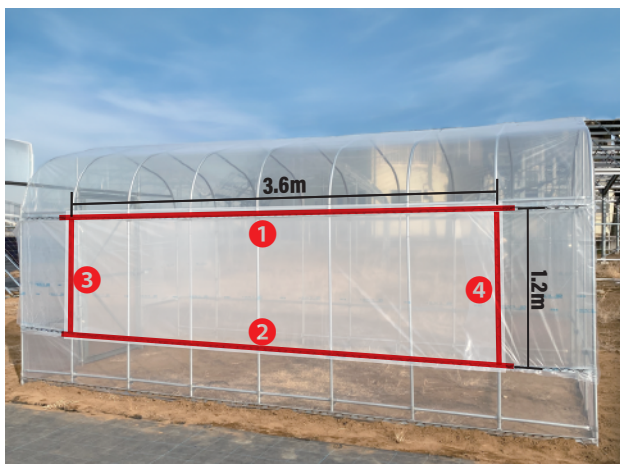

側面の開口部に防虫用のネットを展張してください。
両側面とも展張してください。


ビニペット EX に防虫ネットを
スプリングで止めます。
防虫ネットがなるべく弛まない
ように止めてください。

参考) ①→②→③→④の順に止めると
綺麗に張れます。

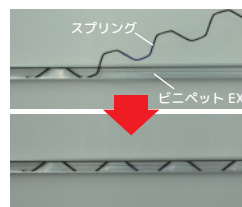

ネットサイズ【推奨】

目合い：1mm
幅：1.35m
長さ：3.8m

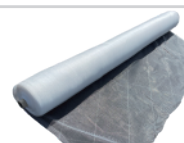

【取り付け手順】

1 巻取りパイプを組み立てます。

③スエジパイプ (1,800mm) と直管パイプ (1,350mm) をつなぎます。
※差込部分は楕円加工されているので供回りしません。



2 巻取り部のフィルムを取り付けます。




1で組み立てた巻取りパイプに換気用フィルムを巻きつけ、④パッカーで固定します。

※先端に①マキペット（巻上げ機）を取り付けるのでパイプがハウスよりも前に出るようにしてください。


パッカーは片側5個使用します。

3 ①マキペット（巻上げ機）を取り付けます。

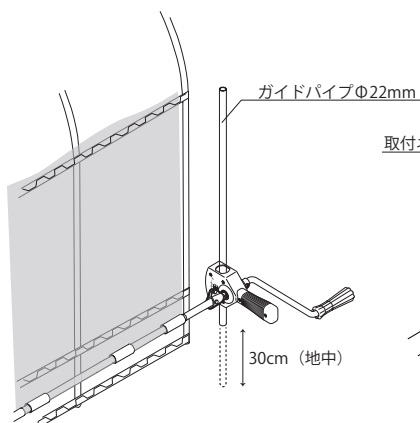

2のパイプの先端にマキペットを取り付け、②ガイドパイプを設置します。

ガイドパイプは地中に30cm程度差し込んでください。

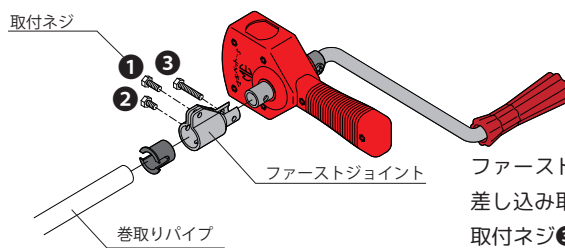

ファーストジョイントに巻取りパイプを差し込み取付ネジ①②で固定します。

取付ネジ③で本体に取り付けます。

ハンドルを取り付けます。

※取付ネジの閉めすぎにご注意ください。

4 ⑥マイカー線を張ります。



ビニペットに⑤マイカを取り付け、⑥マイカー線を張ります。マイカー線が巻取りパイプのバタつきを押さえます。

