


組立説明書

Newツードアシューズボックス (39450)


この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認ください。万一不備な点がございましたら、ご購入にご連絡ください。※組立後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。

完成図

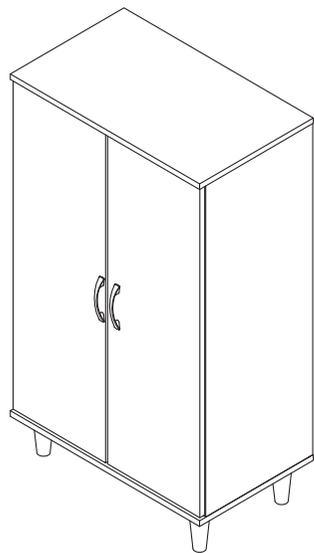


■組立部材■


①天板 × 1

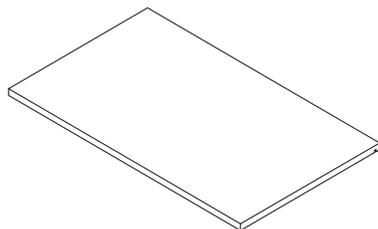


②地板 × 1

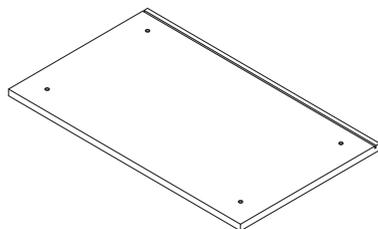


③左側板 × 1

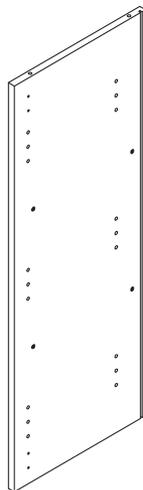


④右側板 × 1

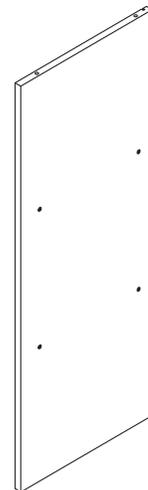


⑤固定棚 × 2

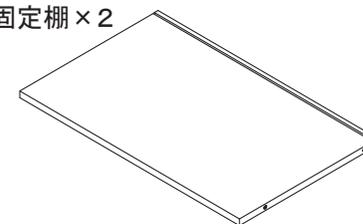

⑥可動棚 × 3

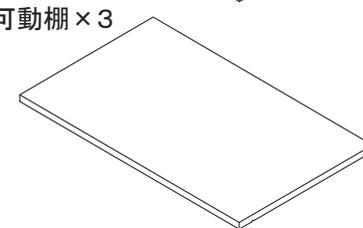

⑧背板 × 3

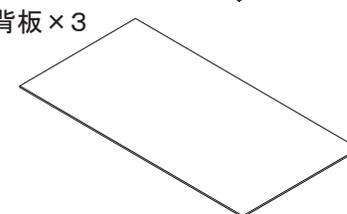

⑦扉 × 2



- プラスドライバーをご用意ください。
- 2人以上で組み立てることをおすすめします。
- 床や商品にキズがつかないように、やわらかい布等を敷いて作業を始めてください。
- 木槌、ゴムハンマーなどを使用する場合は、あて板などをあてがい、商品にキズがつかないように、その上からたたってください。

■組立部品■

① スライドヒンジ取付ネジ × 16	② 取手 × 2	③ 取手ビス × 4	④ 横揺防止部品 × 6	⑤ 横揺防止部品取付ネジ × 6	⑥ 戸当たり × 1	⑦ 連結・転倒防止部品 × 2	⑧ 連結・転倒防止部品取付ネジ × 8

※連結・転倒防止部品は、2台お買い上げ頂くとご使用いただけます。連結の際、ご使用ください。

寸法 幅600×奥行360×高さ1045mm
 表面材 プリント紙化繊維板
 脚 天然木
 生産国 ベトナム

取扱上の注意

- ・ 据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、商品を水平に保つために必要な措置を講じること。
- ・ 直射日光、又は熱を避けること。

表示者 株式会社クロシオ
 和歌山県海南市椋木119-2


万一、商品に不備や不都合な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお電話ください。

☎ 0120-38-9640


発売元: 株式会社クロシオ 受付時間: 午前 9:00~午後 5:00(土曜、日曜、祝日は休みになります。)




【下準備】 左側板・右側板に、木ダボを取り付けます。

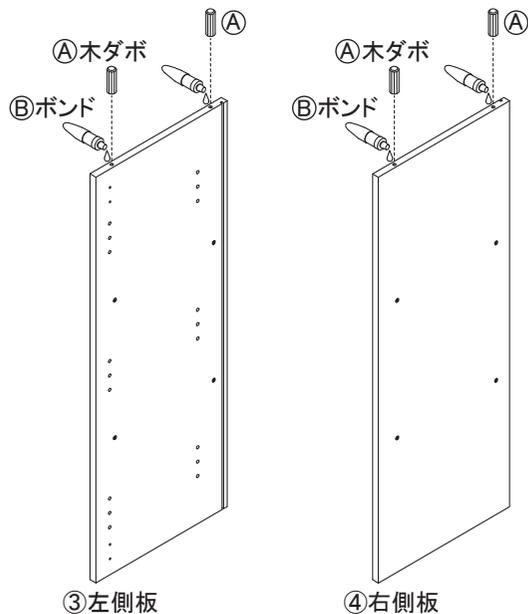


扉に、スライドヒンジ・取手を取り付けます。
(※2組組み立てます。)

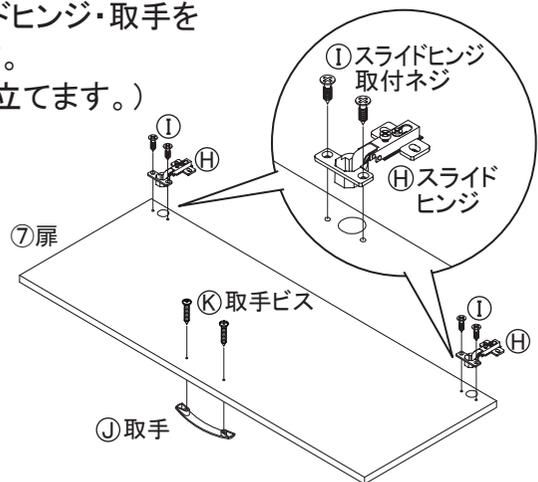


天板に戸当たりを取り付けます。

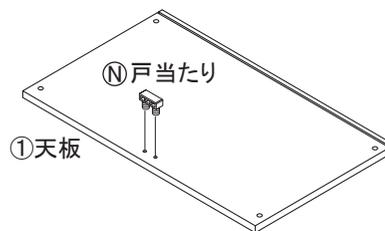


【工程 1】 右側板に、固定棚を取り付けます。

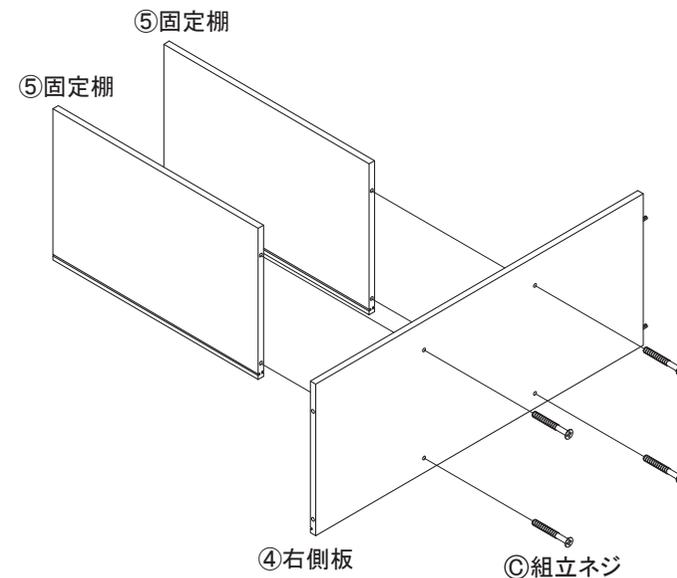


【工程 2】 背板を差し込み、左側板を取り付けます。

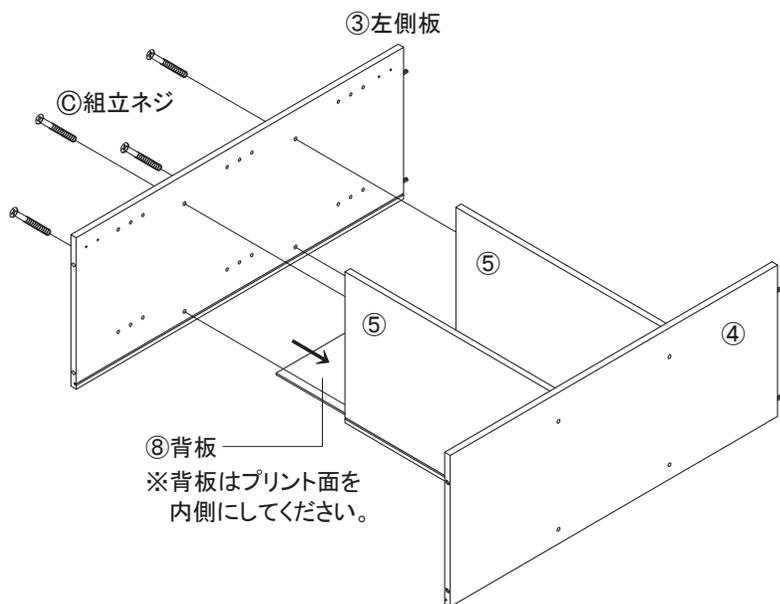

【工程 3】 背板を差し込み、地板を取り付けます。

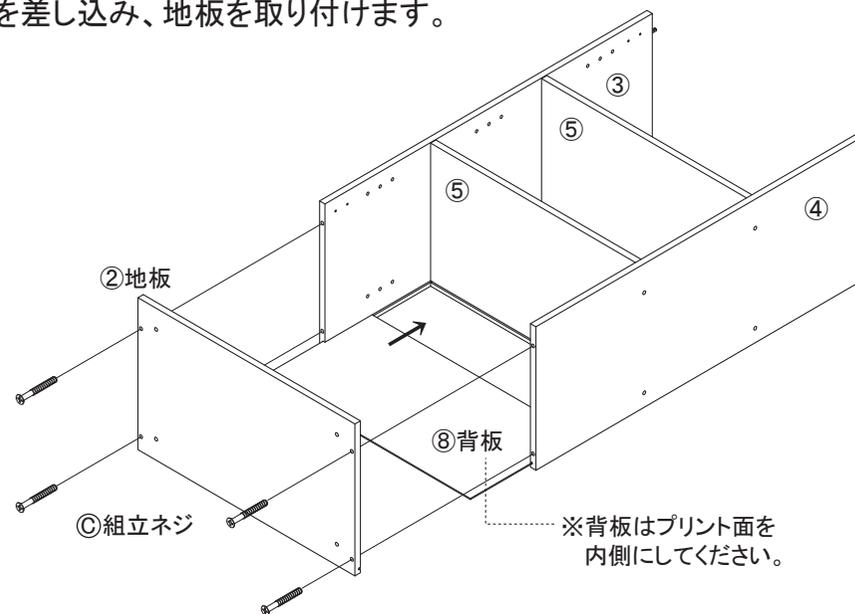


【工程 4】 脚を取り付けます。

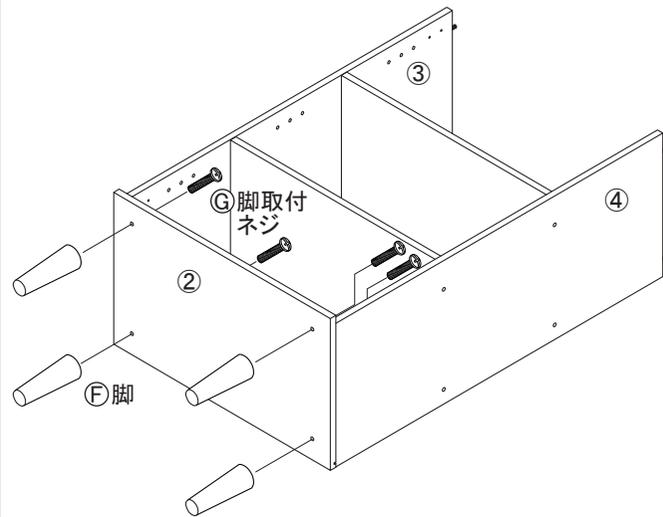


※2台を上下に連結する場合は、上に置く方の脚を取り付けしないでください。
(連結については4ページに記載しています。)

【工程 5】 背板を差し込み、天板を取り付けます。

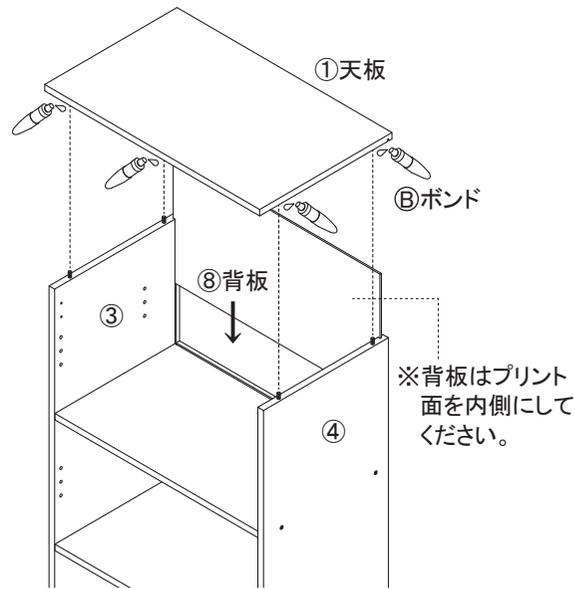


※背板はプリント面を内側にしてください。

【工程 6】 お好みの位置に棚ダボを差し込み、可動棚をセットします。ビスかくしシールを貼ります。

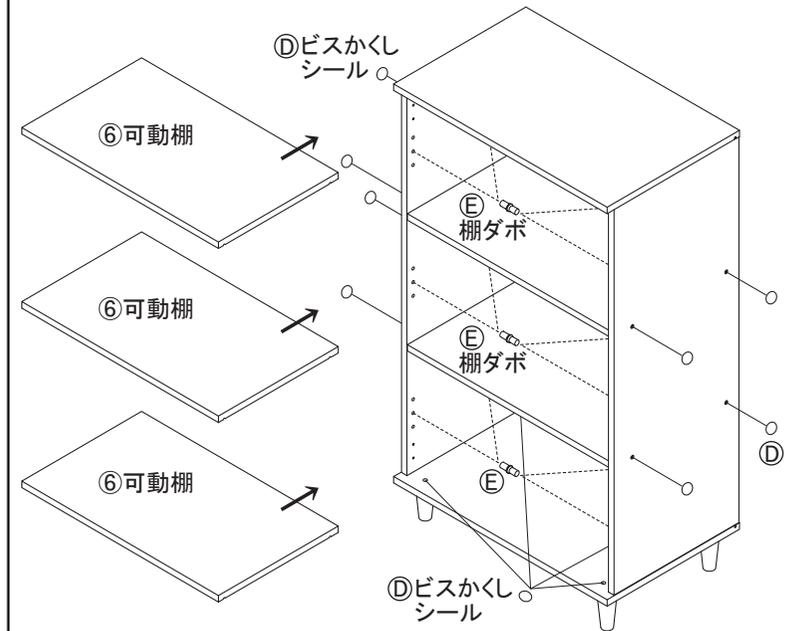


※2台を上下に連結する場合は、上に置く方の可動棚を取り付けしないでください。(可動棚は連結後セットします。)

【工程 7】 扉を取り付けます。

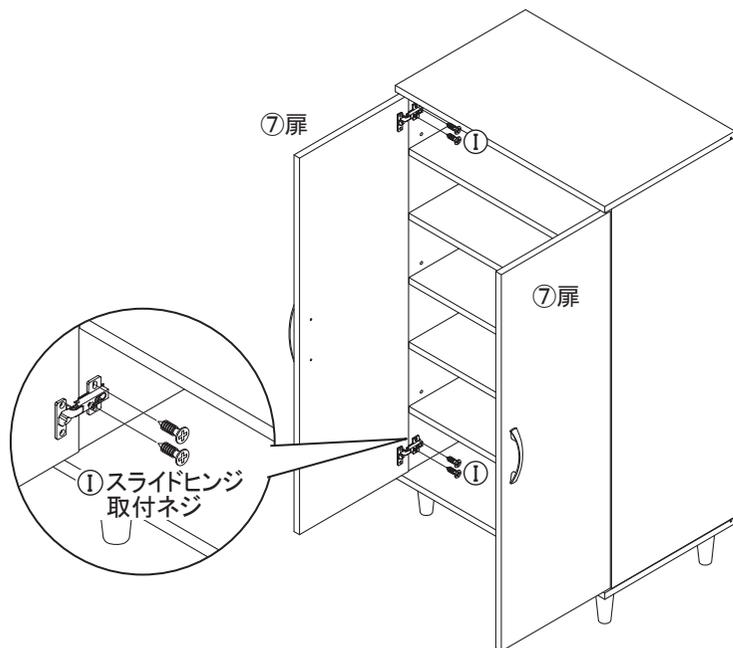

【工程 8】 背面に横揺れ防止部品を取り付けます。

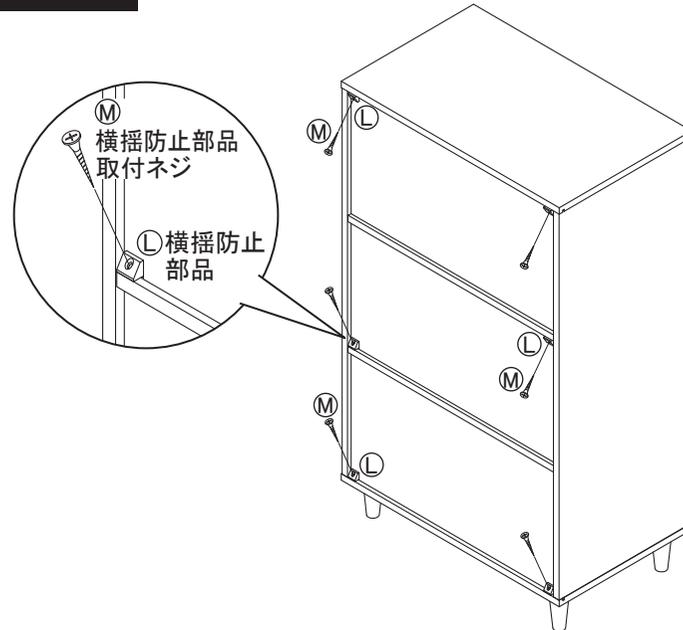

差し込みにくい場合は、ドライバーなどで押し込んでください。
横揺れ防止部品は、背板と他の部材(天板・地板・側板など)の間に取り付けてください。




以上で完成です。
ボンドが乾き接着するのに約12時間必要です。
それまで商品の移動等にはご注意ください。

【2台ご購入のお客様へ】

2台ご購入頂いた場合、上下に連結が可能です。(NewオープンシューズボックスW60も連結可能です)

※連結する場合は必ず2人以上で行ってください。

上に置く方のシューズボックスは
脚と可動棚を取り付けしないでください。
天地を逆にして設置し、背面に連結・
転倒防止部品を取り付けます。

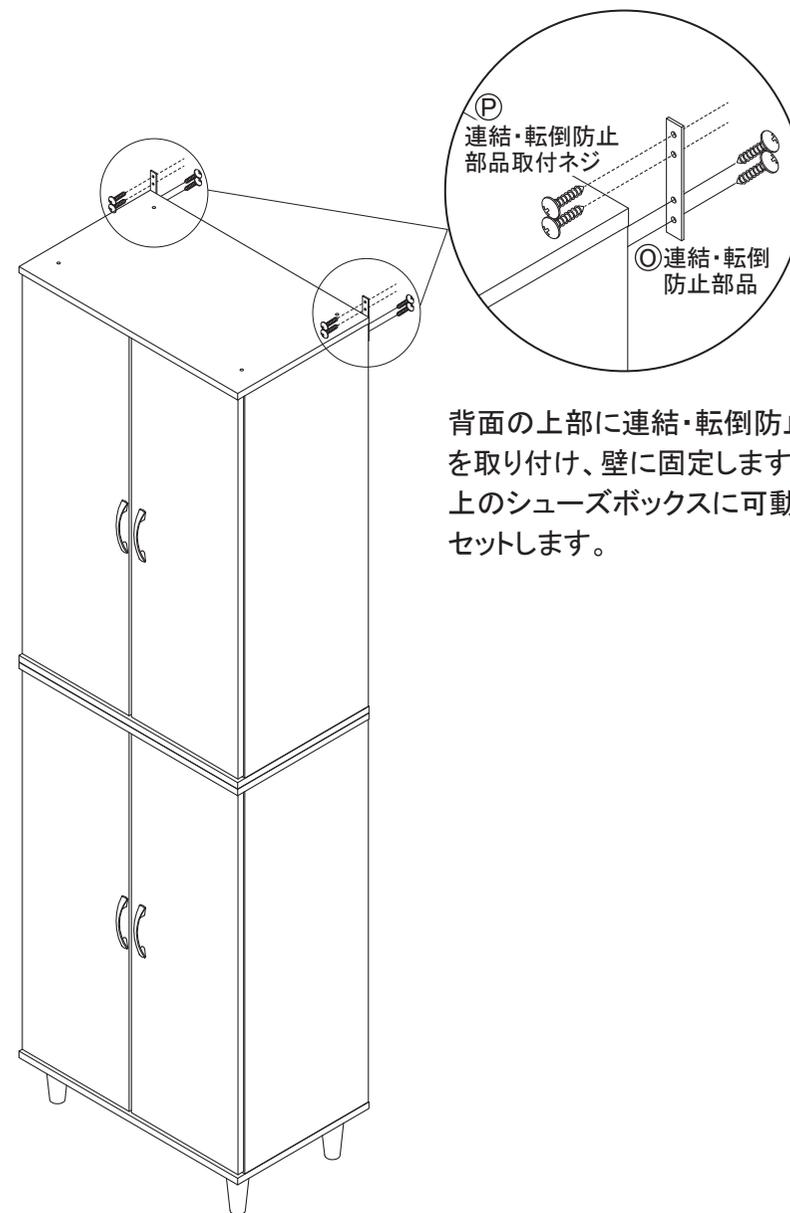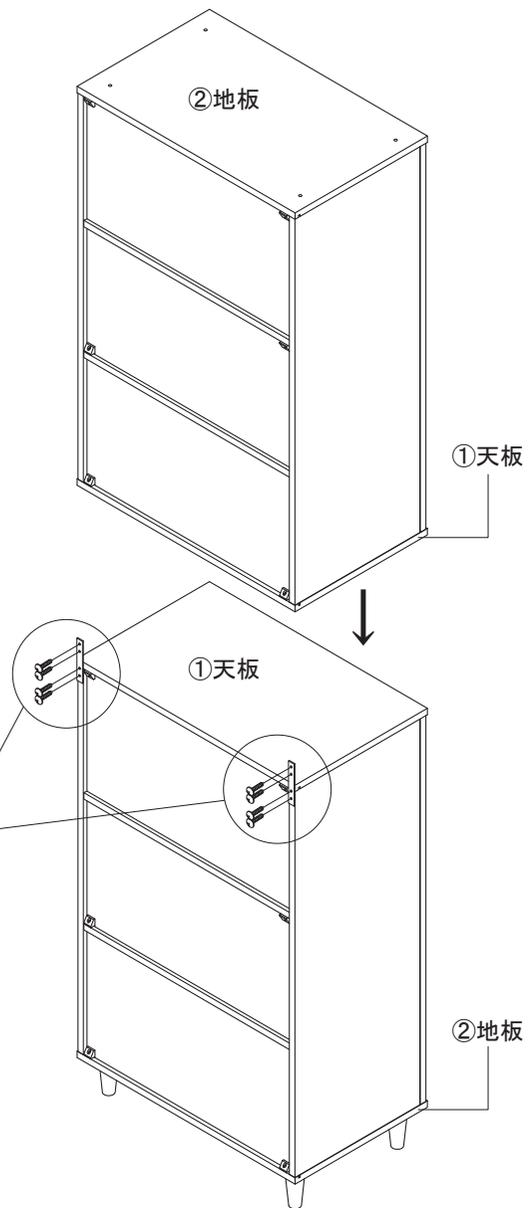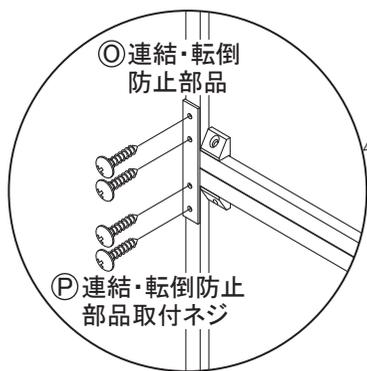


背面の上部に連結・転倒防止部品
を取り付け、壁に固定します。
上のシューズボックスに可動棚を
セットします。

扉の調整方法


この度は、弊社の商品をご購入いただきありがとうございます。
扉の傾きやズレは、組立後、扉の調整(スライドヒンジの調整)が必要です。説明書に従って微調整をしてください。

【各ネジの名称】

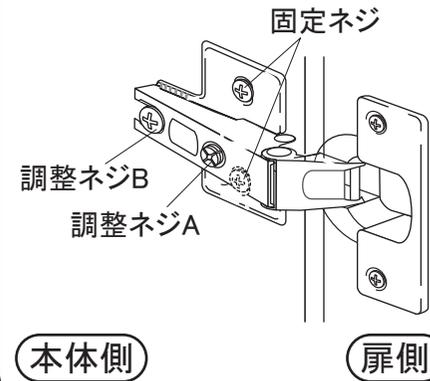

【お客様へのお願い】


下図のように、まず初期設定をしていただくと、スムーズに調整ができます。(出荷時の検品で、調整ネジが初期状態になっていない場合があります)

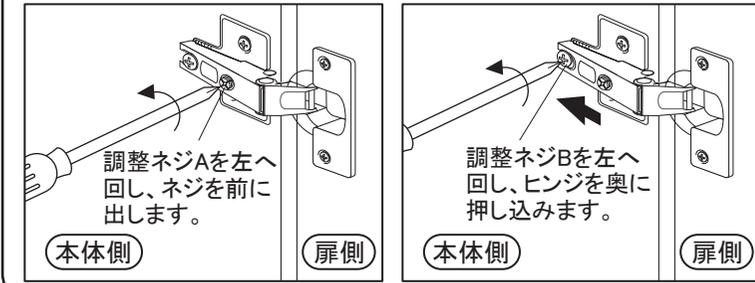

【扉の傾きの調整】

調整ネジAを左に回す → 扉が外側へ移動します。
調整ネジAを右に回す → 扉が内側へ移動します。


調整が終わりましたら、Bのネジは確実に締めてください。
調整ネジBが緩くなっていると扉がはずれる可能性があります。

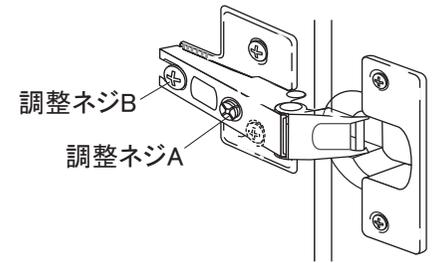

【扉の隙間の調整】

調整ネジA及びBのネジを緩めて調整をしてください。


【商品を横から見た図】

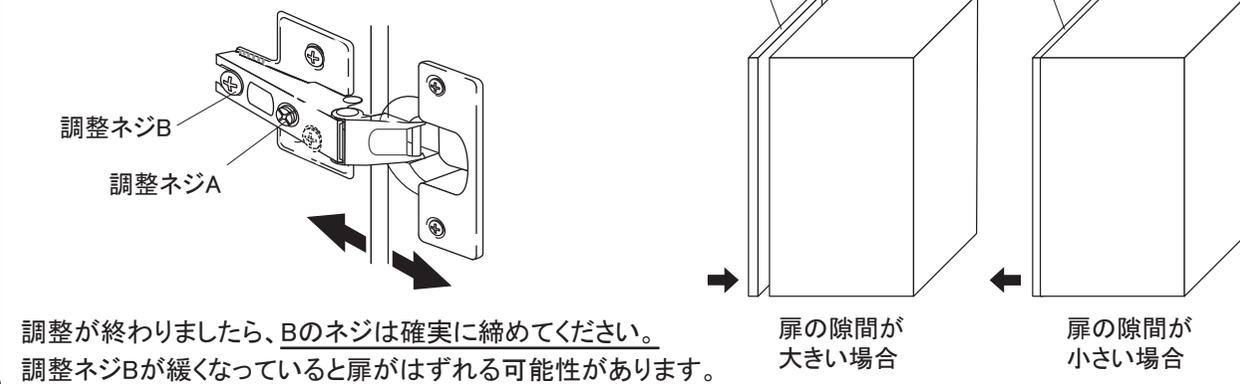

調整が終わりましたら、Bのネジは確実に締めてください。
調整ネジBが緩くなっていると扉がはずれる可能性があります。

【扉の高さの調整】

調整する扉側のすべての固定ネジを緩めて、高さを調整してください。

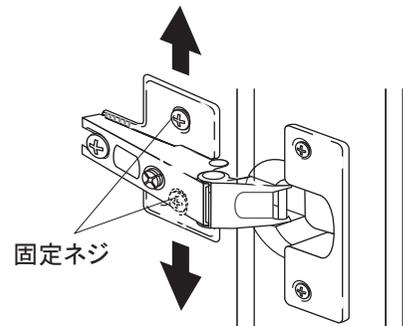

調整が終了したら、固定ネジを締めてください。

【扉を正面から見た図】

