KOMERI.COM

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。

防腐ヒノキで階段・フェンス付きのウッドデッキを作ろう

部材を使えば、階段やフェンスの取り付けも簡単にできます。
今回は、デッキの作り方と、階段、フェンスの取り付け方をご紹介します。

1 木材をカットする

まずは土台を作ります。
防腐ヒノキをのこぎりで切り、下記の長さをそれぞれ用意します。

防腐ヒノキ38×89mm
1844mm 2本、945mm 7本、869mm 1本、445mm 6本、
360mm 6本

防腐ヒノキ38×105mm
2000mm 9本、1980mm 2本、945mm 2本

■用意するもの（土台の作成）
965×2000mm（約0.6坪）の場合
- ●防腐ヒノキ　38×89×4000㎜×5本
- ●防腐ヒノキ　38×105×4000㎜×6本
- ●スケール（5.5m程度）
- ●のこぎり
- ●インパクトドライバー
- ●万力（Fクランプ）

2 枠を作る

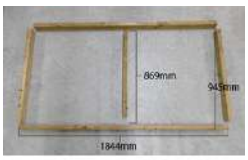

図のように防腐ヒノキ（38㎜×89㎜）を並べます。真ん中の1本は中央に来るように配置します。

3 束柱を作る

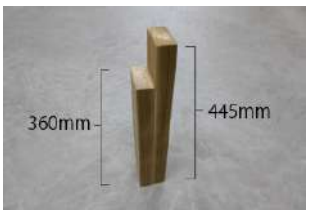

図のように防腐ヒノキ（38㎜×89㎜）を組み合わせてビスで留めます。
同じものを6個作ります。

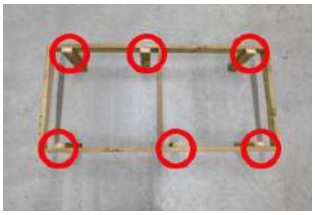

先に作っておいた枠に取り付けます。中央の束柱は、枠の真ん中の木に対して互い違いになるように取り付けます。

4 土台に根太、幕板を張る

補強のため根太を5本張ります。
防腐ヒノキ（38㎜×89㎜）を5本、間隔が均等になるように、枠の上に置きます。ビスで留めます。

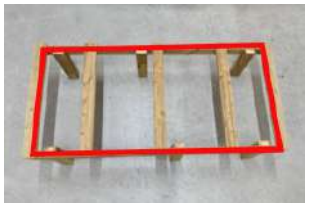

幕板を張ります。
防腐ヒノキ（30㎜×105㎜）で枠の周りを囲うようにビスで留めます。

5 床板を取り付ける

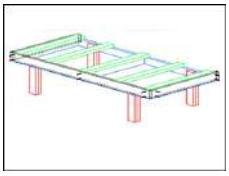

床板を取り付けます。
防腐ヒノキ（30mm×105mm）を9枚、均等に置きます。
図のように、余った木を間に挟むことで、均等に並べやすくなります。
ビスは③で張った根太5本の位置に、下穴を開けてから打ち込みます。
以上で、土台は完成です。

How To 情報

コメリドットコム「HowTo情報」に、DIY情報、住まいやくらしに役立つノウハウが満載です。

Copyright©KOMERI Co.,Ltd. All rights reserved.

6 材料を切る

土台ができたら階段を作ります。
防腐ヒノキをのこぎりで切り、下記の長さをそれぞれ用意します。
防腐ヒノキ38×89㎜
445㎜2本、360㎜2本
防腐ヒノキ38×105㎜
600㎜6本

7 階段の束柱を作る

「2束柱を作る」と同じ要領で、束柱を2本作ります。

■用意するもの（階段の作成）

- ●防腐ヒノキ　38×89×4000㎜×1本
- ●防腐ヒノキ　38×105×4000㎜×1本
- ●防腐ヒノキ　階段×2個
- ●連結金具　×4個
- ●スケール（5.5m程度）
- ●のこぎり
- ●インパクトドライバー
- ●万力（Fクランプ）

8 階段部材を束柱に取り付ける

階段部材を、取り付ける位置にあてがい、土台の高さに合わせて余分な長さをカットします。

連結金物を「5　階段の束柱を作る」で取り付けた束柱にビスで留めます。

連結金物に階段部材を差込み、ビスで留めます。

階段部材を2個取り付けます。

9 階段部材に板を張る

階段部材の上に、防腐ヒノキ（30㎜×105㎜）を3枚ずつ均等に置き、ビスで留めれば、階段の取り付けは完成です。

How To 情報
コメリドットコム「HowTo情報」に、DIY情報、住まいやくらしに役立つノウハウが満載です。

Copyright©KOMERI Co.,Ltd. All rights reserved.

10 材料を切る

最後にフェンスを作ります。
防腐スギ　貫をのこぎりで切り、下記の長さを用意します。
防腐スギ　貫　14×90×945㎜ 5本

■用意するもの（フェンスの作成）
約1mの場合
●防腐スギ　貫　14×90×3000㎜×2枚
●防腐ヒノキ　支柱　89×89×1000㎜×2本
●防腐ヒノキ　足元カバー　140×140×2本
●金物ブラケット×2個　●防腐ヒノキ　柱キャップ×2個
●スケール（5.5m程度）　●のこぎり　●インパクトドライバー
●万力（Fクランプ）　●インパクトドライバー

11 土台に支柱を立てる

最最後にフェンスを作ります。
支柱を立てたい位置に
金物ブラケットを配置します。

コーチスクリューで留めます。直径6㎜程度の下穴を開けておくと楽に留められます。

金物ブラケットの上から支柱を差し込んだ後、足元カバーを上からはめ込みます。

支柱と金物ブラケットの穴の位置を合わせて、金物ブラケットに付属しているボルトで固定します。同様にもう1本支柱を立てます。

12 支柱に防腐スギを取り付けフェンスを作る

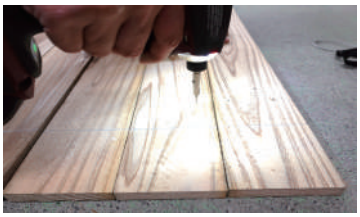

防腐スギ 貫のビスを打つ位置に下穴を開けます。

支柱にビスで留めます。

防腐スギ 貫のビスを打つ位置に下穴を開けます。

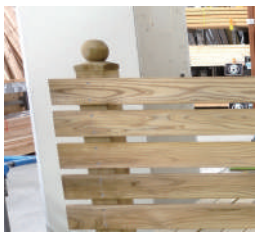

支柱の上に柱キャップを
接着剤でつければ完成です。

How To 情報
コメリドットコム「HowTo情報」に、DIY情報、住まいやくらしに役立つノウハウが満載です。

Copyright©KOMERI Co.,Ltd. All rights reserved.