


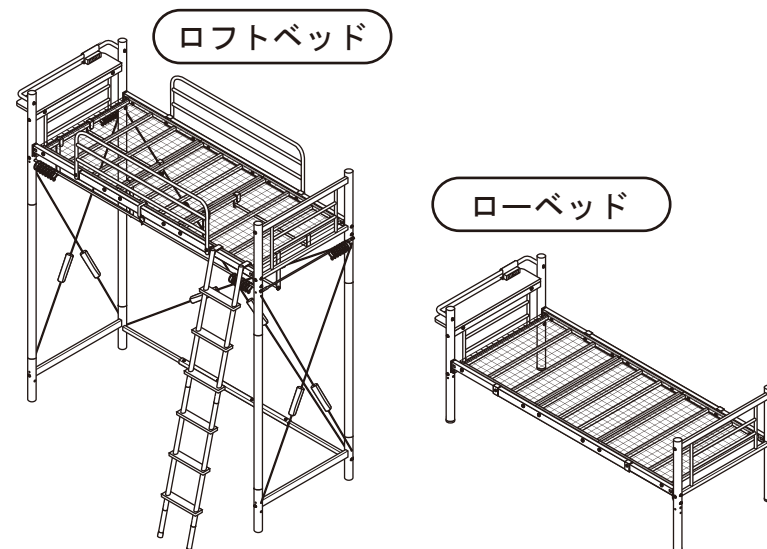

仕様	
商品番号	KH-3693
本体サイズ ロフトベッド	(約)幅970×長さ2200×高さ2090 mm
床板高さ	(約)1760 mm
本体サイズ ローベッド	(約)幅970長さ2200×高さ775 mm
床板高さ	(約)440 mm
本体	スチールパイプ
生産国	中国

故障及びその他に関するお問い合わせは
岡山県倉敷市玉島乙島8252番地31
萩原株式会社 家具商品部

(PL生産物賠償責任保険付)

本商品は高さがロフトベッド、ローベッドの兼用です。

※組み立ての際は注意事項をよくお読みになった上で組み立てをはじめてください。

■梱包内容■

3-1	A~T ② ⑤ ⑮ ⑰ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺
3-2	① ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑬ ⑭
3-3	⑨ ⑪ ⑫ ⑯ ⑲ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

ネ ジ 一 覧	①Aボルト(M8×85) ×4	①Bボルト(M8×80) ×4	①Cボルト(M8×70) ×16 (予備2含む)
	①Dボルト(M8×65) ×4	①Eボルト(M8×60) ×14 (予備2含む)	①Fボルト(M8×40) ×4
	①Gボルト(M8×30) ×2	①Hボルト(M8×15) ×2	①Iボルト(M6×70) ×2
	①Jボルト(M6×60) ×2	①Kボルト(M6×15) ×16 (予備2含む)	①Lストッパー付きナット(大) ×26 (予備2含む)
	①Mストッパー付き ナット(小) ×2	①Nワッシャー (曲 M8) ×34 (予備2含む)	①Oワッシャー (曲 M6) ×4
	①Pワッシャー (平 M8) ×20 (予備2含む)		
	①Q角ナット ×4	①R木ネジ ×1	①Sレンチ ×1
			①Tスパナ ×1

使用部材一覧


ヘッドフレーム部品	フットフレーム部品	ヘッド・フット共通部品
① ×1 ② ×1 ③ ×1	④ ×1 ⑤ ×1 ⑥ ×1	⑦ ×2 ⑧ ×2 ⑨ ×4 ⑩ ×2
床板部品	⑪ ×2 ⑫ ×4 ⑬ ×2 ⑭ ×1	
サイドガード部品	宮棚コンセント部品	アンダーフレーム部品
⑮ ×4 ⑯ ×2	⑰ ×1 ⑱ ×1	⑲ ×1 ⑳ ×2
補強ワイヤー部品	はしご部品	ローベッド部品
㉑ ×2 ㉒ ×4 ㉓ ×2 ㉔ ×4	㉕ ×2 ㉖ ×4 ㉗ ×6 ㉘ ×1 ㉙ ×1	㉚ ×2 ㉛ ×2 ㉜ ×4
ハンガーポール部品	カーテンレール部品	
㉝ ×4 ㉞ ×4 ㉟ ×4	㊱ ×1 ㊲ ×1 ㊳ ×2	㊴ ×1 ㊵ ×32

この組立て説明書は大切に保管してください。

組み立て手前に

▶ お部屋のレイアウトを決めてください。


本商品は3パターンの組み立てが可能です。
この説明書ではロフトAとローの
組み立て説明をします。

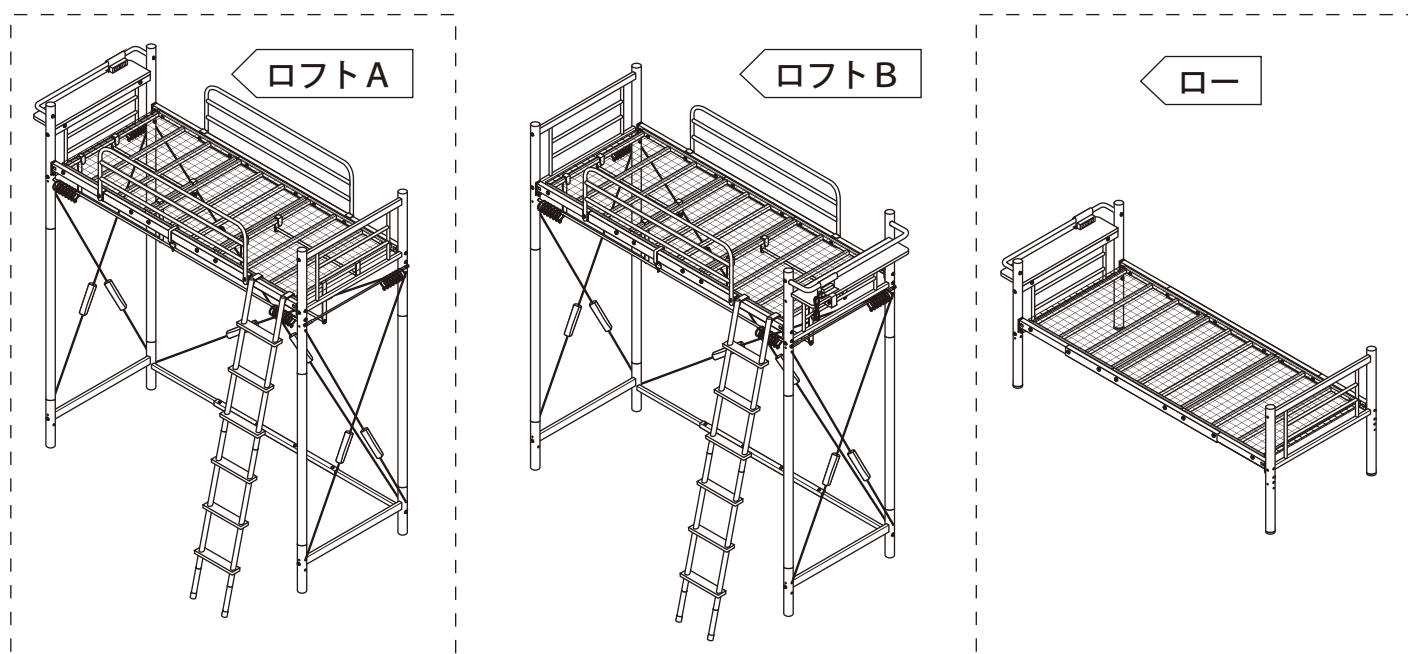

▶ カーテンの用意

ロフトベッドにカーテンを取り付ける場合は
下記サイズのお好みのカーテンをご用意くだ
さい。


丈 160cm 以下 × 幅 100cm × 4 枚

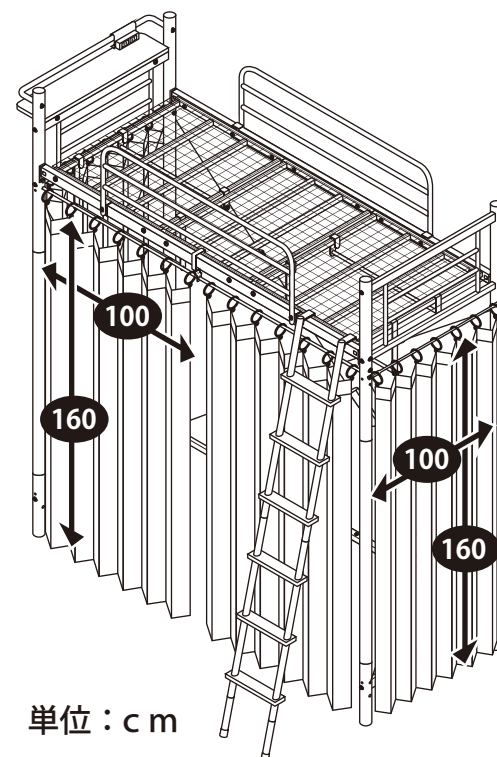


単位：cm



必ず二人以上で組み立ててください。



プラスドライバーをご用意ください。

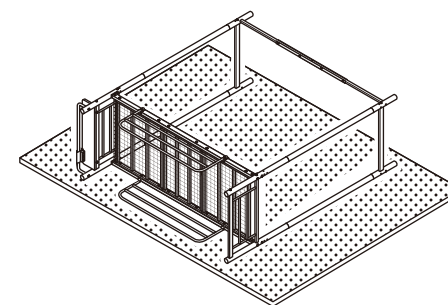

床を傷つけないよう
敷物などを敷いて組み立ててください。




組み立てのコツ

最初はボルトを「ゆるめ」に締める！

全部のボルトをゆるめに締める、「仮止め」を行って組み立てます。
最後まで組み立ててから、全部のボルトを締めて形を整えます。

仮止め

←このマークがついている工程は
必ず「仮止め」をしてください。

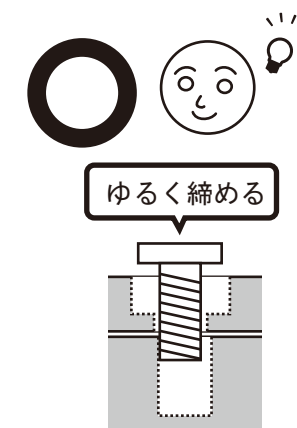

注意

最初からボルトを
きつく締めてしまうと...


組立中に家具の部品にゆがみが生じて、ネジ穴が揃わなくなる可能性があります。
最後まで組み立てられなかったり、家具がゆがむ恐れがありますので、
最初からきつく締めることはおやめください。




組み立て手順

1

仮止め




フレームの穴の数と向きを要確認
図の通りに組み立ててます。

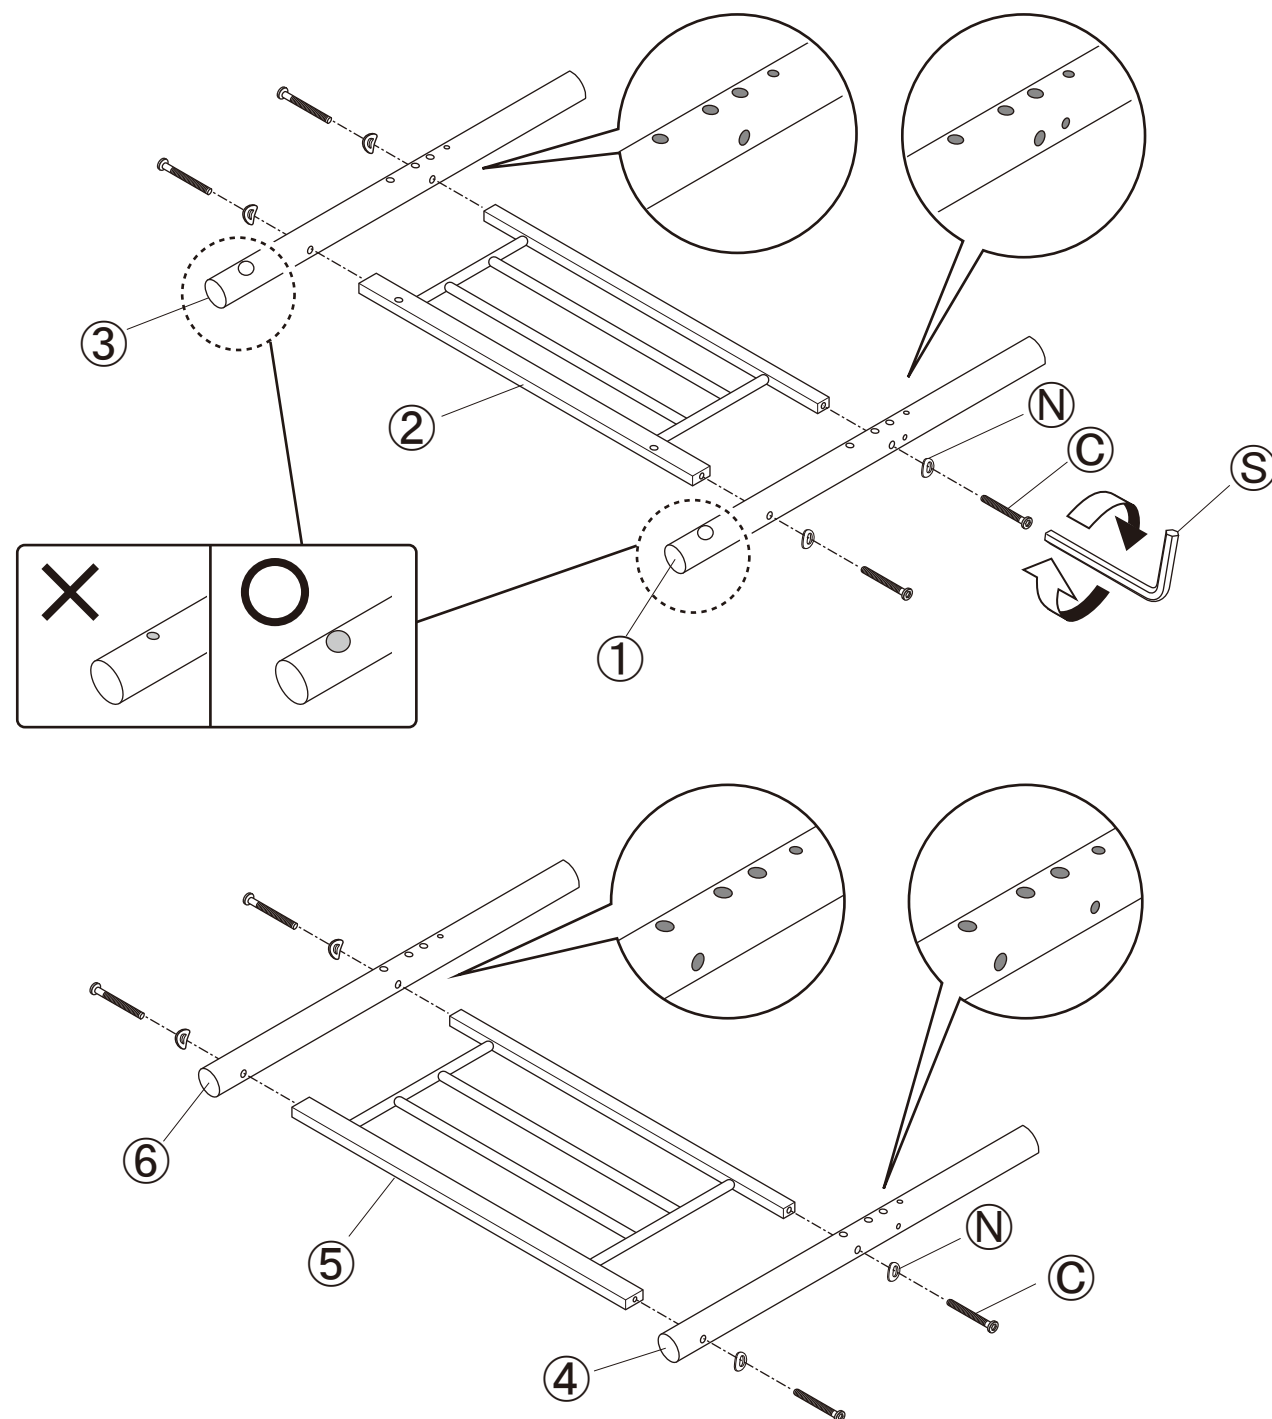


2



仮止め



床板⑬⑭の並び順・向きに注意

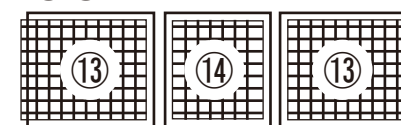


ワイヤーメッシュが外向きに出るように並べてください

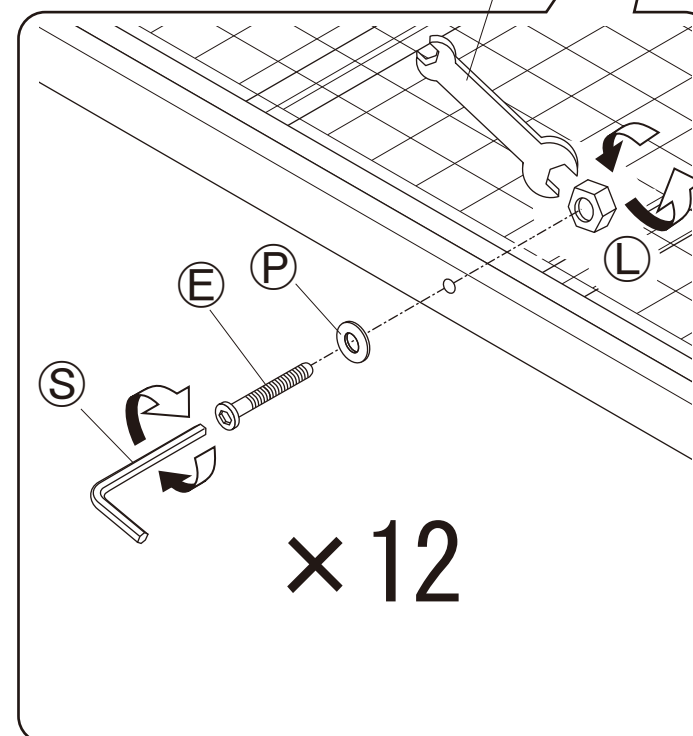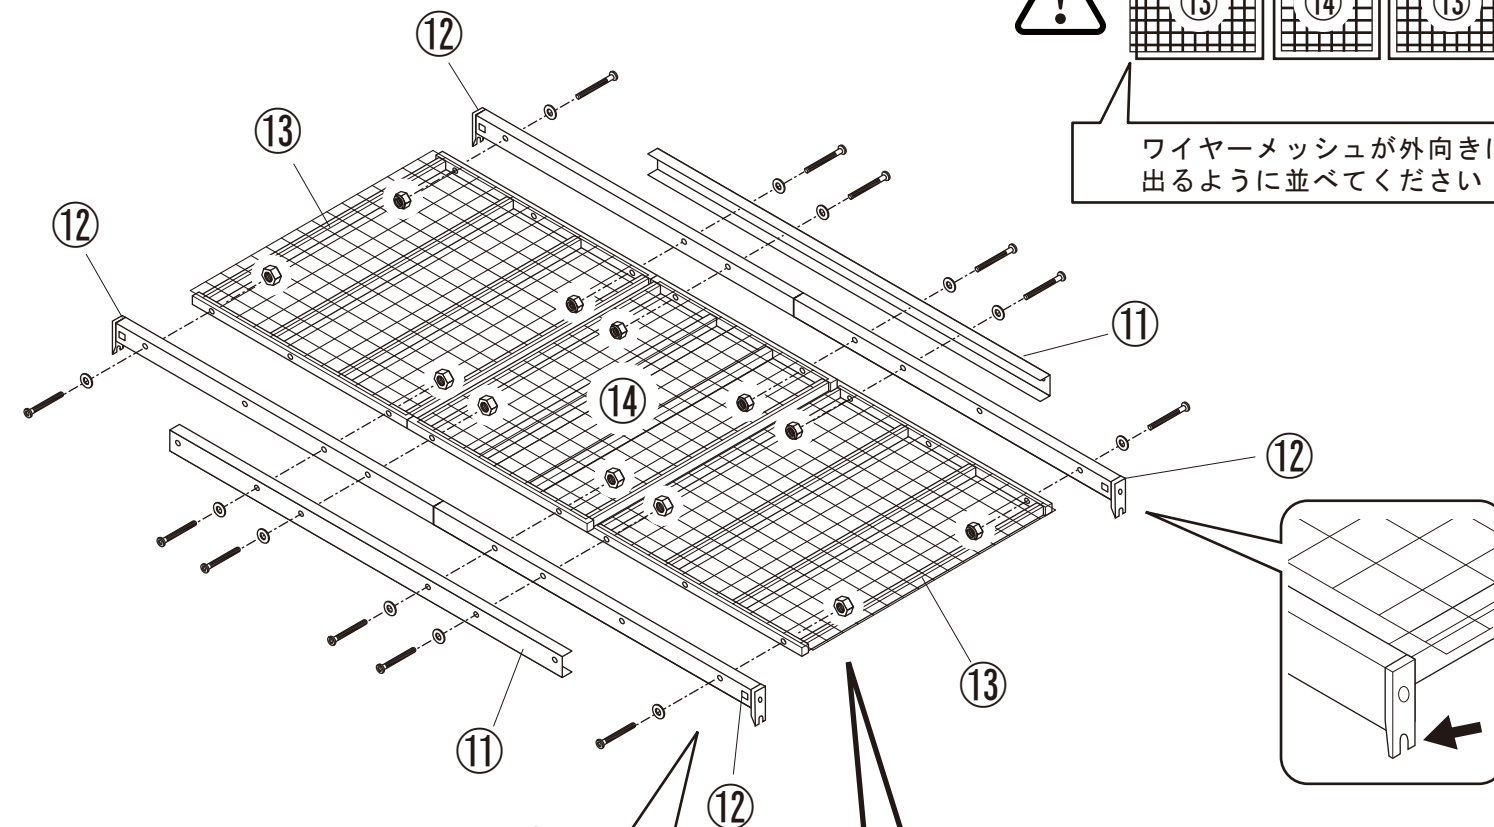

注意

ストッパー付ナットはゴムがフレームの外側を向くように取り付けてください。

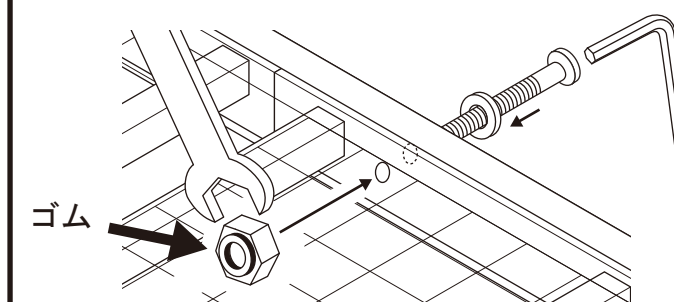



この商品の組立てには「ストッパー付ナット」を使用しています。

「ストッパー付ナット」は、緩み防止機能があり、ねじ込む際、やや堅く感じます。固定する際はレンチとスパナでしっかりと締めこんでください。




仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

ロフトベッドを組み立てる ⇒ 3に進む
ローベッドを組み立てる ⇒ 26に進む

3 仮止め
ロフト

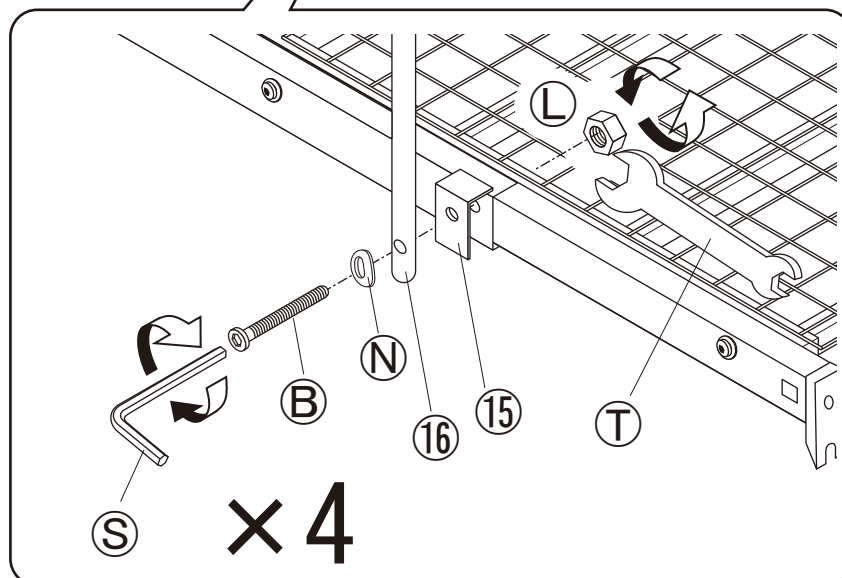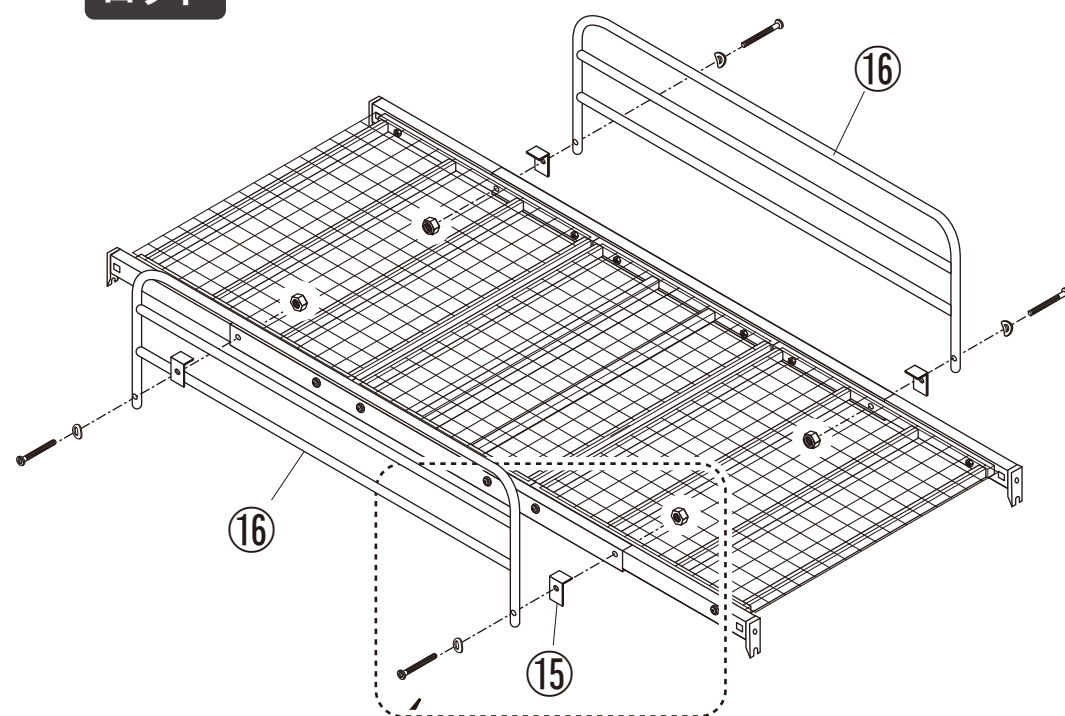

4 仮止め
ロフト

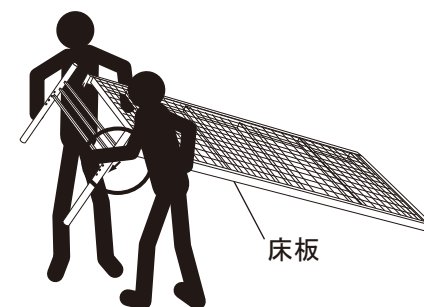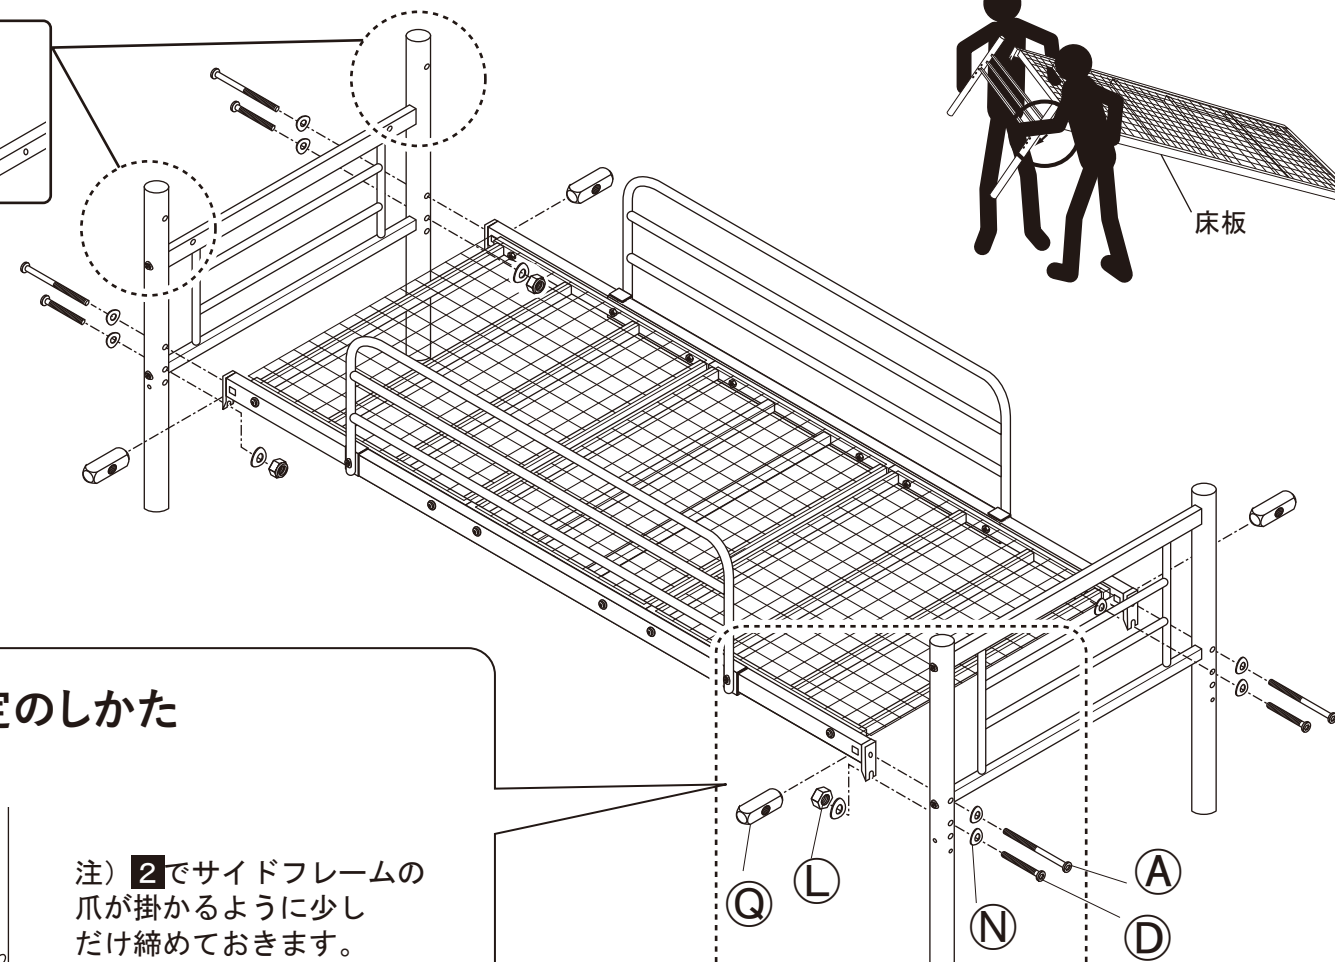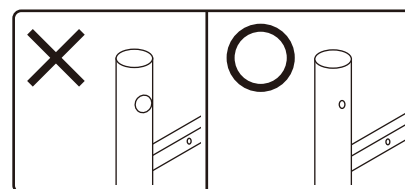


フレームの穴の数と向きを要確認
図の通りに組み立ててます。

▶ フレームの固定のしかた

1

ゴムの向き

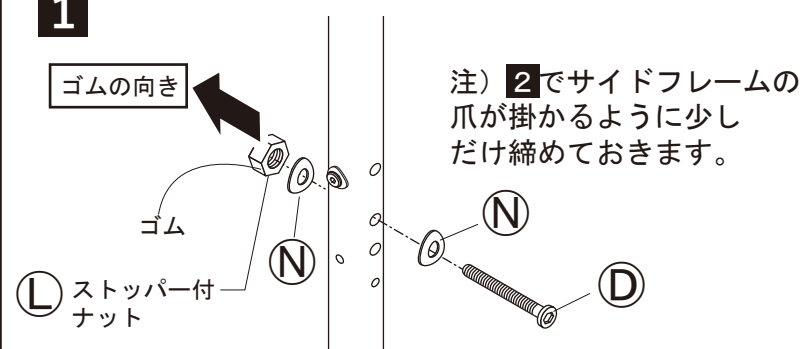


注) 2でサイドフレームの爪が掛かるように少しだけ締めておきます。

2


サイドフレーム

爪

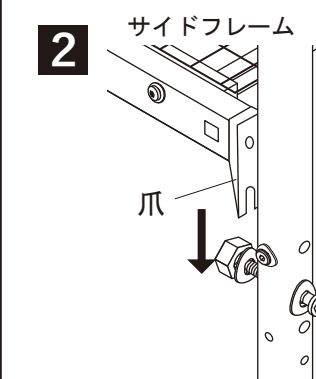

3

角ナット

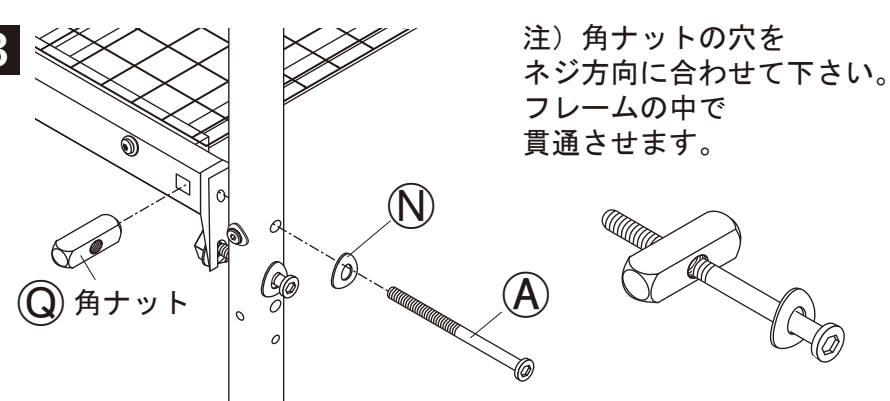

注) 角ナットの穴をネジ方向に合わせて下さい。フレームの中で貫通させます。


仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

5

仮止め



ロフト

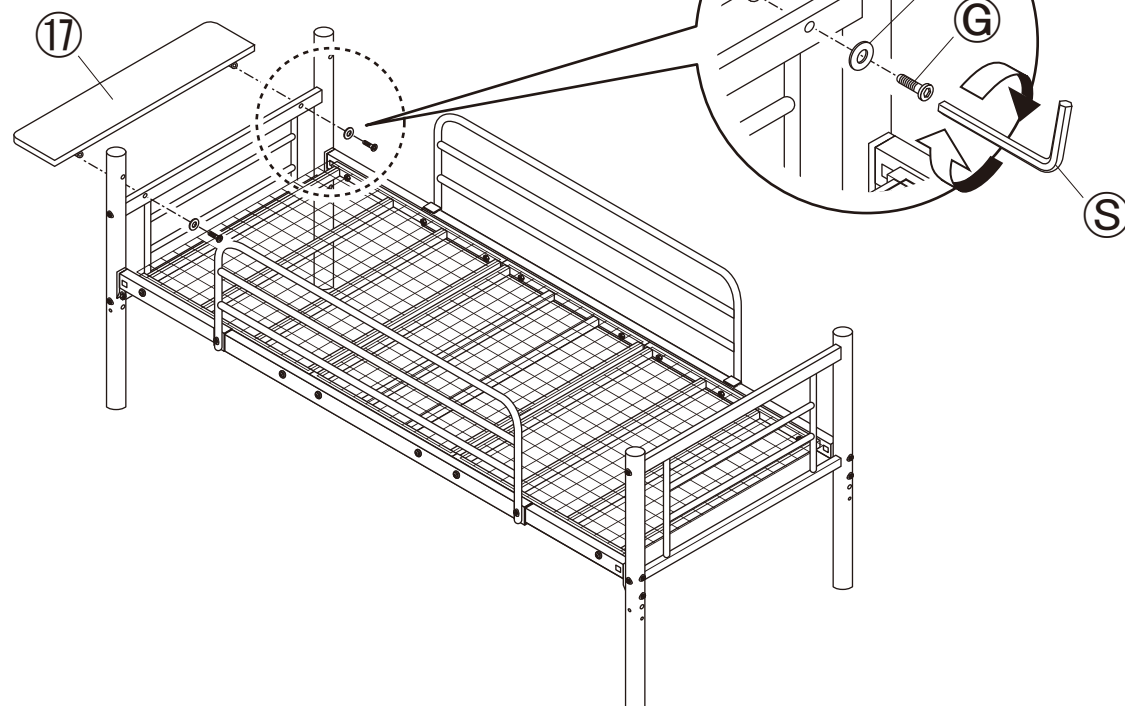


6

仮止め




ロフト

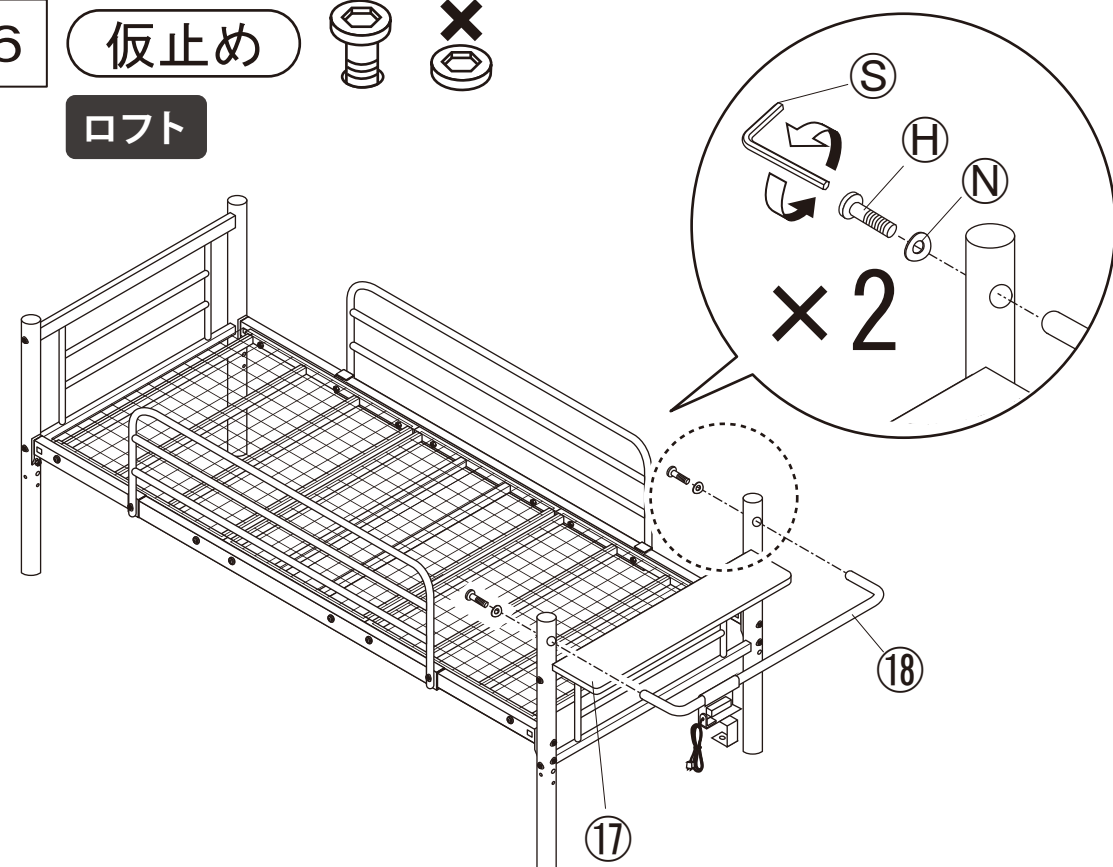


7

仮止め



ロフト

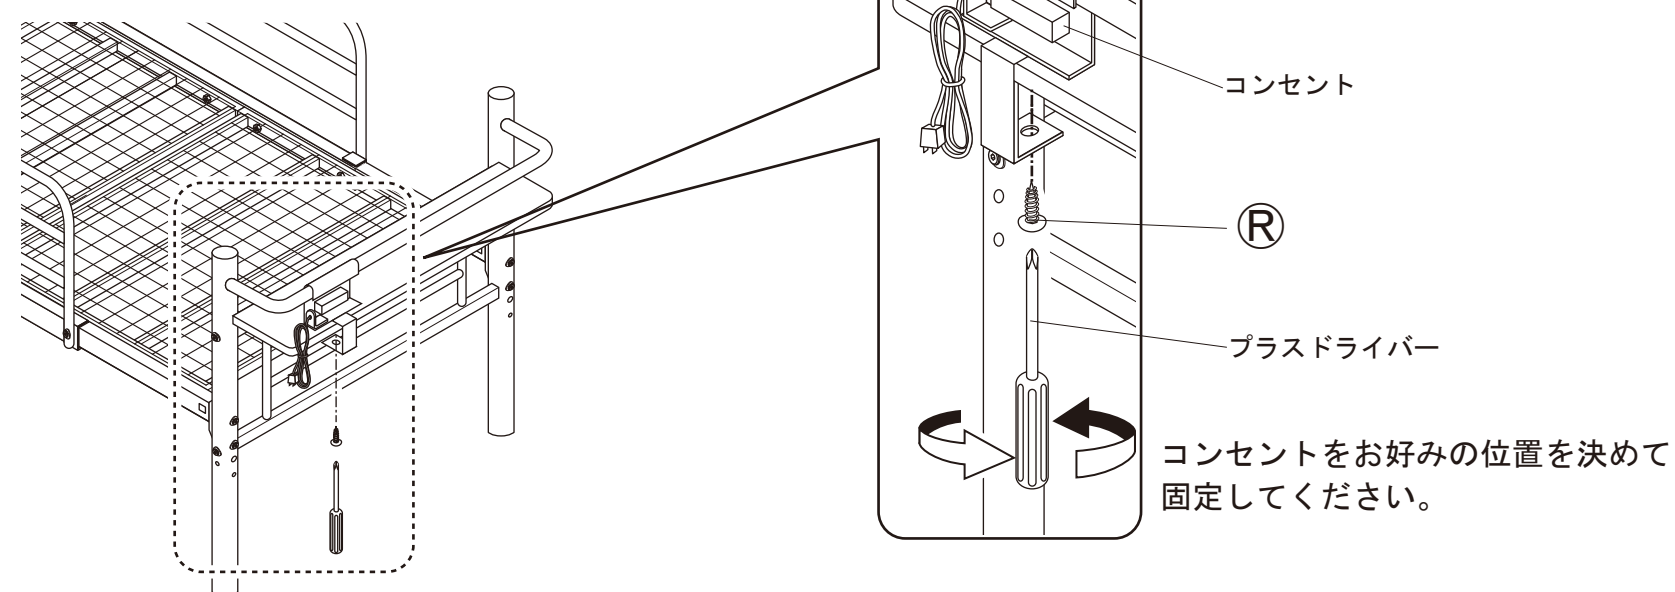

8


仮止め



ロフト



フレームの穴の数と向きを要確認
図の通りに組み立ててます。

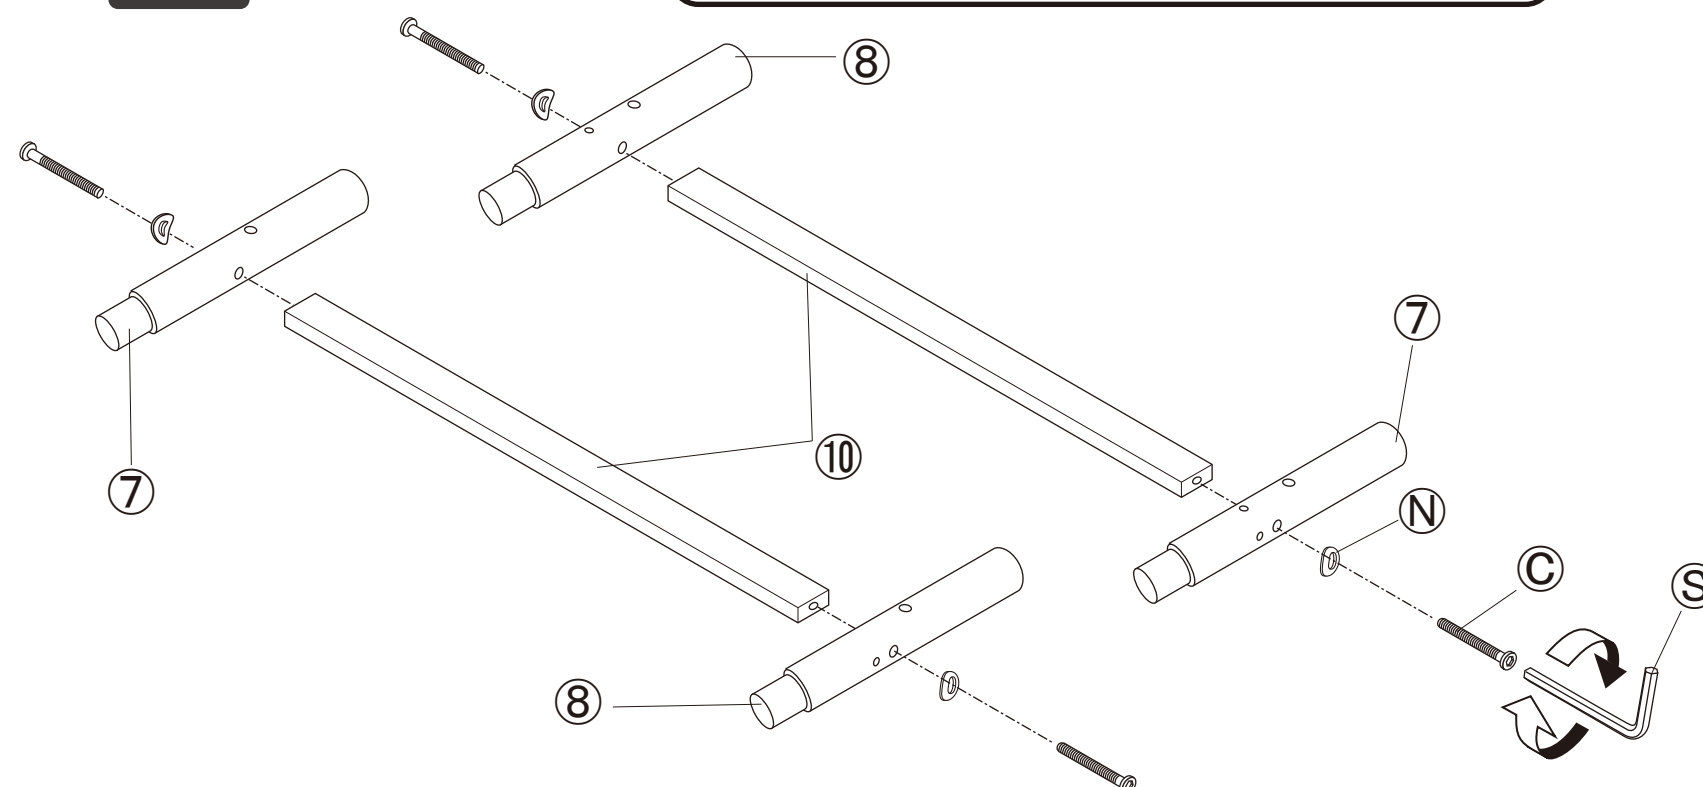


仮止め

この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

9 仮止め ロフト


注意 このまま組み立てるとロフトAになります。
ロフトBにする場合は下図とは反対側に倒します。

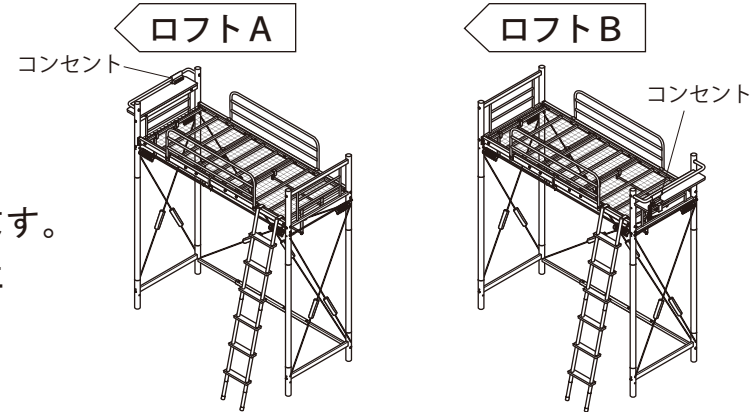


注意 15まで進めて必ず⑳～㉔を取り付けてください。
起こす際に㉔㉕㉖が外れてケガと床にキズが付く恐れがあります。

注意 フレームの穴の数と向きを要確認
図の通りに組み立ててます。


起こす際に抜けないようにしっかりと挿し込んでください。

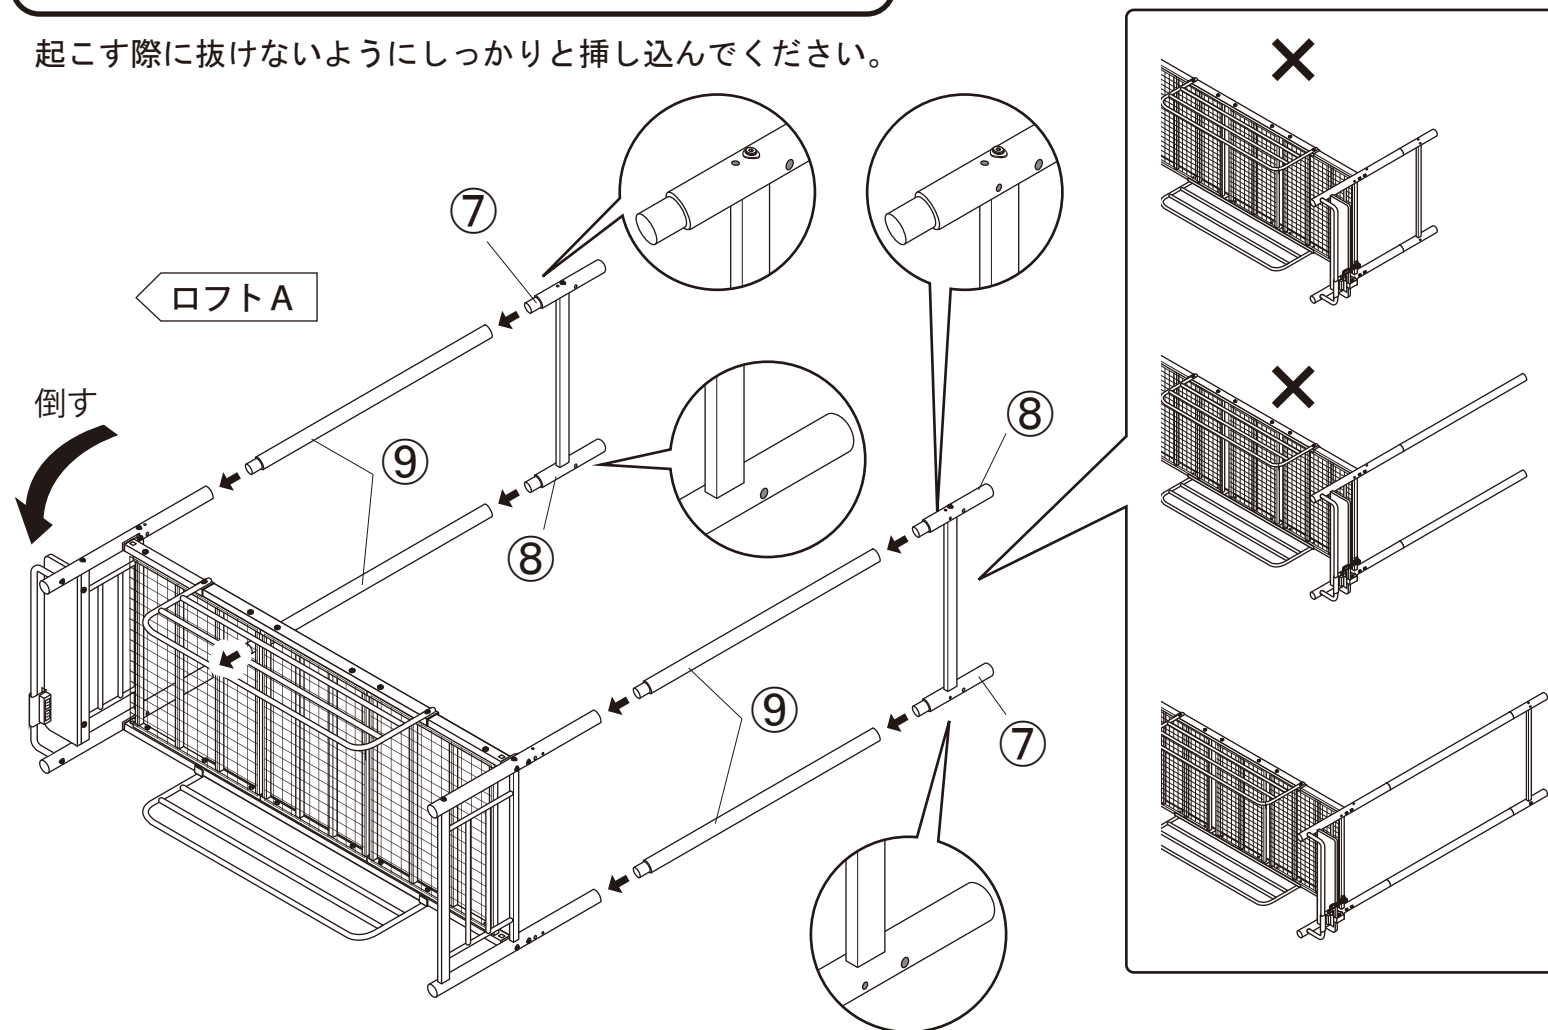

10 仮止め ロフト

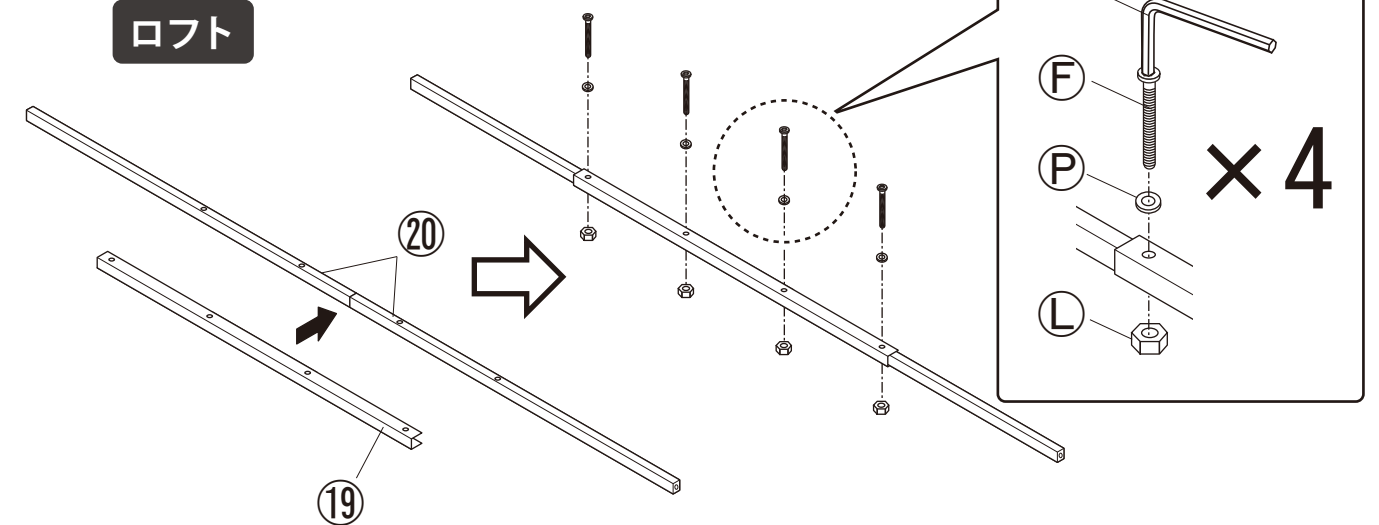


11 仮止め ロフト

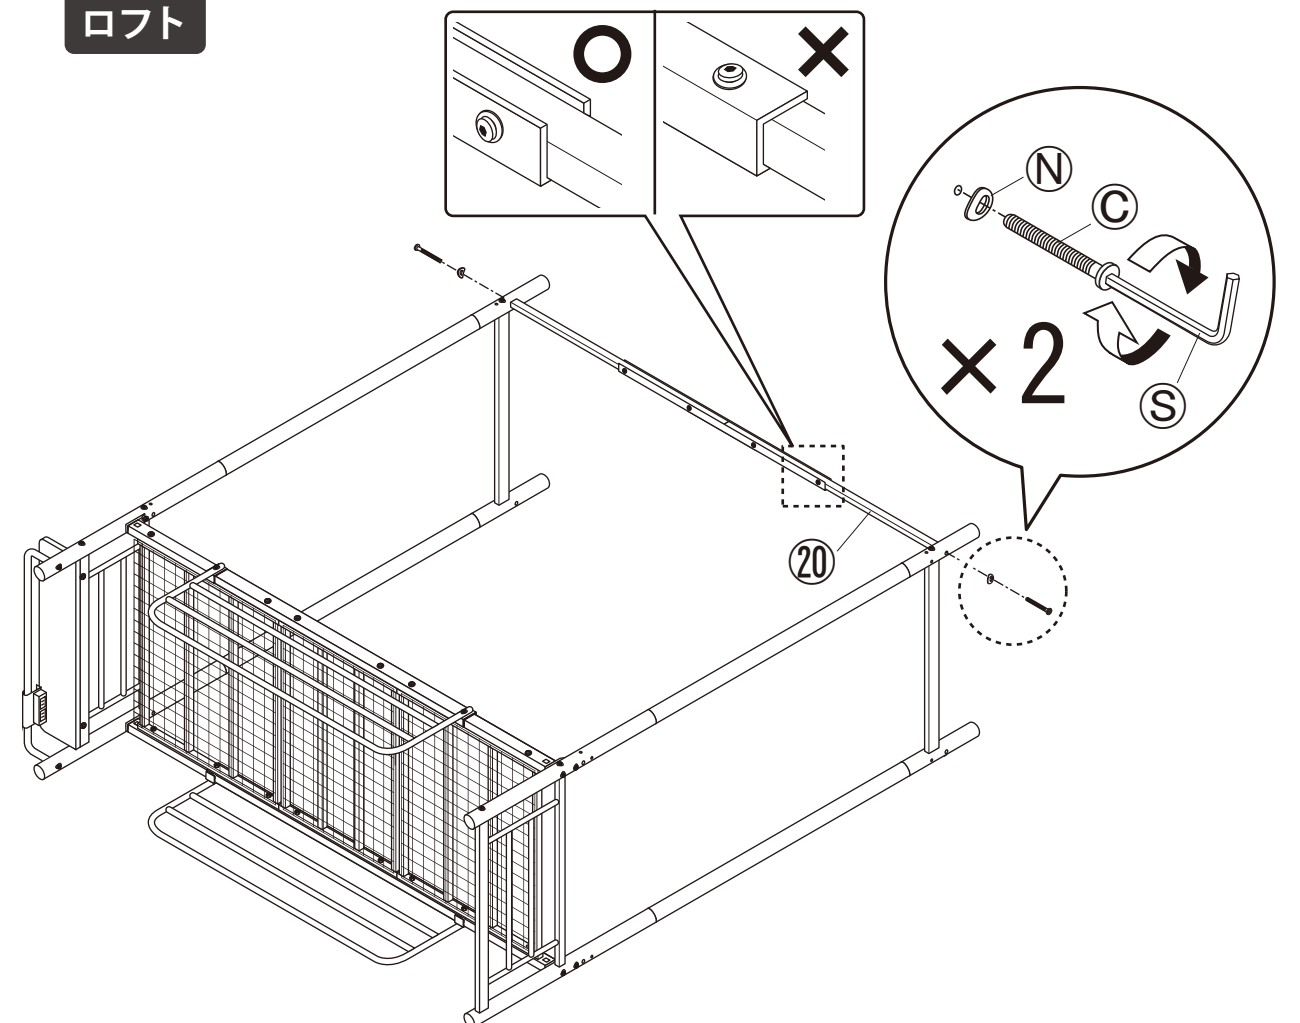


仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

12 ロフト

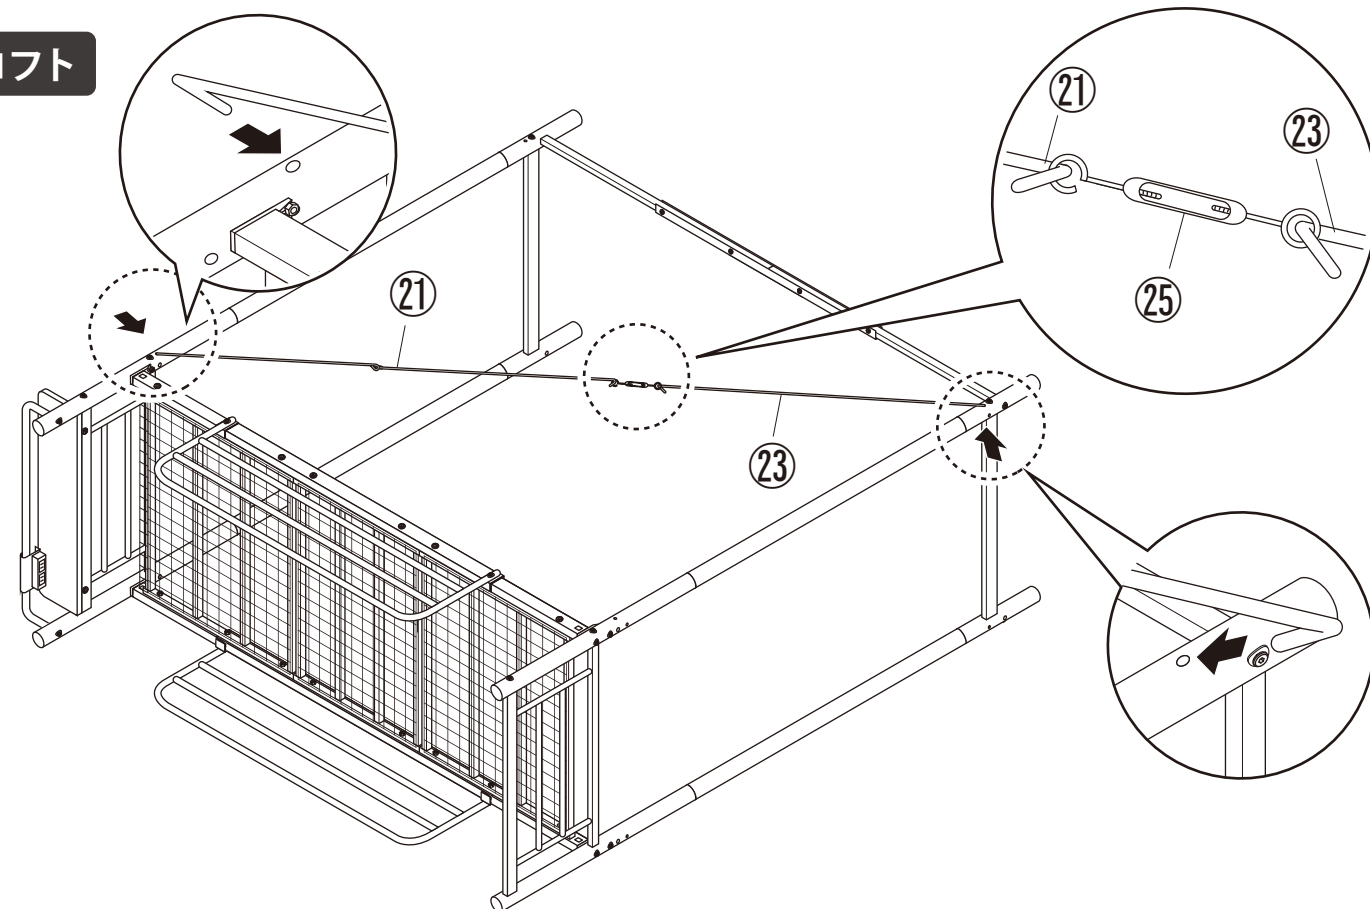


14 ロフト

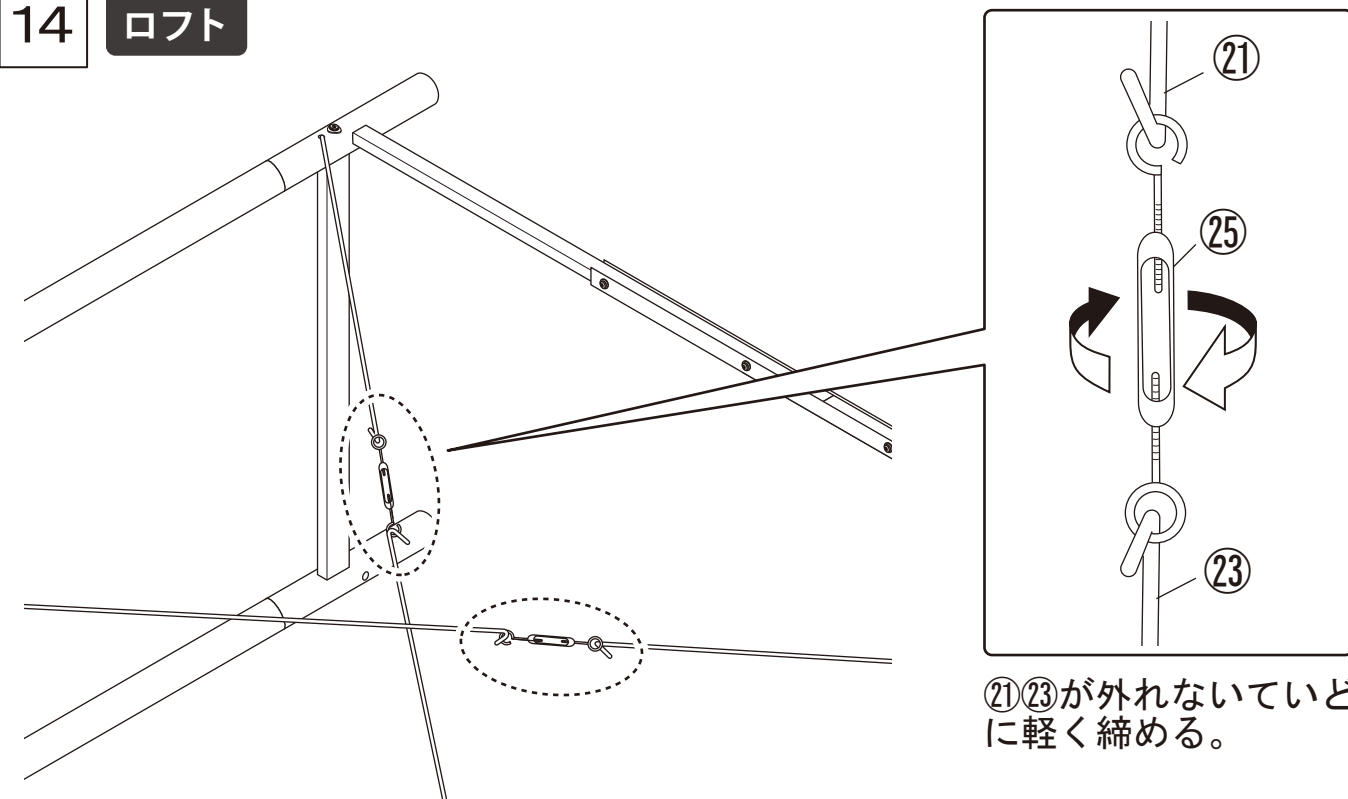


②①③が外れないように軽く締める。

13 ロフト

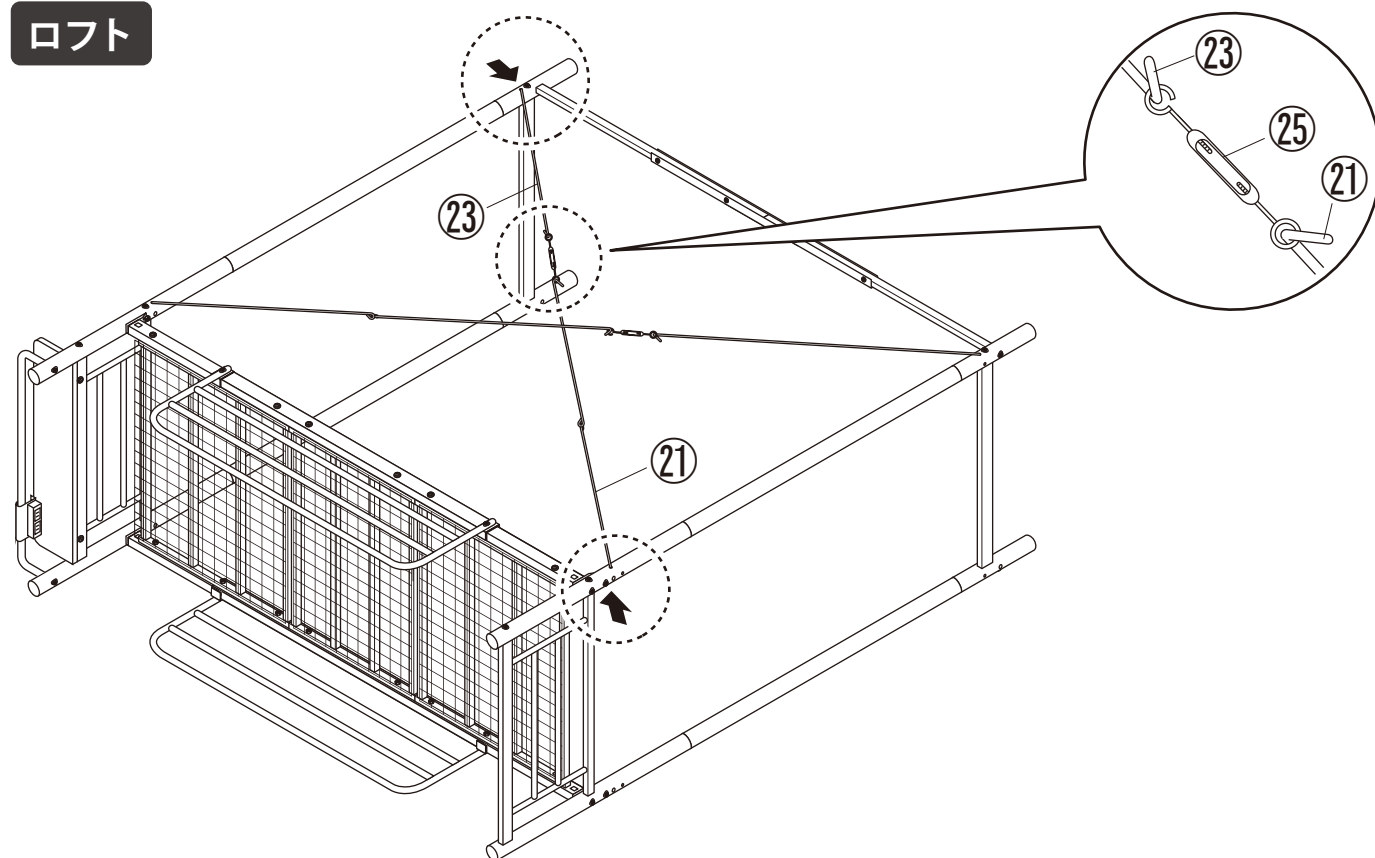



15 ロフト

両側にも同様にワイヤーを取り付けます。


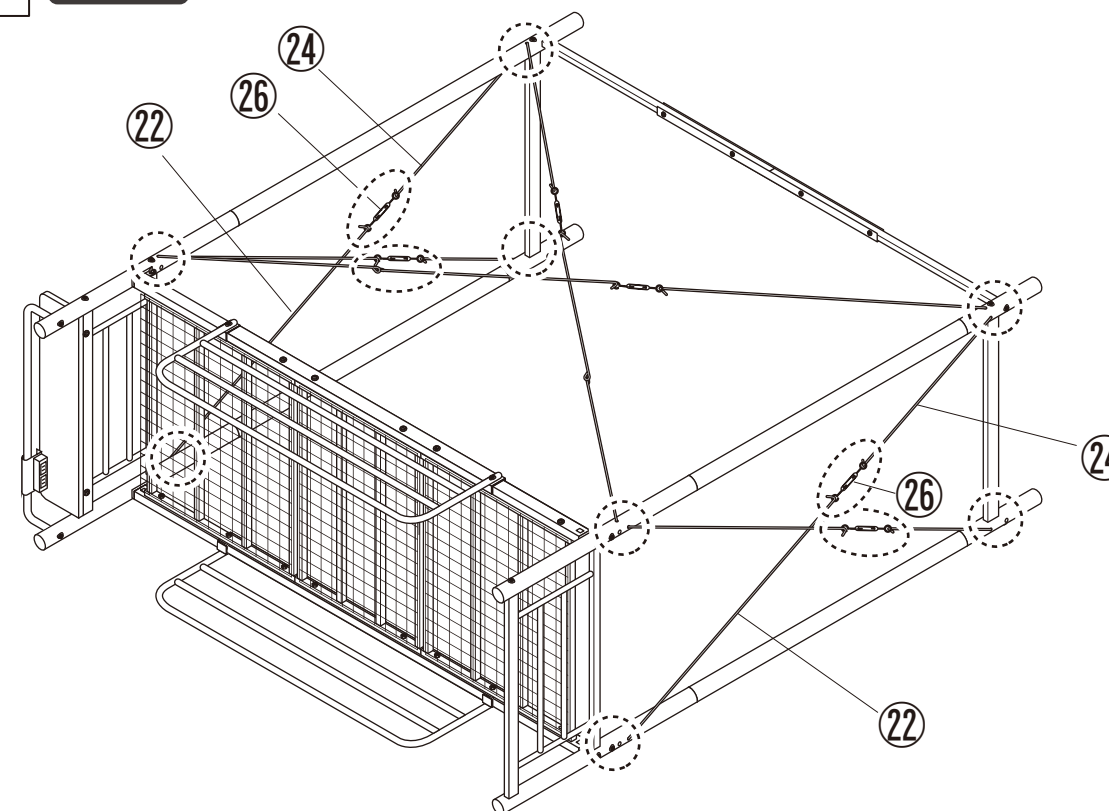


仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

16 ロフト

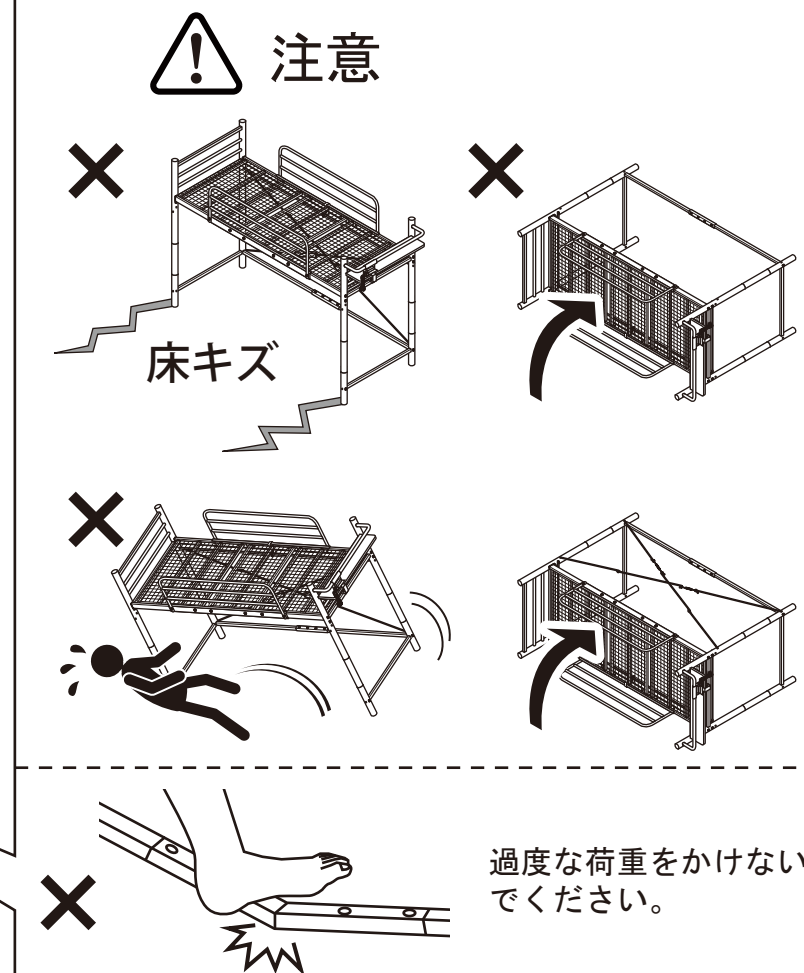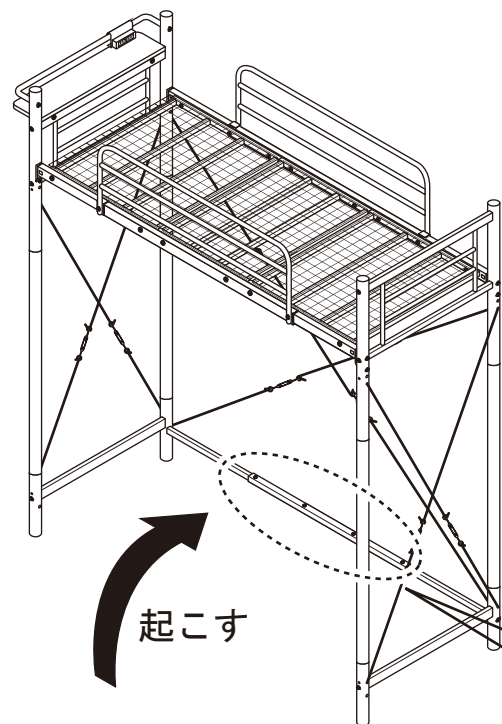


18 ロフト


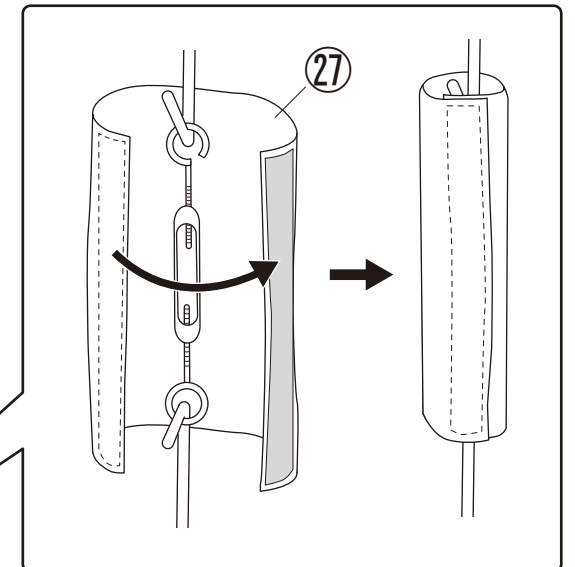
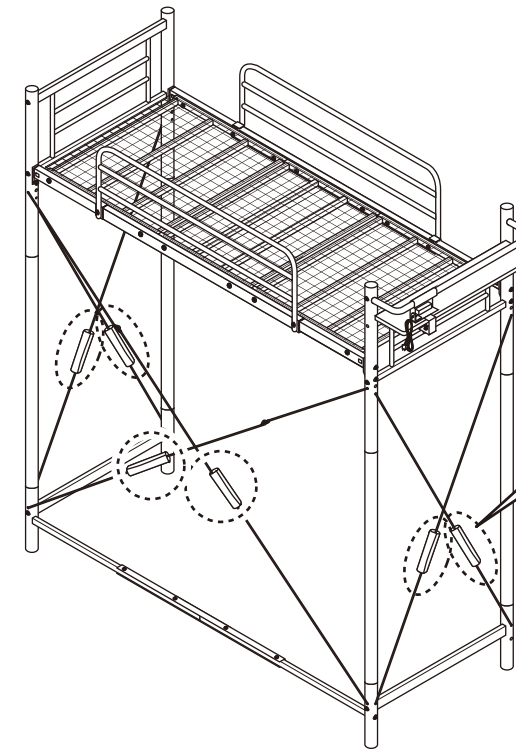


17 固定

ロフト

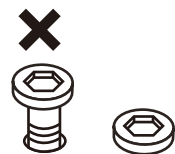

すべてのボルトを
しっかりと締めてください。

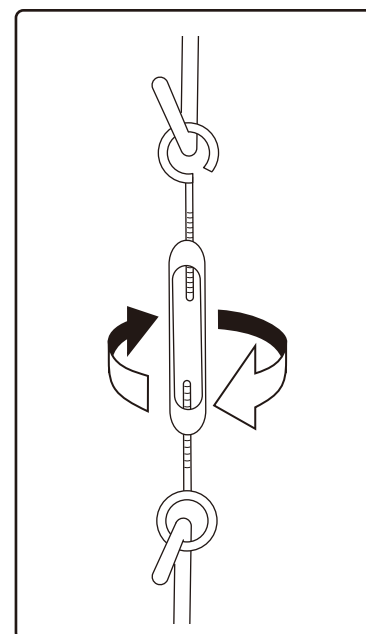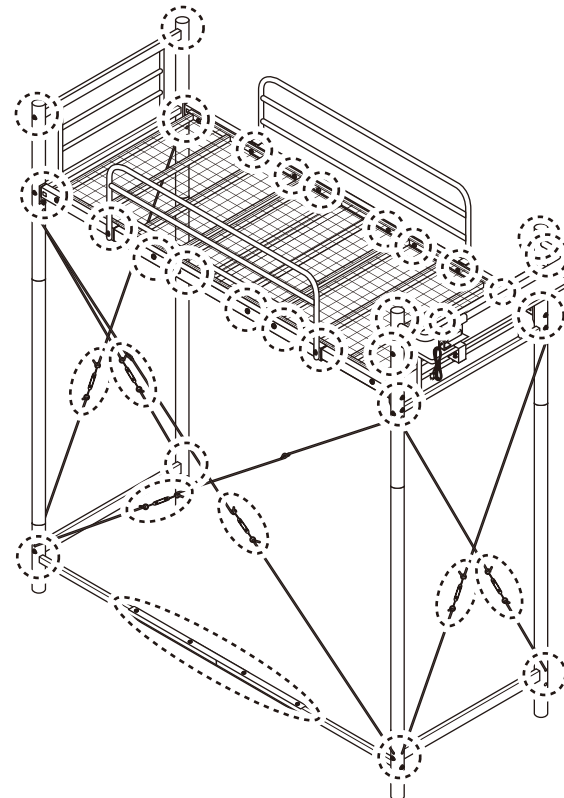
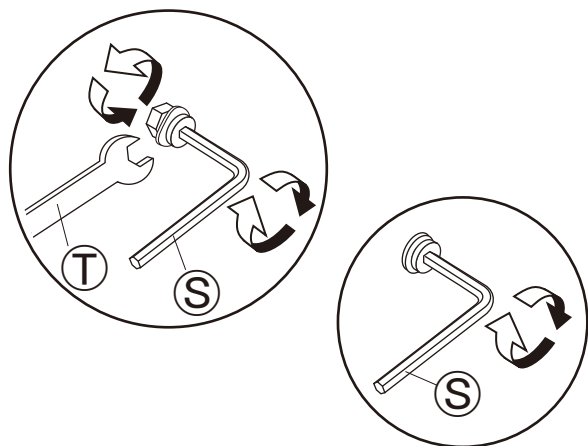


補強ワイヤーにたるみ
がなくなるまでに6ヶ
所を順番に少しずつ、締
め付ける。

19 ロフト


※ハンガーポールは前後に自由な位置に
移動できます。
お好みの位置を決め、ボルトを締めてください。

必ず端のフレームに左右並行に掛けて下さい。
床板の網に掛けると荷重に耐え切れずに
破損する恐れがあります。

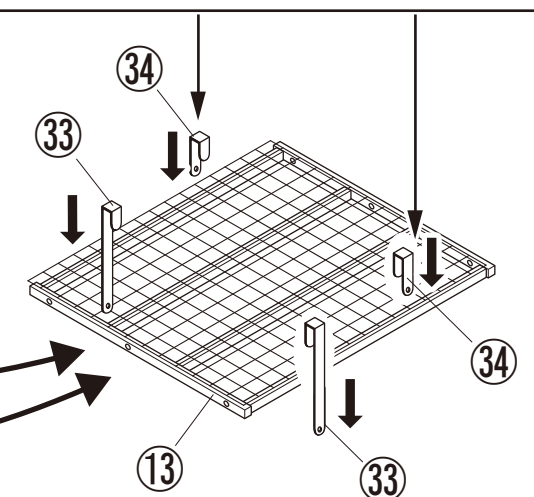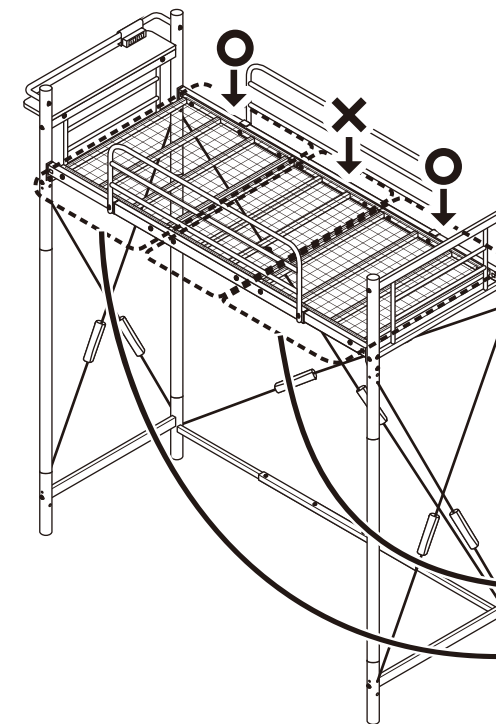


仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

20 ロフト

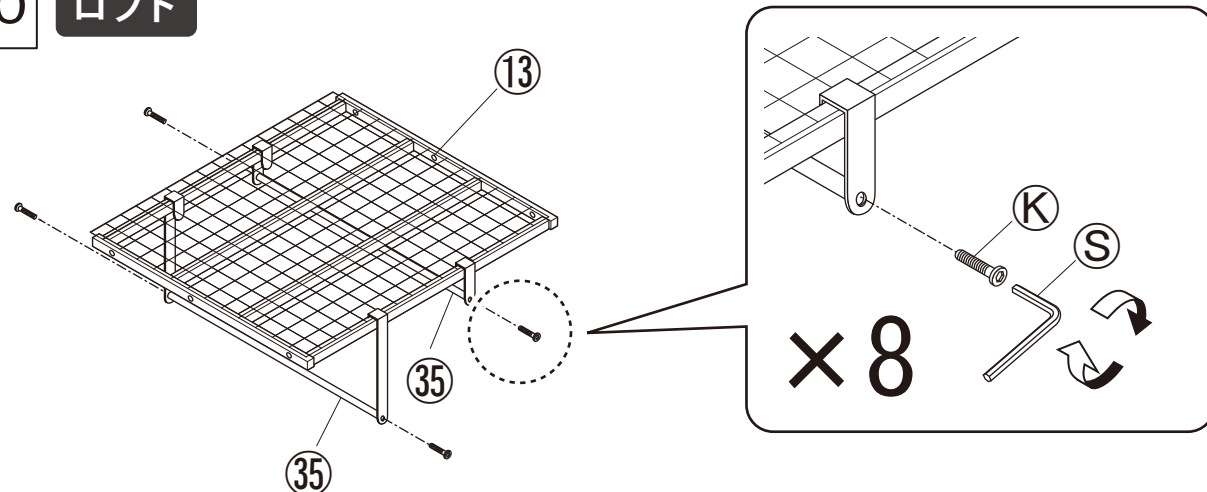


21 ロフト

リングは用意したカーテンに必要な数を
レールに通します。

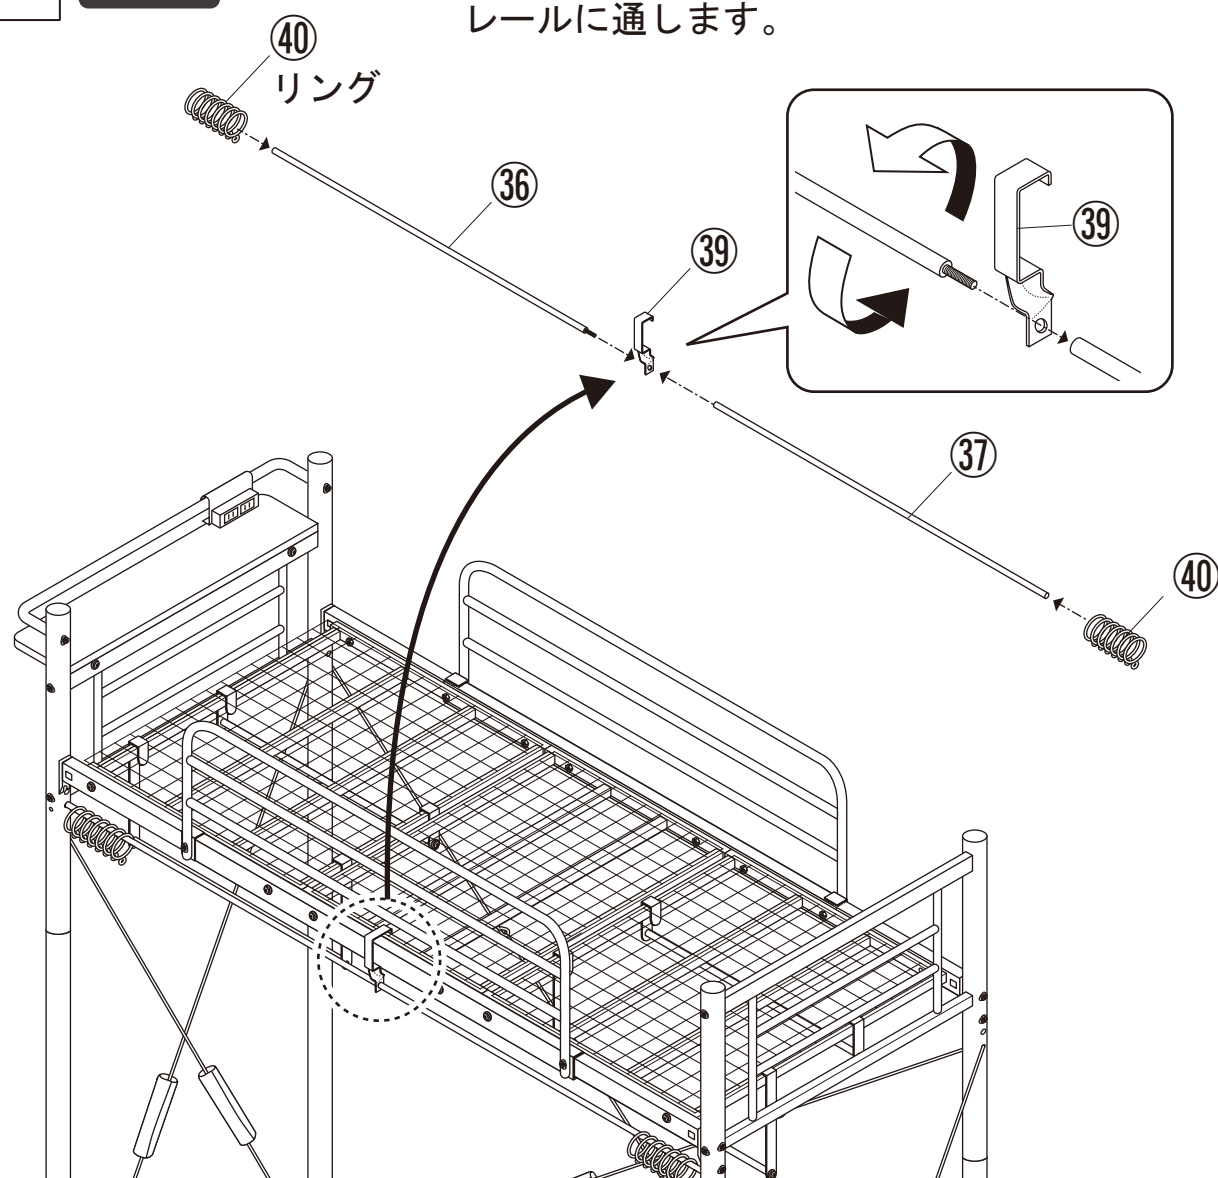


22 仮止め

ロフト




リングは用意したカーテンに必要な数を
レールに通します。

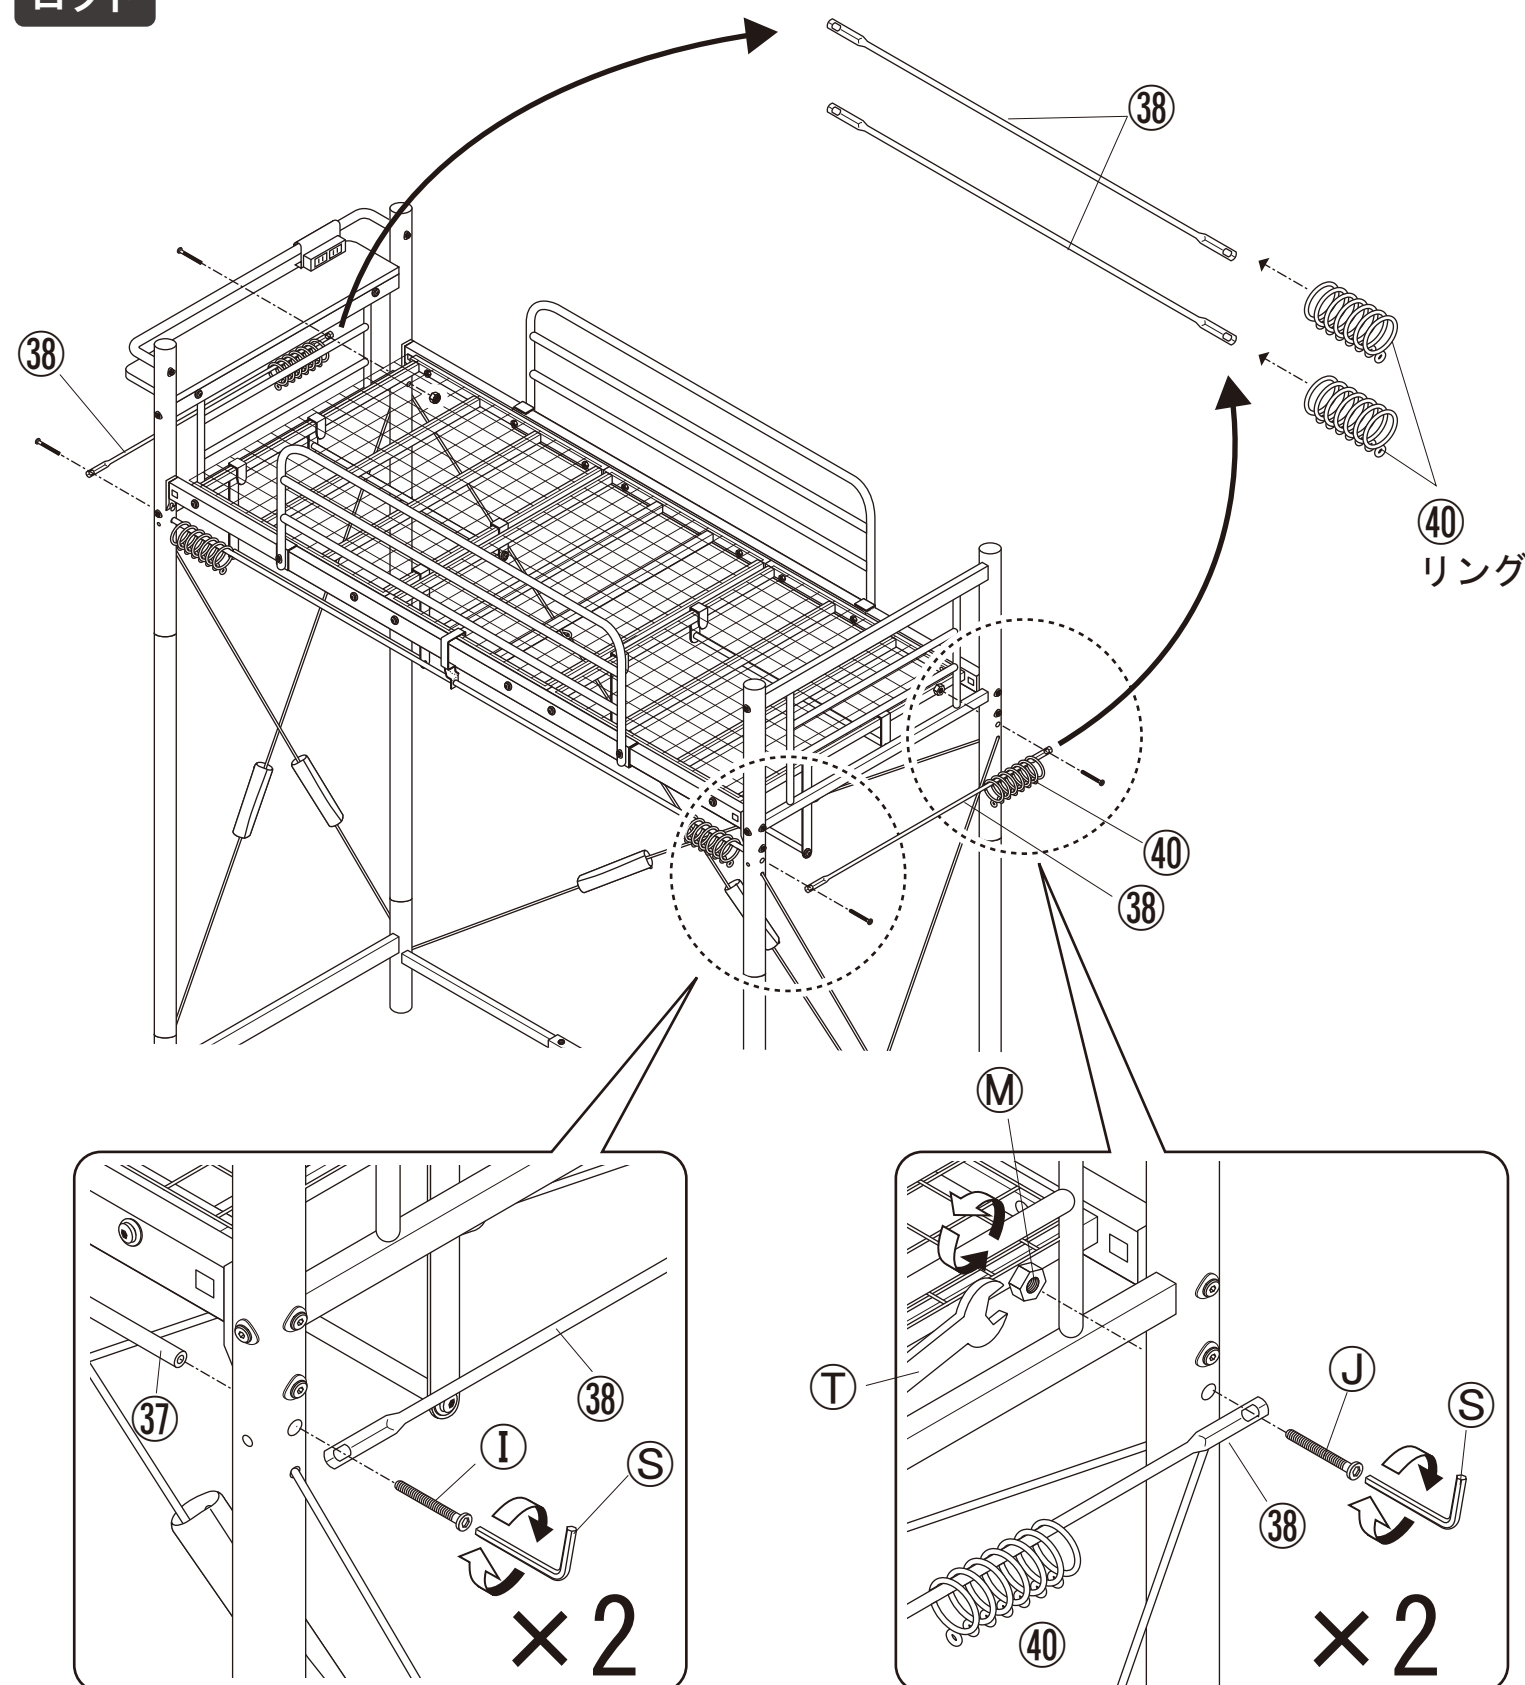




仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

23 固定

ロフト



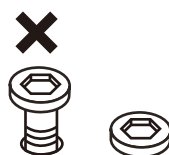


ボルトをしっかりと
締めてください。

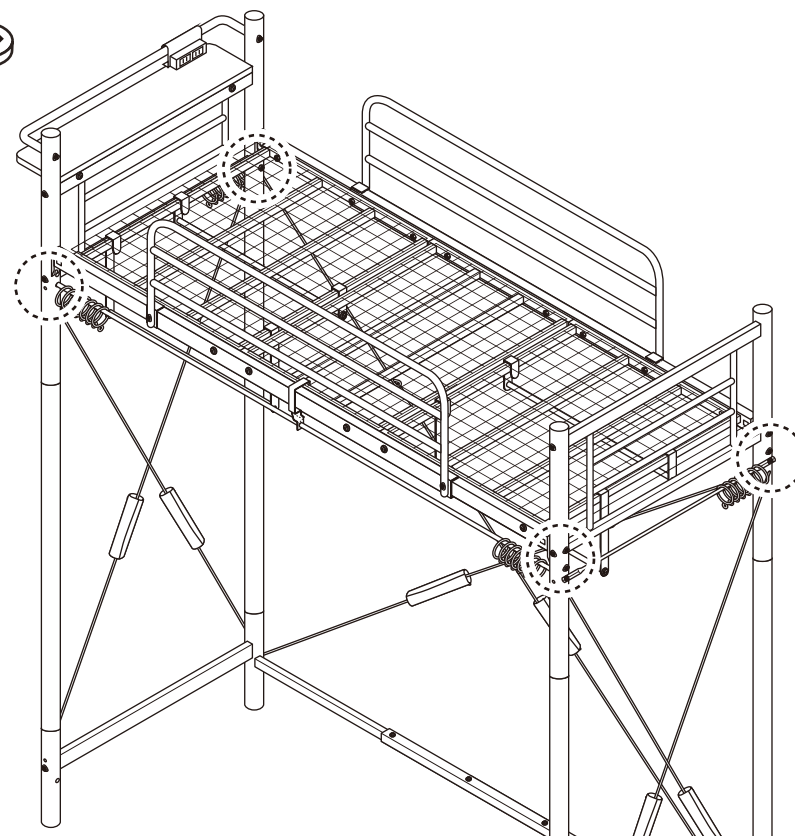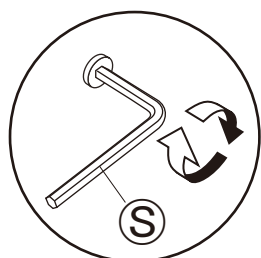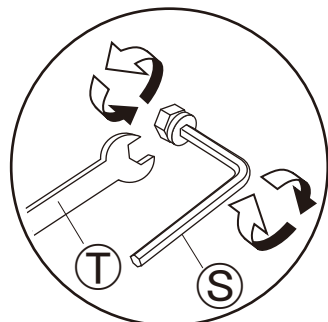


24 ロフト



ロフト

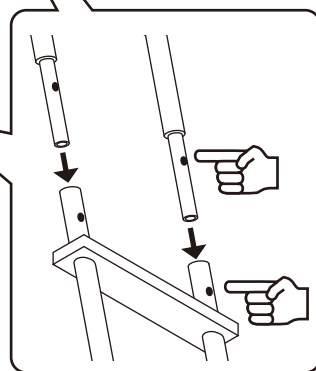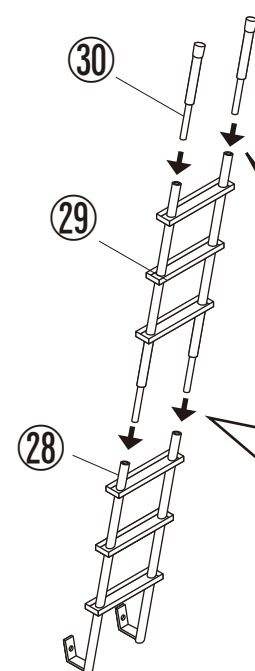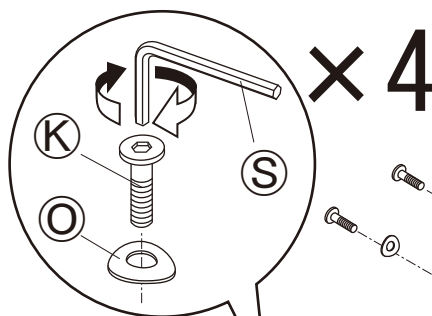

穴の位置を揃える

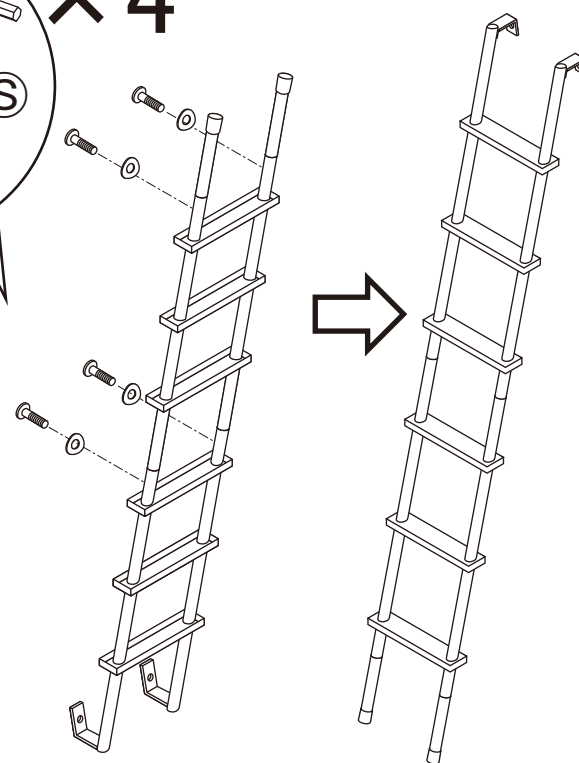

25 ロフト

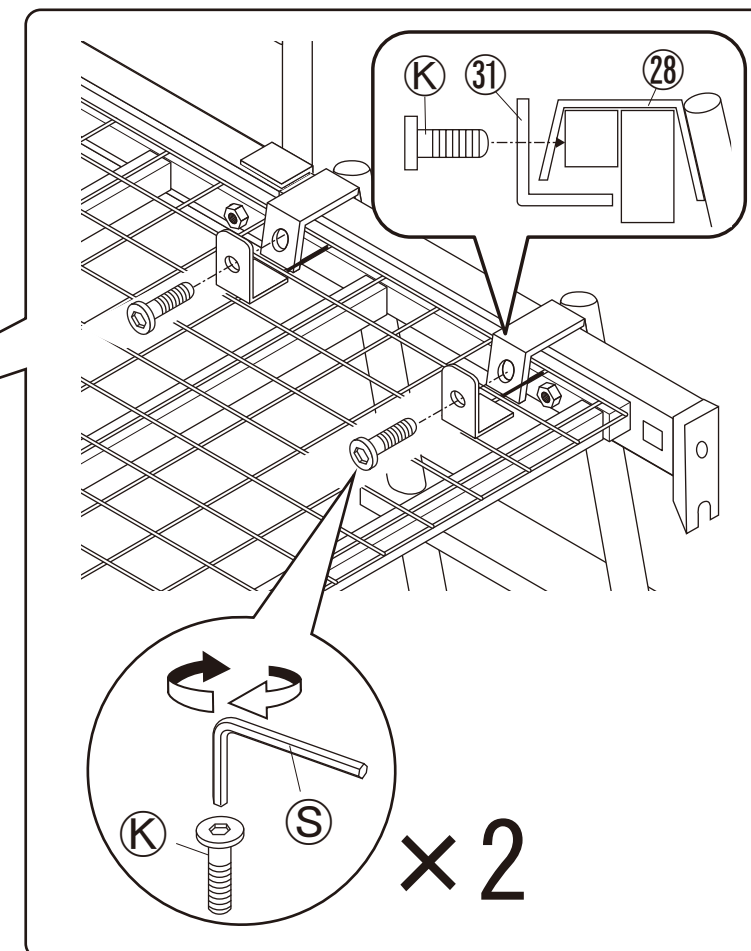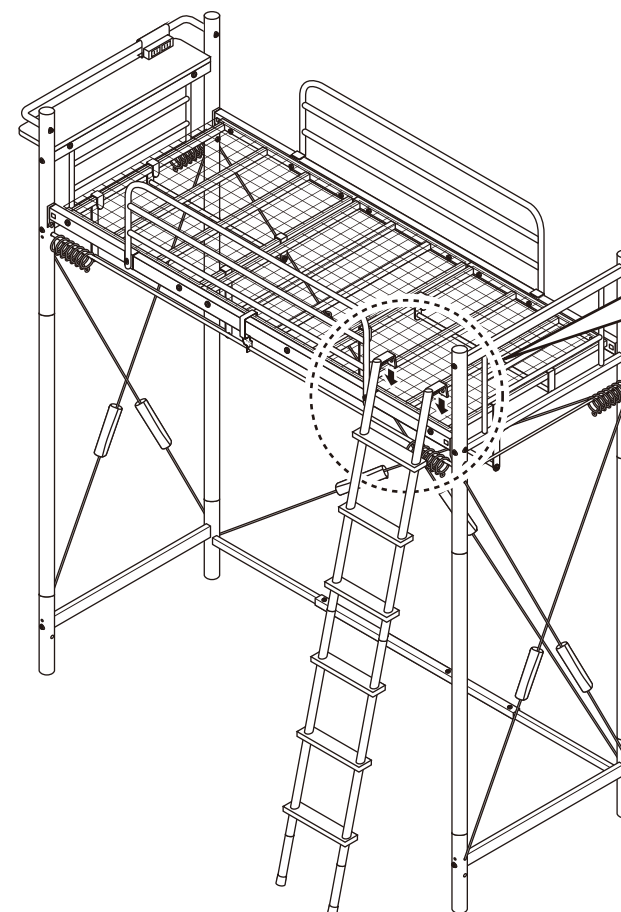

お客様ご用意のカーテンを
取り付けます。

ロフトベッド
完成

はじめてご使用になる際、床板部分から
パキパキと音が鳴る場合があります。

次第に収まる現象ですので、
強度含めご使用に問題はありません。

仮止め この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。


ここからはローベッドの組み立て説明です。

26

仮止め



ロー

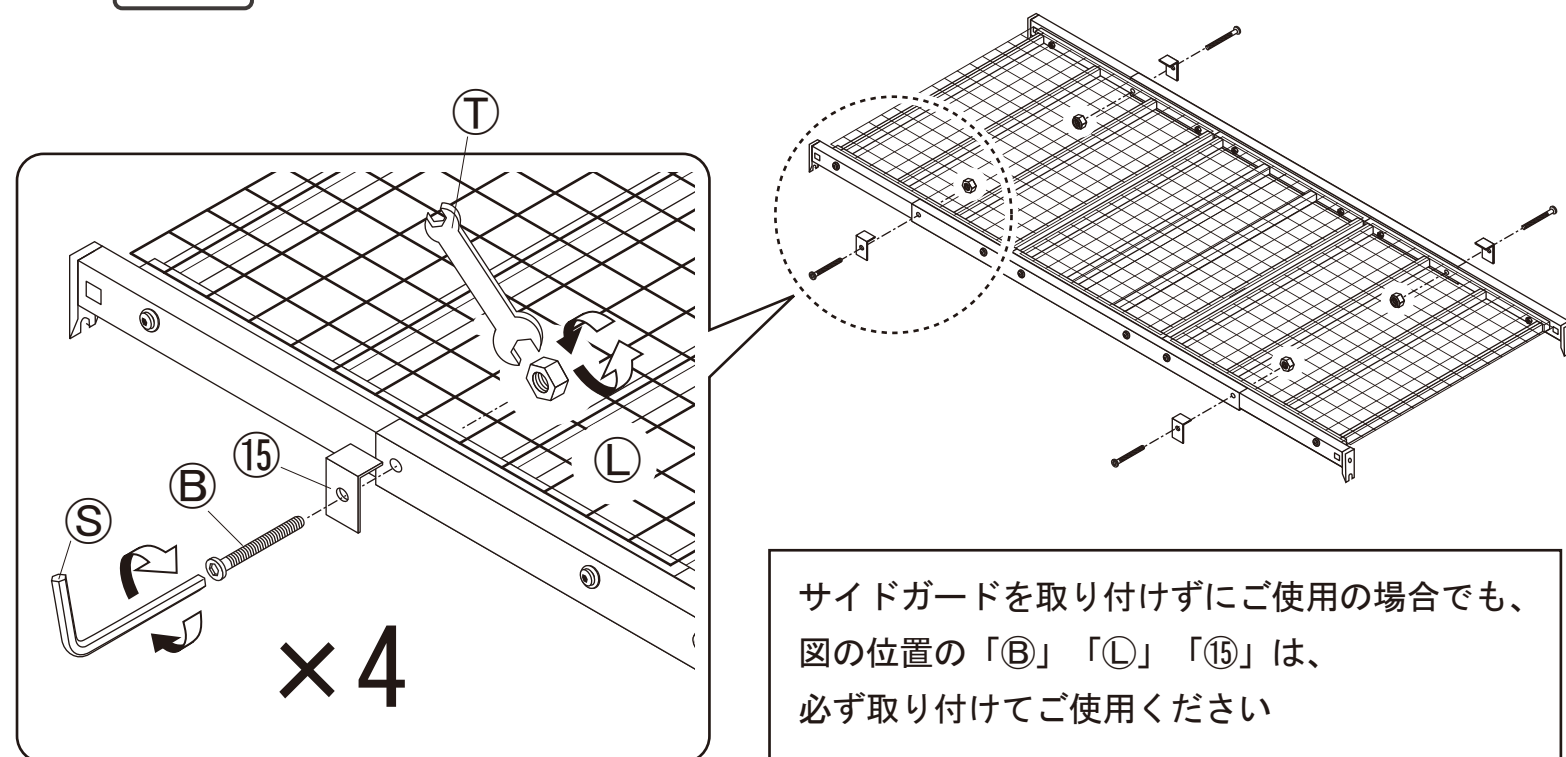

小さなお子様のご使用の場合


⑯サイドガードは布団ズレ防止に役立ちます。

ローベッドとしてご使用の際に、⑯サイドガードを取り付けてご使用することもできます。

⑯サイドガードを取り付ける際は


3 をご覧になり組み立ててください。

↓⑯取り付けでも使用可

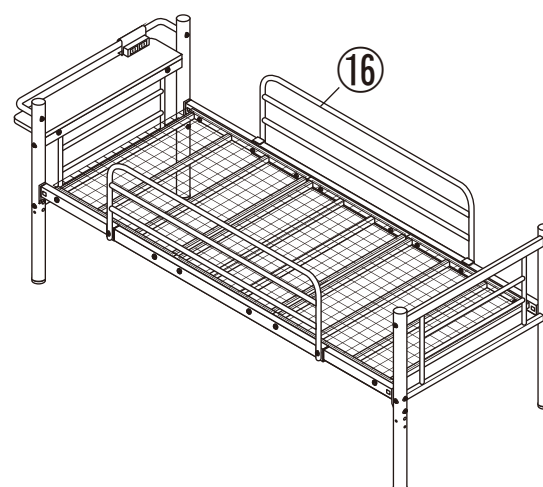

27


ロー

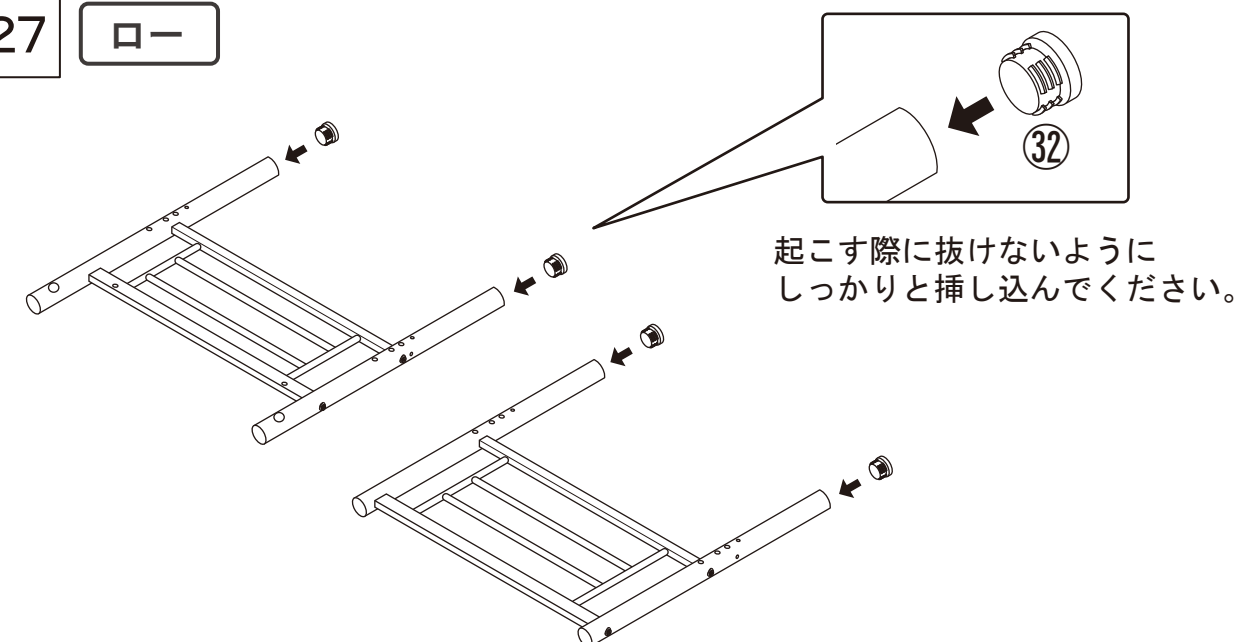

28


ロー

4 ⇒ 5 ⇒ 6 ⇒ 7 をご覧になり組み立ててください。

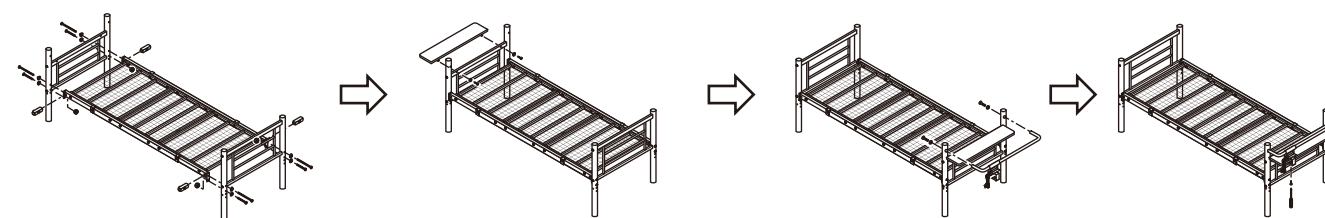

29

固定

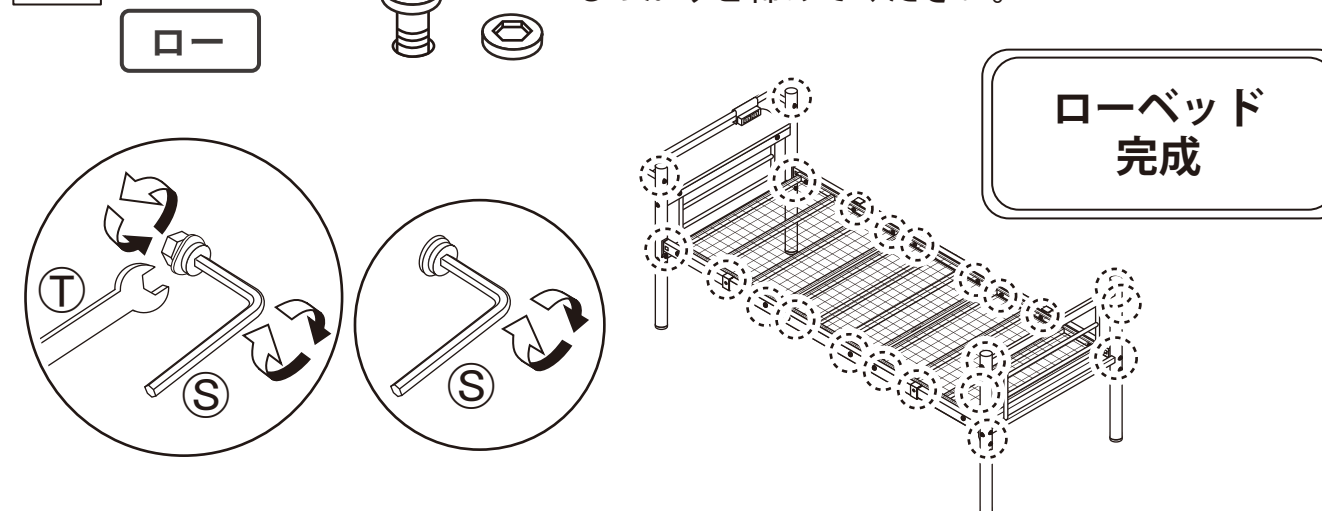すべてのボルトを
しっかりと締めてください。

仮止め

この表示のある手順では必ず仮止めをしてください。始めから固定したり、手順を間違えると組み立てが不可能になる場合があります。

必ず お読みください！

この度は、当社の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくためにこの取扱い説明書をよくお読みいただいた上で、組立て、ご使用下さい。また、いつでもご覧いただけるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

＜絵表示について＞ この取扱い上の注意では、製品を安全に正しくお使い頂くために、下記の絵表示をしています。その意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重症を負う危険が想定される内容を表しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性や、物的障害の発生が想定される内容を表しています。

※注意の事項でも状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。（～してはいけません。） 絵表示のあるものは禁止項目を表しています。		この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。（～しなさい。）
---	---	--	--------------------------------------

 警告			
ベッドとしての使用時は、必ずお一人でご使用ください。（2段になっているものは各段一人です。）二人以上での使用は、想定していませんので予期せぬ破損や転倒の原因になります。		就寝中の転落防止のため、敷布団類は、ヘッド（フット）フレーム、サイドガードとの間に隙間が生じない物で、敷布団類の合計の厚みは10cm以下にしてください。	
ベッド上で、飛び跳ねないでください。ケガをしたり、破損の原因になります。		ヘッド（フット）フレーム、サイドガードに腰掛けたり、はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしないでください。転倒や破損してケガをする原因になります。	
ベッドの昇り降りは、必ずはしごを使ってください。		ネジはゆるまないようにしっかりと締めて、ぐらつきがないか確認してからご使用ください。また、定期的（1ヶ月に1回程度）に点検してください。	
ひも類など危険な物は取り付けしないでください。また、部品は改造しないでください。破損してケガをする恐れがあります。		組立て及び移動の際は、必ず2人以上で行ってください。	
ベッド上で喫煙はおやめください。火災の原因等になることがあります。		ベッドの周辺には危険物を置かないでください。ベッドから落下した時（ねぼけ等で）ケガをする恐れがあります。	
ベッドの設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにしてください。地震時などに落下物でケガをする原因になります。			

 注意				
組立上の「注意」	組立ては床に布やカーペットを敷いた上で 行い、商品や床、既存の家具等に傷がつかないよう ご注意ください。		ボルトは全て一旦く仮止め＞（ゆとりのある状態の 止め方）し、全体が組立てられてからしっかりと絞めて 固定してください。	
	締め込みすぎには注意してください。 特に電動ドライバーを使用した場合、ネジが壊れたり、 外せなくなる恐れがあります。		組み立て終了後、必ず、全てのネジが確実に固定されて いるか確認してください。	
据付けの「注意」	平らな場所に設置してください。 ガタツキや異常音など故障の原因になります。		床の材質によっては、ベッドの設置面が傷つくことが ありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護 を行って下さい。	
	直射日光があたる場所での設置は避けてください。 変形、変色の原因になります。		部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉など の開閉に支障がないことを確認してください。	
	高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないよう壁から 5 cm以上離して設置してください。		電源コード（本製品及び他の電化製品）をヘッド（フット） フレーム、及び、脚などで踏まないで下さい。コードが破 損し感電、火災の原因になります。	
	ベッドの近くで暖房器具を使わないでください。火災や火 傷になる恐れがあります。			
使用上の「注意」	腰痛やアレルギー体質などで、ベッドが身体に合わない 場合は医師にご相談ください。		熱いものを直接製品の上に置かないでください。	
	・天災の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。 ・このベットは、正常な使用に際しての安全面には、十分配慮しておりますが、マット面が高いので、お子様がご使用になる場合は、保護者の方が、十分に注意して危険な使用をされないように、ご説明とご指導をお願いします。			

＜お手入れの方法＞（注：必ずおまもりください）

- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。
- ・木部に虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

＜商品の廃棄について＞

地球環境を守るため、不法放置はしないでください。お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

販売元

〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地31
萩原株式会社
家具商品部

この組立て説明書は大切に保管して下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくためにこの取扱い説明書をよくお読みいただいた上で、組立て、ご使用ください。また、いつでもご覧いただけるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

この取扱い上の注意では、製品を安全に正しくお使い頂くために、下記の絵表示をしています。その意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重症を負う危険が想定される内容を表しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性や、物的障害の発生が想定される内容を表しています。

※注意の事項でも状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。

電源コード・プラグについて



警告

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。

- ◎ 火災や感電の原因になります。
- ◎ 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理改造をしないでください。
- ◎ プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない

- ◎ 火災や感電の原因になります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

- ◎ 絶縁劣化による感電や漏電火災、けがの原因になります。

燃えやすいもの、熱に弱いものを電源プラグの近くに置かない

- ◎ 火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外では使わない

- ◎ たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
- ◎ 電子レンジ、炊飯器、電気ポットなど、消費電力が大きい家電製品は同時に使用すると容量を超えます。コンセントへの接続は単独でおこない、2 個以上を同時に使用しないでください。異常発熱し、火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

- ◎ 感電やけがの原因になります。

電源プラグを抜く時は、コードを持たず、プラグを持って抜く

- ◎ 感電やショートによる発火の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

- ◎ 湿気などの絶縁不良となり、火災の原因になります。

使用中、以下のような異常や故障が発生した場合は、発煙、発火、感電のおそれがあります。直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

- ▶ 電源プラグや電源コード（配線）、コンセントなどが異常に熱くなり、煙や異常な臭いが出る
 - ◎ 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- ▶ ブレーカーが落ちる
- ▶ 焦げくさい臭いがする
- ▶ ビリビリと電気を感じる、など

使用時について



警告

浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない

- ◎ ショートによる感電や故障の原因になります。

家具を移動するときは、電源プラグを抜いてから移動する


- ◎ 異常発熱、破損、けがの原因になります。

修理技術者以外は、絶対に、分解、修理、改造をおこなわない

- ◎ 発火したり、異常動作してけがや火災の原因になります。

はしご設置のご注意

はしごは、所定の位置に取り付けてください。手すりの上部等、所定外の場所に取り付けると手すりが破損し、落下やけがの原因となりますのでご注意ください。

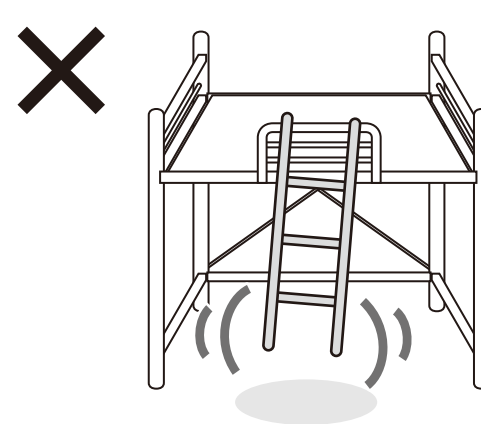

はしごの下部が浮いた状態で乗ったり動かしたりすると、破損する可能性があります、床につけた状態でご使用ください。

