

メッシュチェア BK/GR

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 同時に2人以上で座らない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ボルトがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 座面や背もたれ、肘掛けの上に立ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 幼児を一人で座らせないこと 転倒してけがの原因になります。
- 後方に極端な体重をかける使い方をしないこと 転倒してけがの原因になります。



組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。

お手入れ方法

- お手入れの際は、から拭きをしてください。
- 香しい汚れは、うすめた中性洗剤を湿した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、最後から拭きしてください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 1カ月に1度は各部のゆるみを点検してください。ゆるみははじめたらしっかりと締めなおしてください。
- お客様ご自身による修理・改造による破損などについては補償いたしかねます。

外形寸法(約) 幅517×奥行592×高さ847~967mm
 座面の高さ:413~533mm
 構造部材 フレーム:金属(鋼)/座面:合板
 表面加工 座受部:エポキシ粉体塗装/脚部:めっき(クローム)
 張り材 ポリエステル 100%
 クッション材 ウレタンフォーム

耐荷重(静荷重) **最大 80kg**

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。



① 背もたれ ×1




② 座面シート ×1



③ 座盤 ×1



④ ガスシリンダー ×1

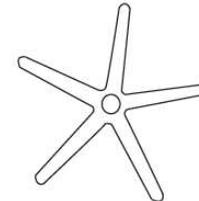

⑤ ベース ×1



⑥ キャスター ×5



⑦ 座盤固定ネジ ×4



⑧ 背面シート固定ネジ ×4




⑨ 六角レンチ ×1



⑩ サポート金具 ×1

※部品などに破損がありましたら、使用はお止めください。その際は弊社お買い上げ店舗または、お客様相談室までご連絡ください。

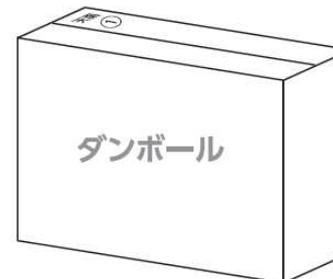

※部材をすべて出した梱包ダンボールは解体せずに、組み立て時の補助台として使用してください。
 ※補助台として使用する際は、「天面①」の表示がある面を上にして使用してください。